



Remplacement de la carte mère du Motorola Cliq

Ce guide explique comment remplacer une carte...

Rédigé par: Tony Tran



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer une carte mère endommagée ou cassée sur le Motorola Cliq. Vous devrez être prêt à manipuler de nombreuses petites pièces, y compris des vis de 4,0 mm et plusieurs petits panneaux.

Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T4 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.

Étape 2




- Pincez la languette de la batterie située sous l'appareil photo, tirez-la vers le haut et retirez la batterie.
- ❗ La languette peut être repliée sous la batterie.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq



- Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
- ❗ Le panneau est maintenu par un adhésif et vous devrez peut-être caler et soulever le côté droit du panneau avant de pouvoir le retirer facilement.

Étape 4

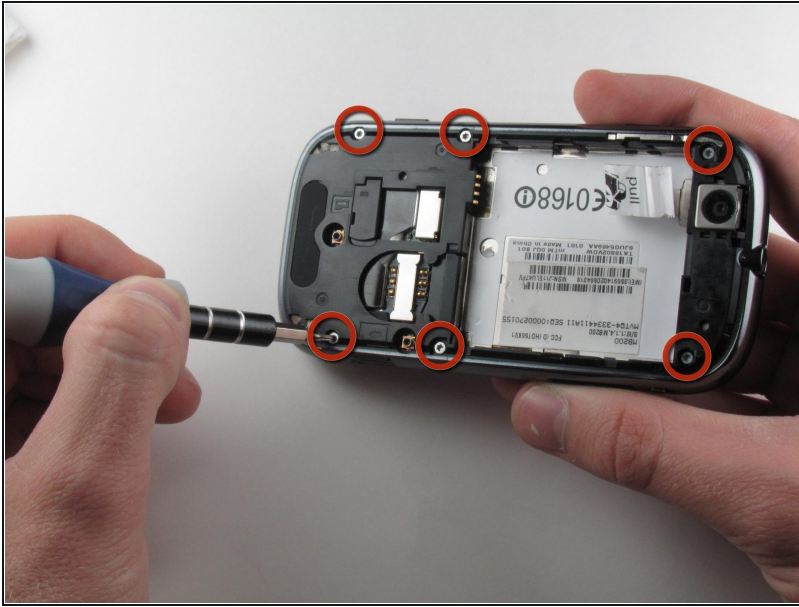

- Retirez les six vis Torx T4 de 4,0 mm qui tapissent le bord de l'arrière du téléphone.

Étape 5



- Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
- Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
- Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.

⚠ Ne séparez pas complètement le panneau arrière du téléphone. Un câble relie les deux parties ensemble.

Étape 6



- Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone.

Étape 7



- Soulevez doucement le connecteur ZIF vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'un outil spudger.

⚠ Le connecteur ZIF est collé. Sois gentil! L'arracher ou le casser rendra votre téléphone inutilisable.


- ☑ Vous aurez peut-être besoin d'adhésif pour maintenir votre câble d'alimentation en place lors du remontage de votre téléphone.

Étape 8




- Appuyez votre pouce contre le câble d'alimentation orange et tirez-le lentement vers le bas pour déconnecter le câble d'alimentation du bas du clavier.
- La coque arrière et le reste du téléphone doivent maintenant être complètement séparés.

Étape 9 — Carte mère

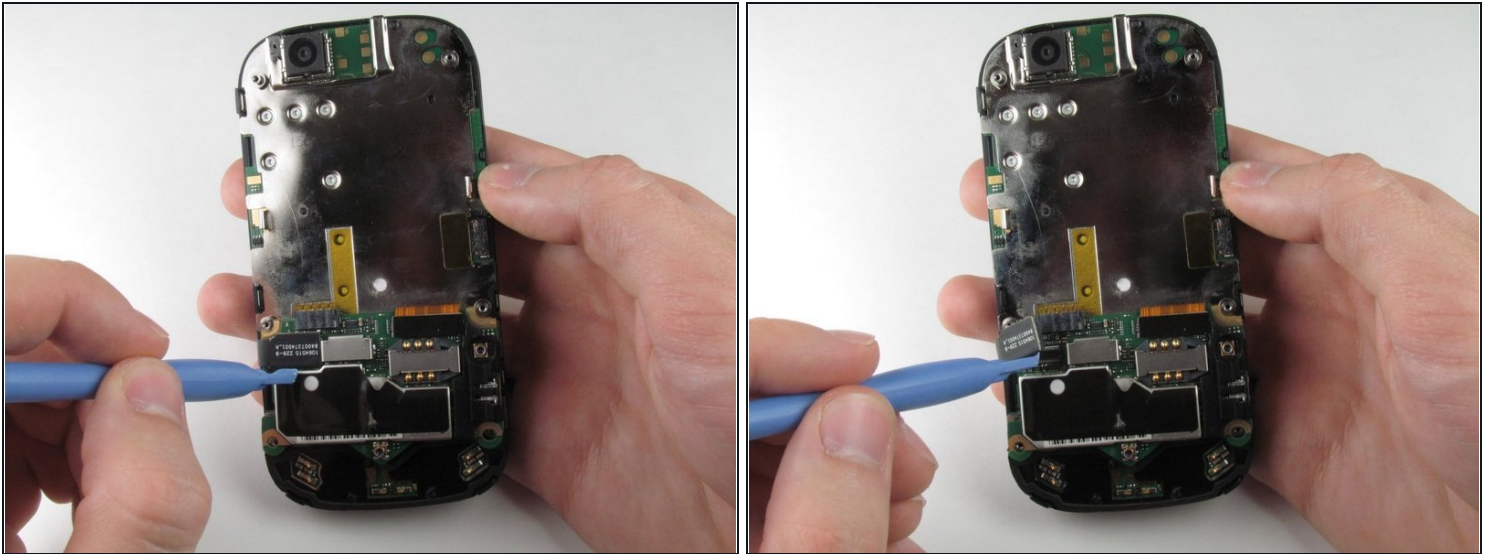

- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur noir de l'écran et retirez-le de sa prise sur la carte mère.

Étape 10

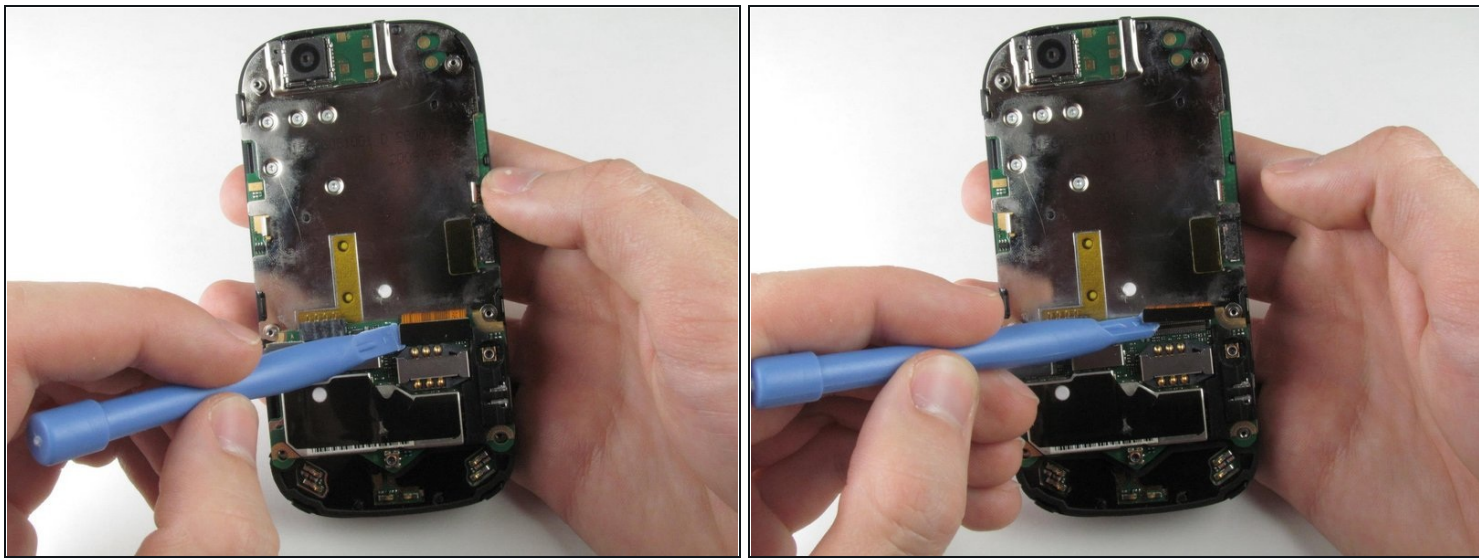

- Retirez le connecteur orange du clavier de sa prise sur la carte mère à l'aide du bord de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 11



- Saisissez délicatement les côtés de la carte mère avec vos doigts et retirez-la du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.