




Remplacement de la carte SIM du HTC Fortress

Installez une nouvelle carte SIM HTC Fortress.

Rédigé par: Lucas David

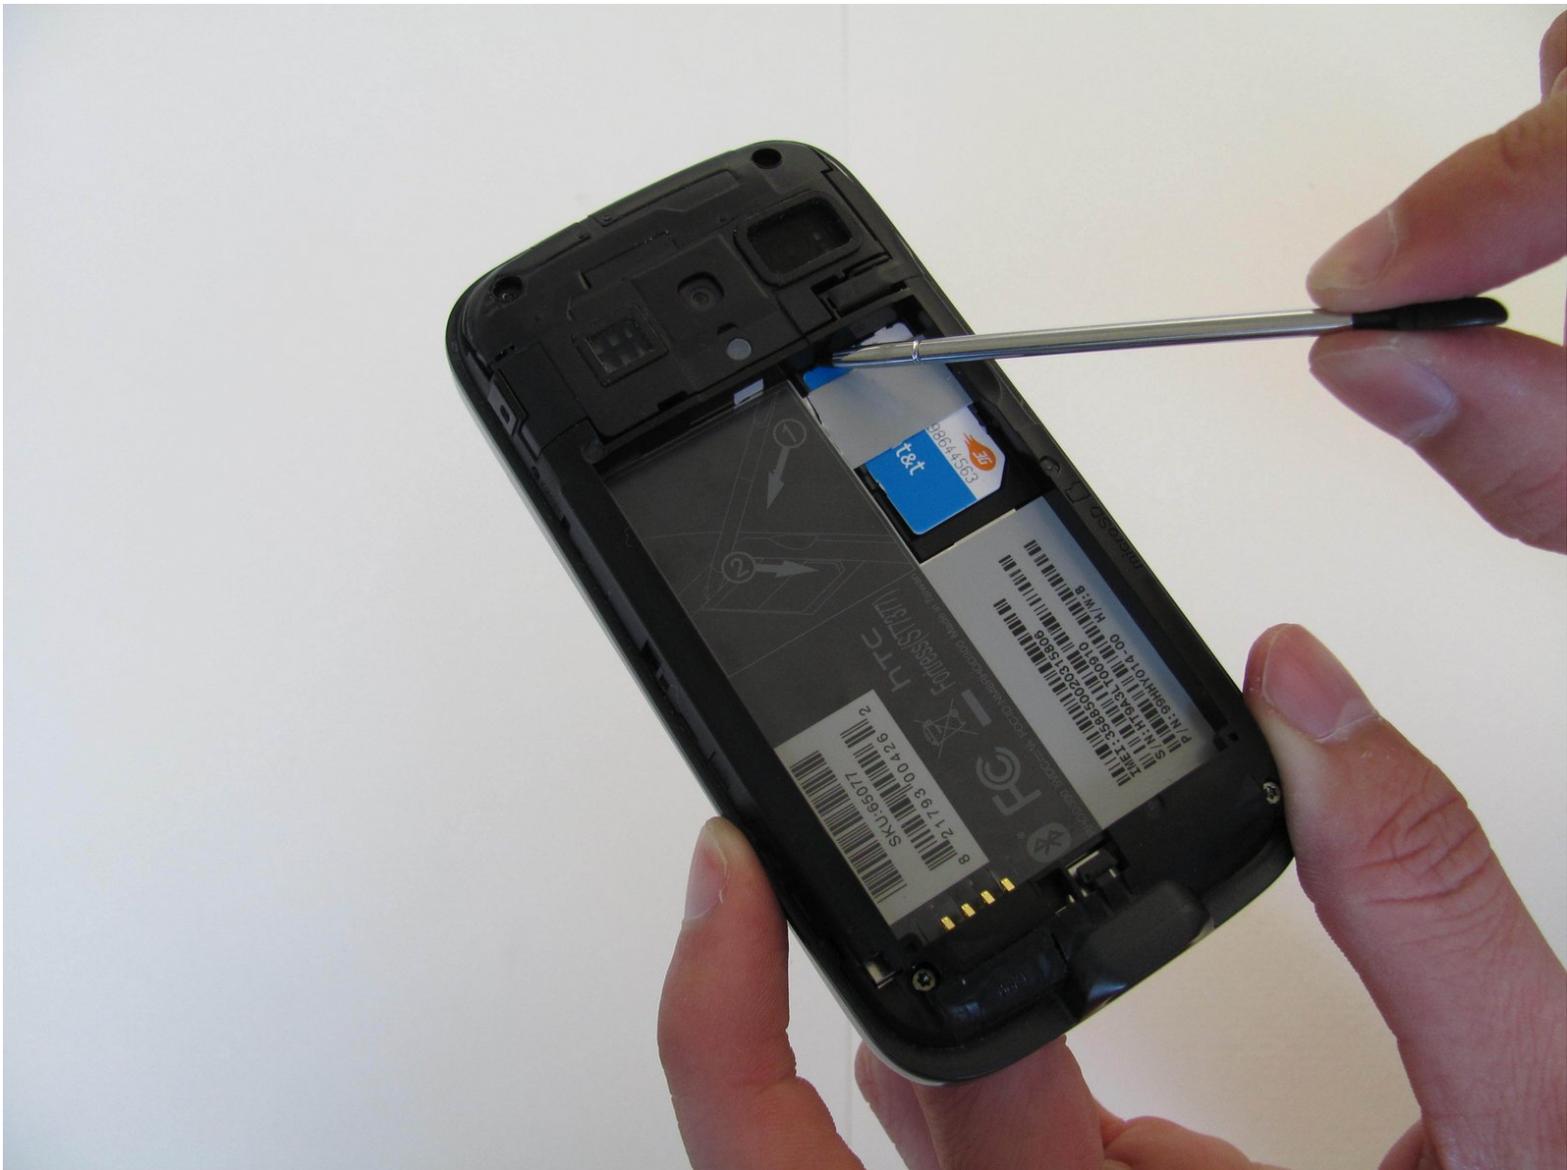

INTRODUCTION

La carte SIM de votre HTC Fortress stocke des informations importantes, notamment vos contacts et vos paramètres personnels. Il est conçu pour être retiré relativement facilement.

Dans ce guide, vous apprendrez comment remplacer la carte SIM dans le HTC Fortress. Aucun outil n'est requis pour ce guide.

Étape 1 — Batterie



- Retirez le capot arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.

i Vous devrez peut-être d'abord retirer le stylet du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la tirant vers l'arrière du téléphone.

Étape 3 — Carte SIM



- Insérez le stylet dans la petite fente.
- Utilisez le stylet comme levier pour pousser la carte SIM hors de son logement.
- Utilisez votre doigt pour faire glisser la carte jusqu'au bout.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.