



Remplacement du joystick du Nintendo WaveBird Wireless Controller

Retirez le joystick de la manette sans fil Nintendo WaveBird.

Rédigé par: Garrett Leung



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera les étapes d'installation du joystick. Cela sera utile si le [joystick isn't working](#) correctement.



OUTILS:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Abaissez le levier de déverrouillage du couvercle de la batterie et tirez vers l'arrière pour retirer le couvercle.

Étape 2



- Retirez les deux piles de l'appareil.

Étape 3 — Panneau avant




- Retirez les huit vis de 9 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis Tri-point Y1.
- ☑ Lors du remontage, maintenez fermement les panneaux du contrôleur ensemble tout en replaçant les vis afin que les panneaux ne se séparent pas.

Étape 4



- Retournez délicatement le contrôleur et placez-le sur une surface plane.
- Séparez lentement le panneau supérieur du panneau inférieur.
- ⓘ Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.
- Une fois séparé, mettez de côté le panneau supérieur.
- ✦ Lors du remontage, assurez-vous que le panneau avant s'aligne avec les boutons afin qu'ils glissent en place.

Étape 5 — Boutons

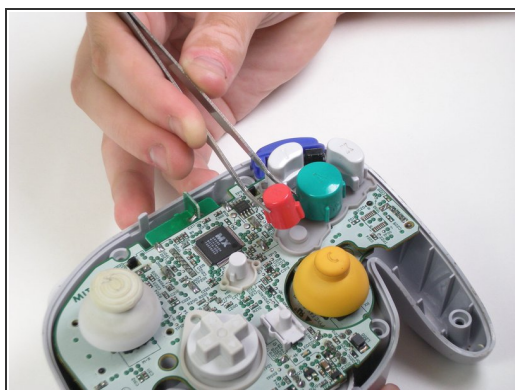

- Utilisez une pince à épiler pour retirer les boutons.
- ⓘ Il peut être plus facile de retirer le bouton A du coussin en le soulevant avec vos doigts.
- ⚠ Lors du remontage, assurez-vous que tous les boutons sont dans leurs prises respectives afin qu'ils correspondent au panneau avant.

Étape 6 — Joystick



- Saisissez la base du couvercle gris du joystick d'une main et maintenez fermement le reste du contrôleur avec l'autre main.
- Retirez le couvercle gris du joystick.
- ☑ Lors du remontage, assurez-vous que les fentes à l'intérieur du couvercle du joystick s'alignent avec la carte mère afin qu'elle puisse se réassembler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.