



Démontage du boîtier arrière du Samsung Gravity SGH-T459

Ce guide aidera à démonter le boîtier arrière du reste du téléphone cellulaire.

Rédigé par: William Glatz



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment démonter et remonter le Samsung Galaxy SGH-T459.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Samsung Gravity SGH-T459




- Appuyez et maintenez la touche de fin pour alimenter le téléphone portable.
- Retirez délicatement le couvercle arrière avec vos doigts en le faisant glisser dans le sens des flèches.

Étape 2 — Démontage de la batterie du Samsung Gravity SGH-T459



- Soulevez doucement et retirez la batterie dans le sens des flèches.

Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Samsung Gravity SGH-T459

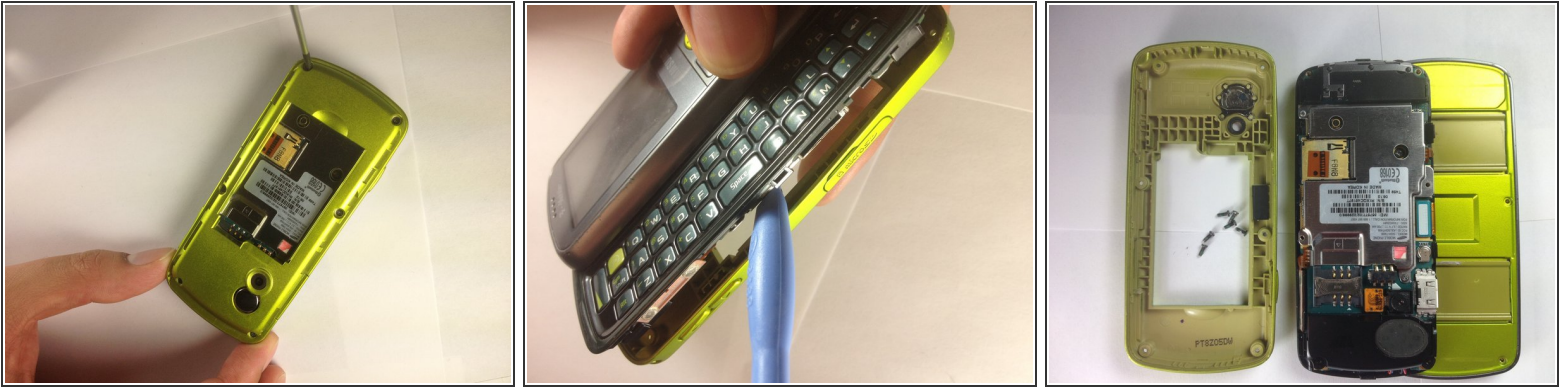

- Tenez le téléphone portable d'une main. Avec l'autre main, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer toutes les vis autour des bords du boîtier arrière.
- Faites glisser le téléphone sur position ouvert.
- Coupez l'espace autour du clavier. Vous devriez entendre l'arrière-case se détacher.
- Soulevez doucement et retirez le boîtier arrière du téléphone portable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.