



# Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S630

Ce guide vous aidera à retirer l'écran LCD de cet appareil pour réparation, remplacement ou maintenance.

Rédigé par: Anna Katrina



---

## INTRODUCTION

Ce guide décrit les étapes permettant de retirer correctement et en toute sécurité l'écran LCD de votre Nikon Coolpix S630 pour réparation, remplacement ou maintenance.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Compartiment à piles



- Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
- Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.

## Étape 2 — Batterie

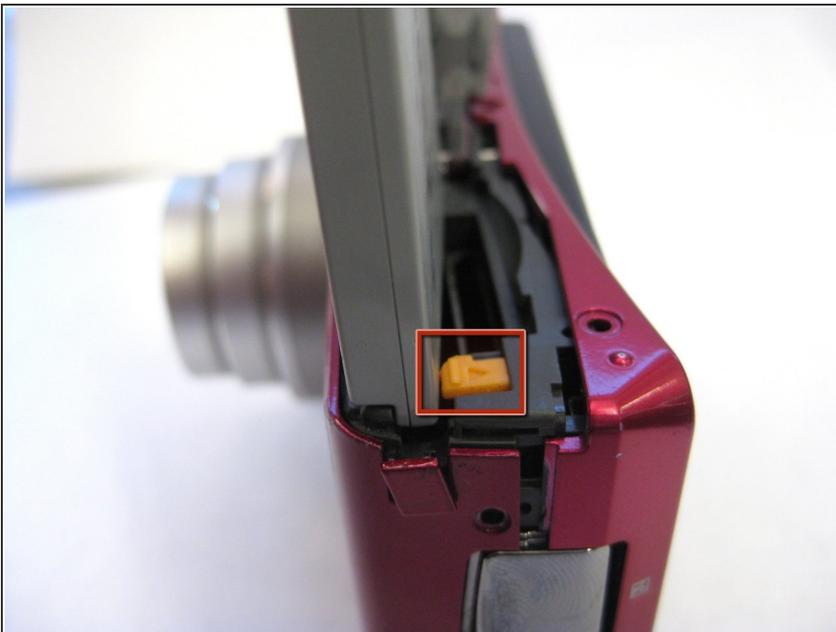

- Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Carte mémoire




- Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
- La carte mémoire devrait sortir.
- Retirez la carte mémoire.

### Étape 4 — Retrait du capot arrière



- Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
- Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
- Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.



## Étape 5

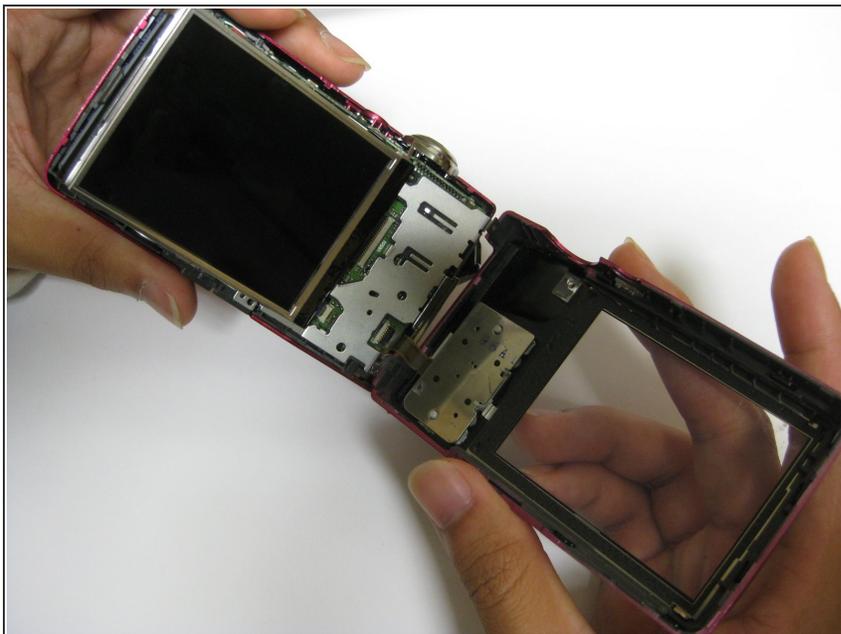

- Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.

 Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.


## Étape 6 — Détachement du ruban

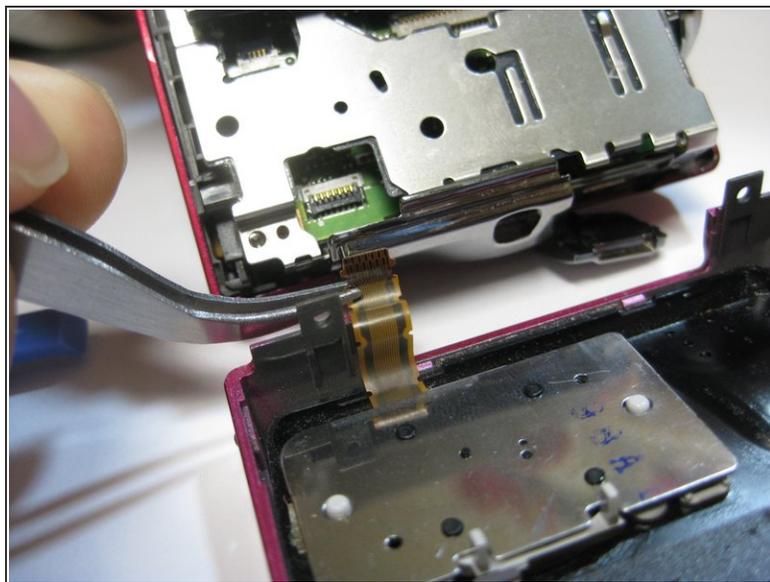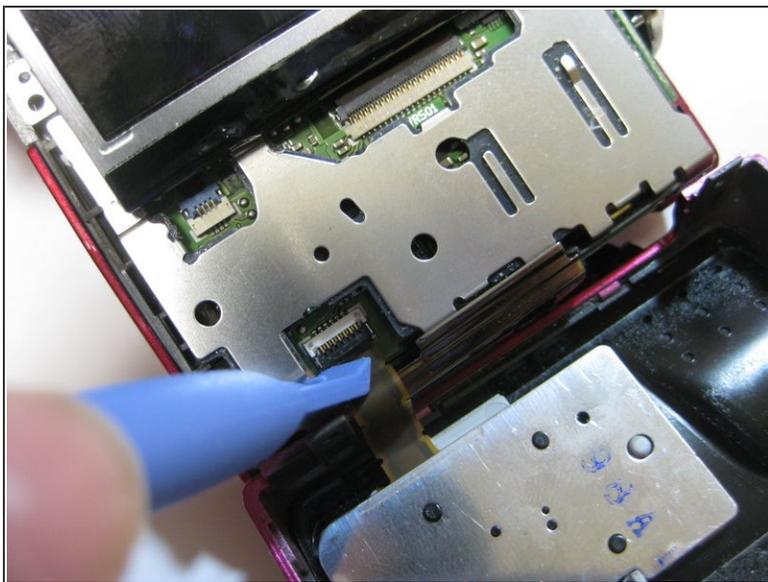

- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
- Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
- Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.


Ce document a été créé le 2020-12-19 06:10:22 AM (MST).

## Étape 7 — Retrait de l'écran LCD

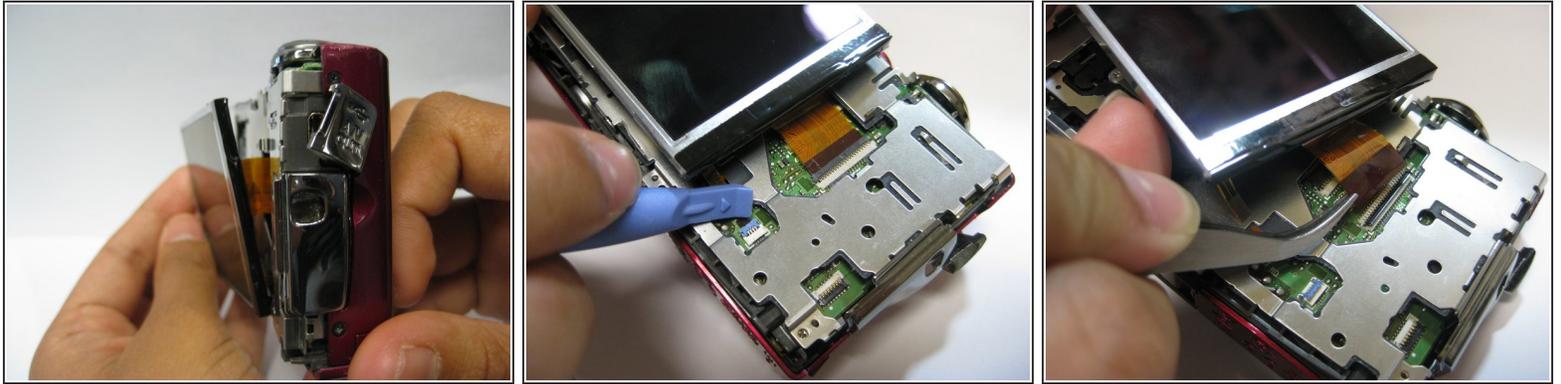

- Soulevez soigneusement l'écran LCD du boîtier métallique
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous soulevez l'écran car il est toujours connecté à la carte mère par deux rubans
- Soulevez les deux languettes pour les deux rubans avec un ouvre-boîtier en plastique comme à l'étape précédente
- Retirez délicatement les rubans de la carte mère avec une pince à épiler pour déconnecter l'écran

## Étape 8

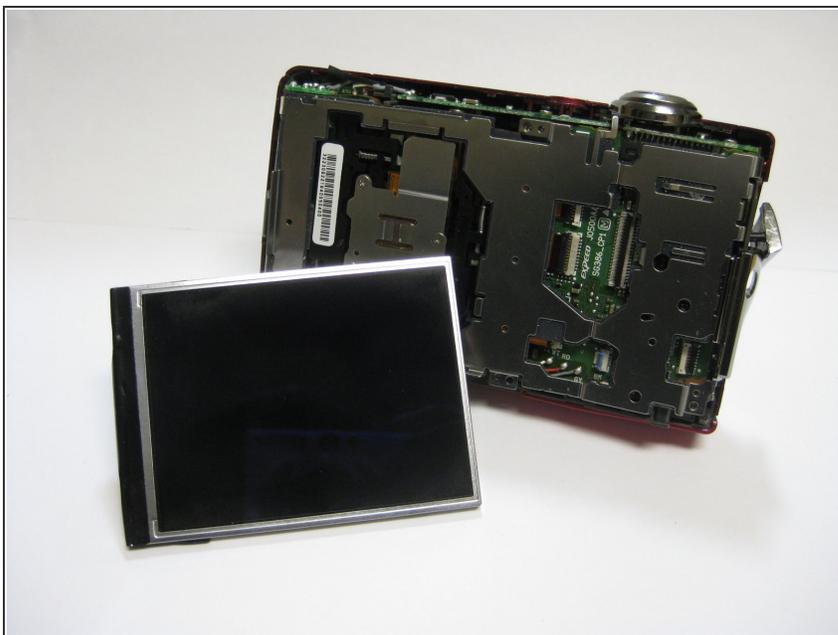

- Déconnectez l'écran LCD de la carte mère!

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.