




Remplacement de la batterie de la Creative Ziio 7"

Rédigé par: Bryce Simmons

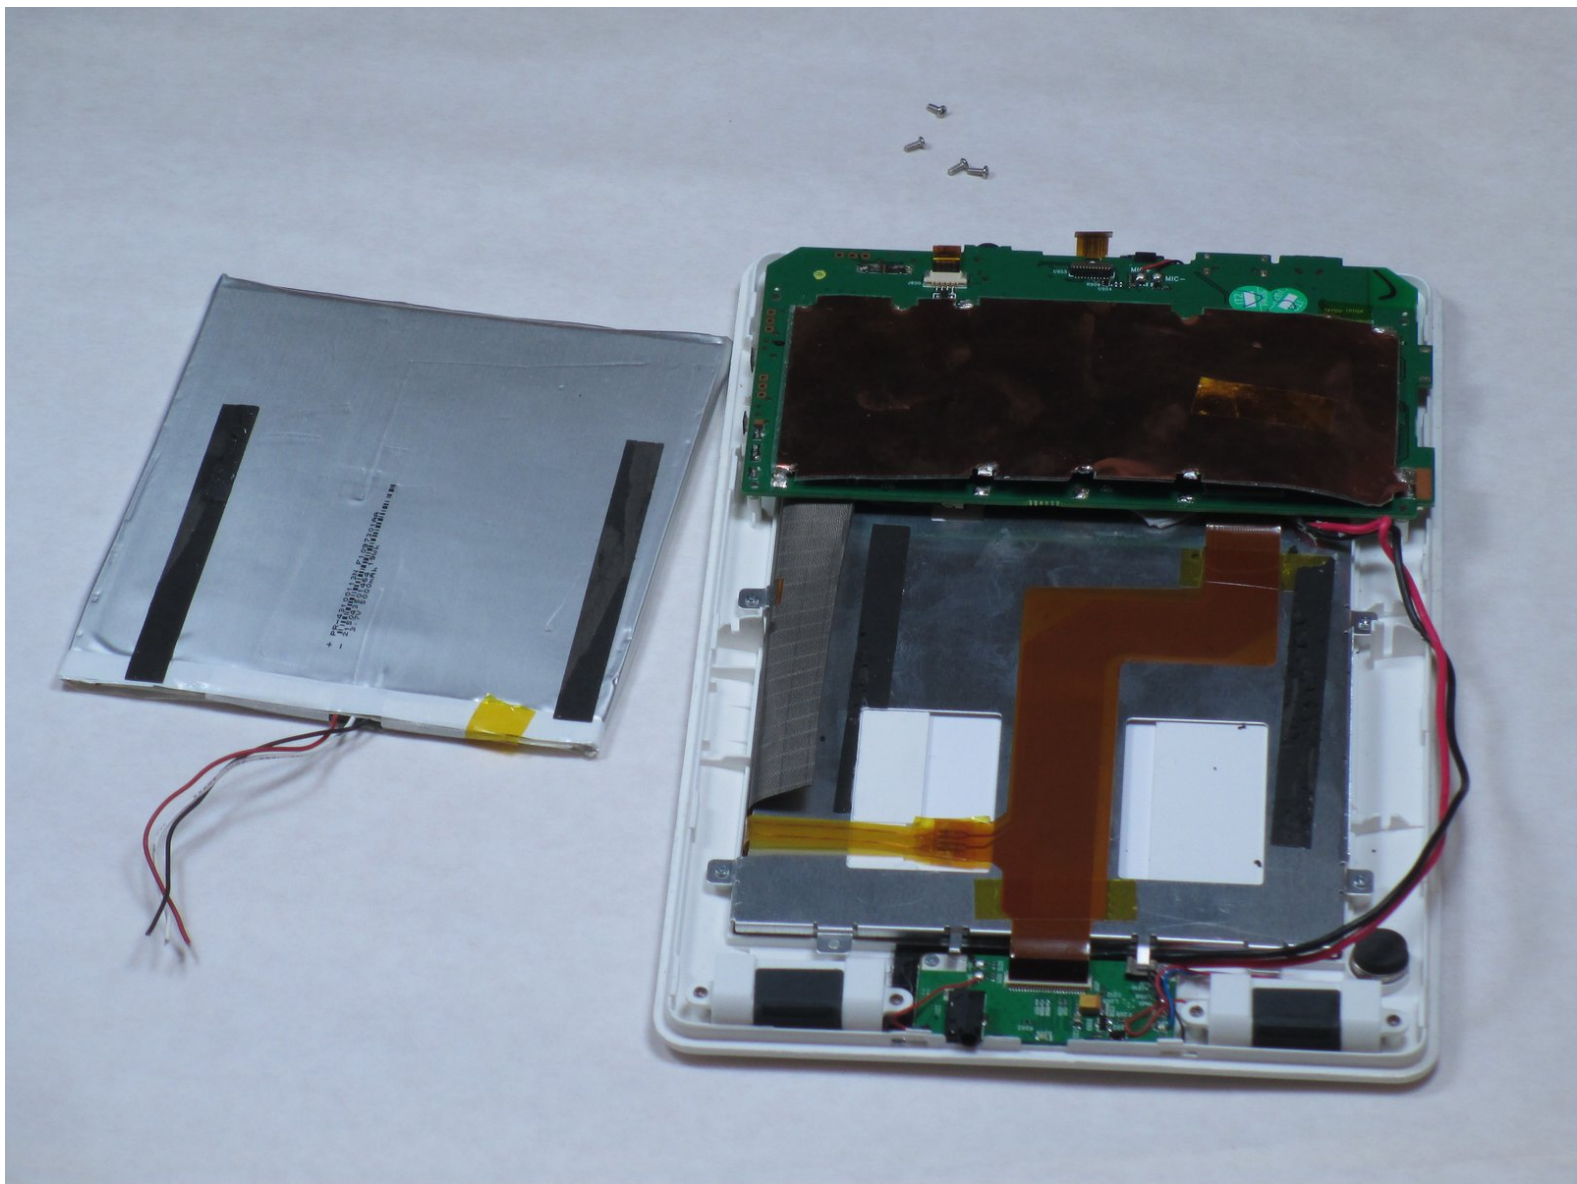




OUTILS:

- [Soldering Iron](#) (1)
- [Lead-Free Solder](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)


Étape 1 — Panneau arrière

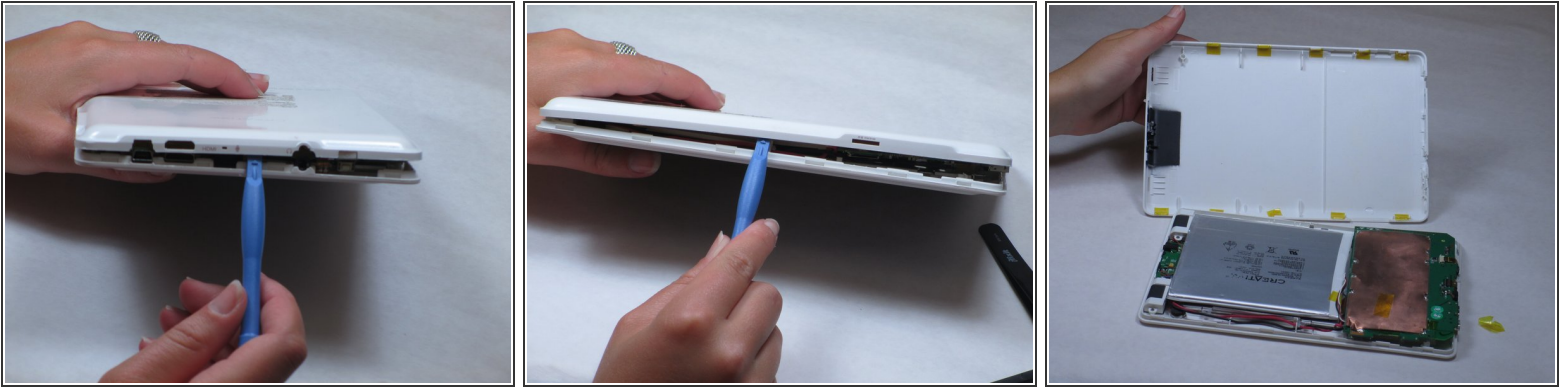

- Retirez le panneau arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement les bords du panneau.



⚠ Le bouton de contrôle du volume et le bouton d'alimentation supérieur peuvent tomber pendant cette étape.

Étape 2 — Batterie

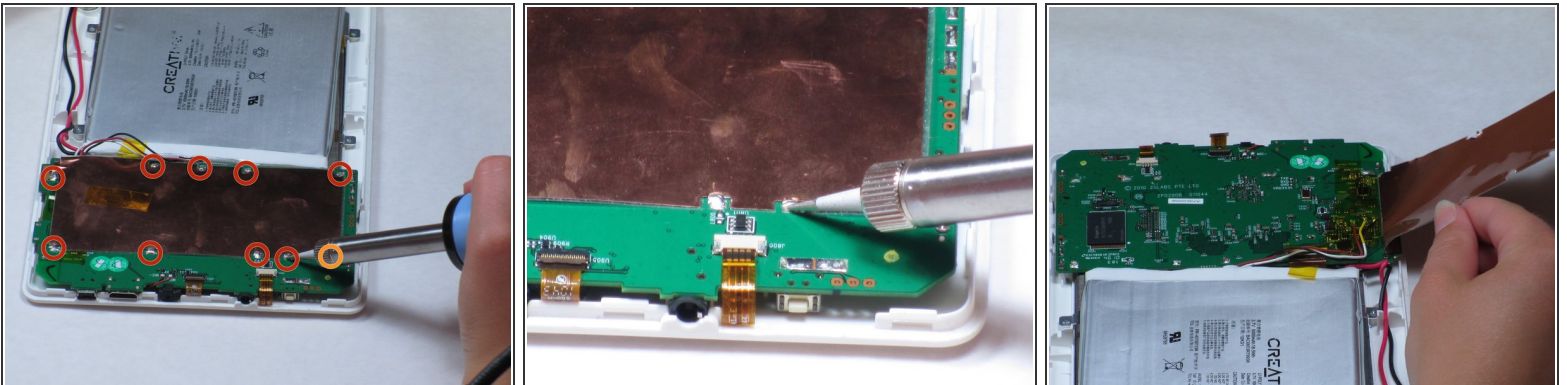



- Retirez la plaque de cuivre qui recouvre la carte mère en dessouchant les dix points de soudure de sorte que la plaque de cuivre soit libre.
- Le dernier point est caché par le fer à souder.
- Retirez la plaque de cuivre une fois que tous les points de soudure sont défaits.

Étape 3

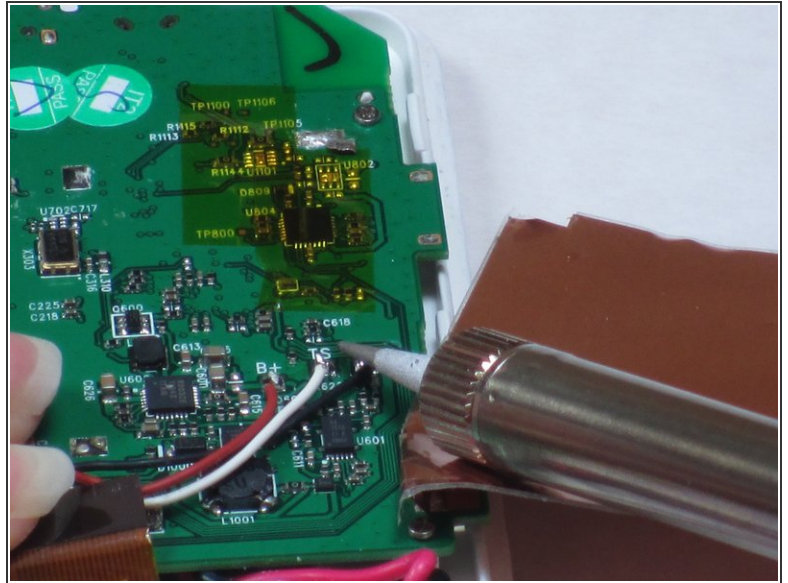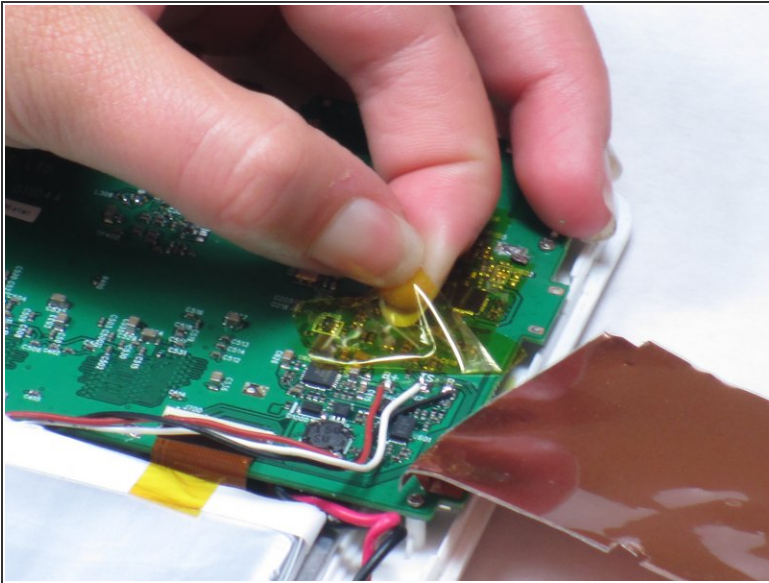


- Retirez le ruban adhésif couvrant les trois fils connectés à la carte mère.
- Dessouder les points de soudure reliant les fils à la carte mère.

Étape 4

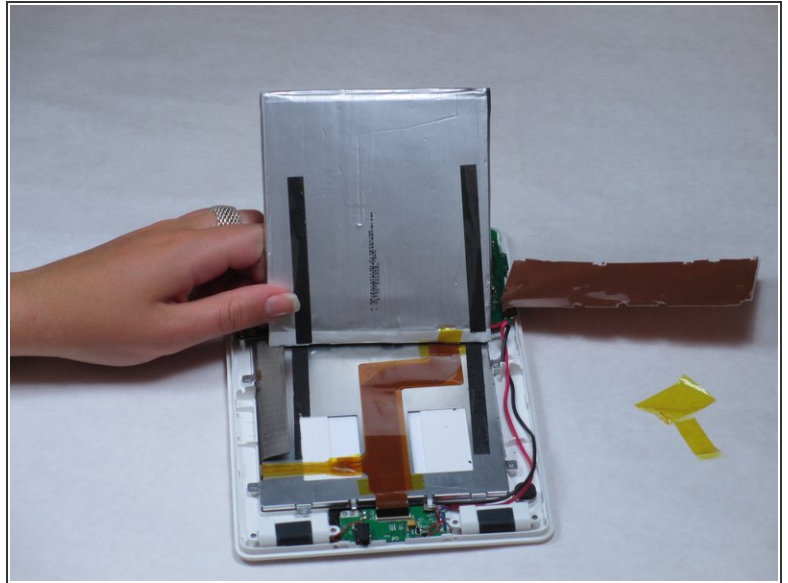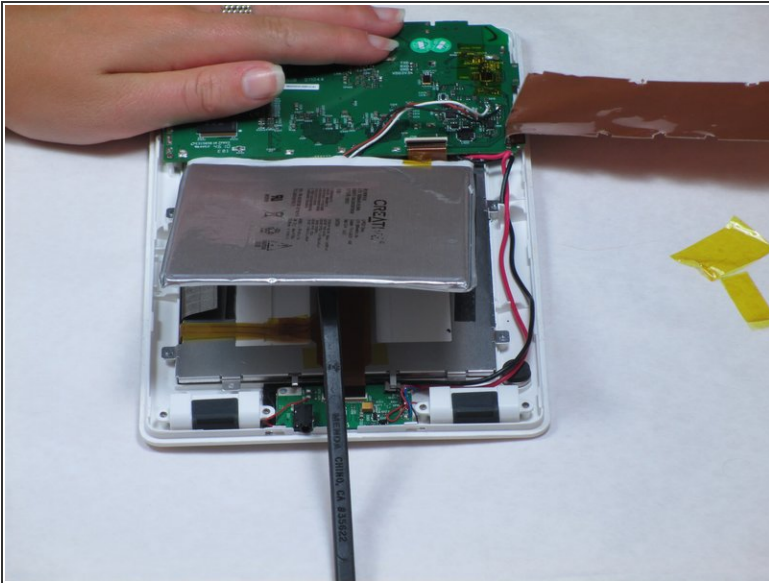

- Avec un spudger, soulevez la batterie à l'arrière de l'écran LCD.
- ⓘ La batterie est fixée avec du ruban adhésif double face. Lors de la levée, la bande ne se détachera probablement pas facilement. Cela entraînera la déchirure de la bande et la formation de résidus.

Étape 5

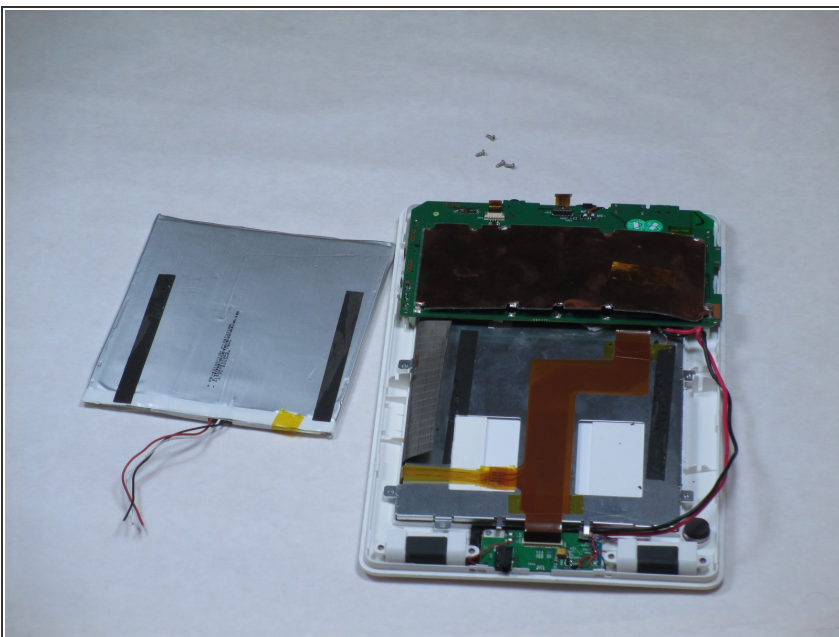

- Retirez l'ancienne pile et jetez-la de manière responsable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.