


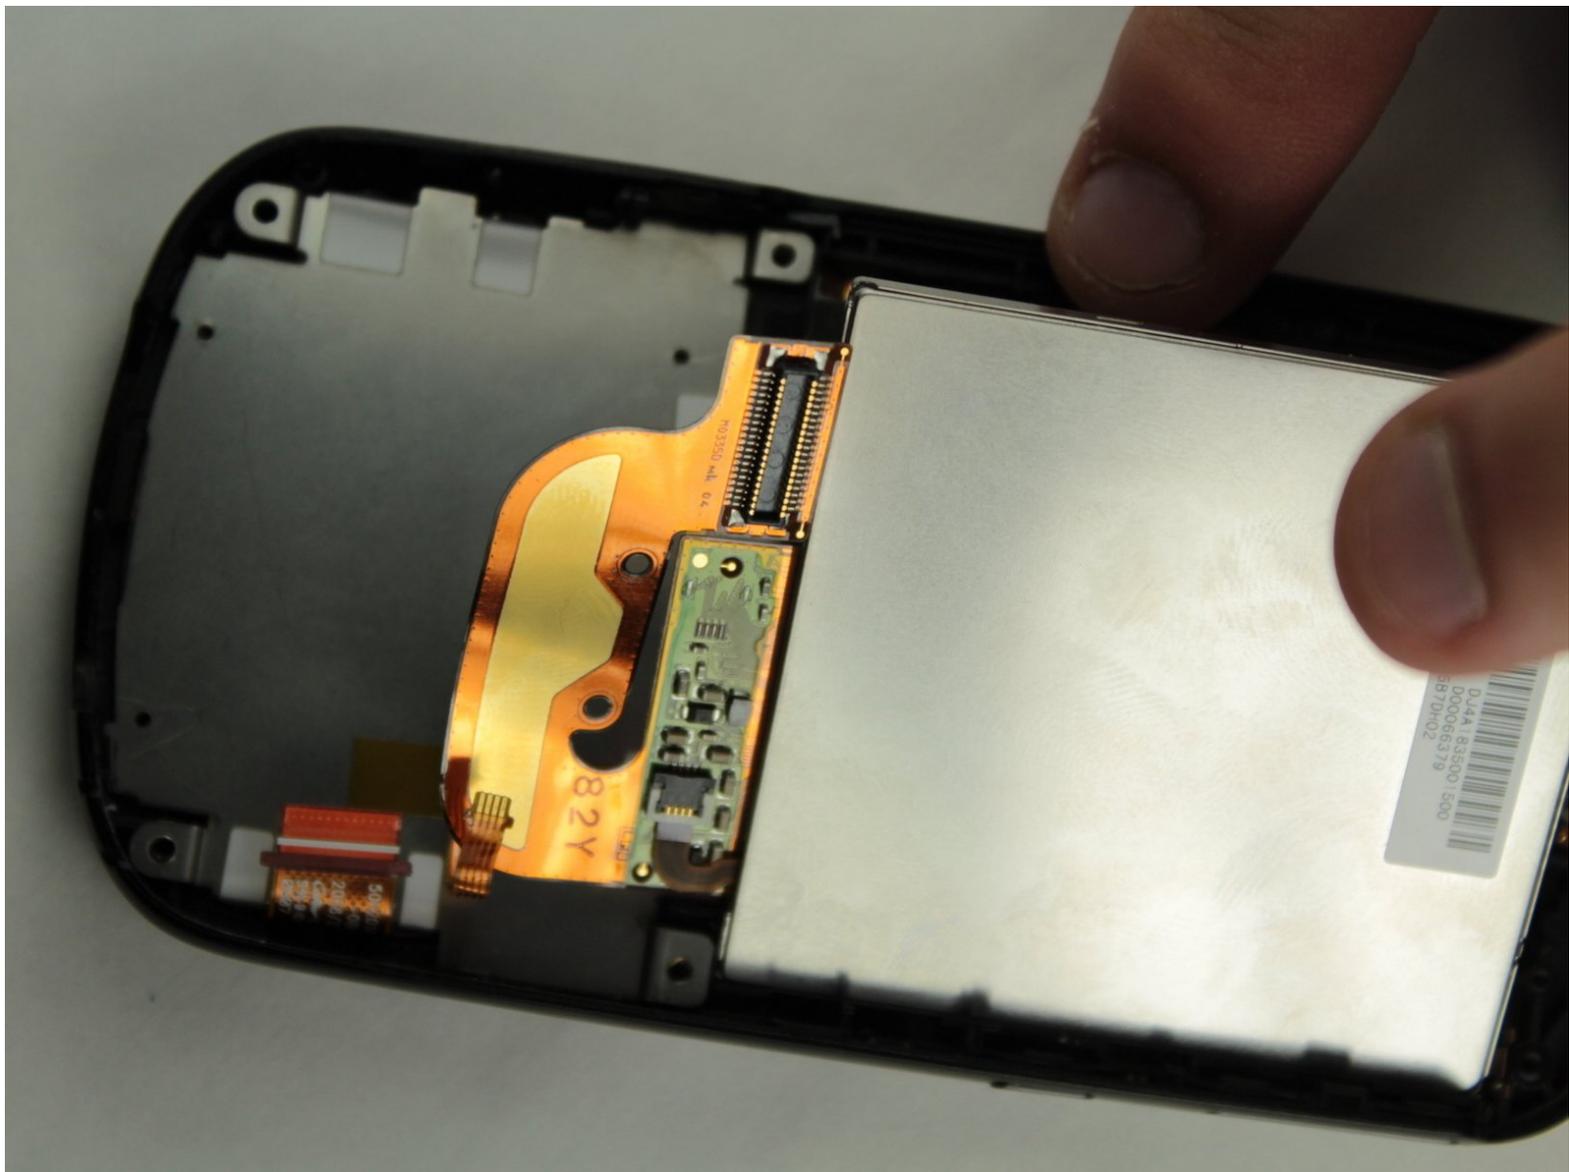

# remplacement de la vitre de l'écran du Palm Treo Pro

Un guide pour vous aider à remplacer l'écran de...

Rédigé par: Kyle Gilbert



## INTRODUCTION

Un guide pour vous aider à remplacer l'écran de votre Palm Treo Pro.

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

### PIÈCES:

- [Palm Treo Pro Display Glass](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez vers le bas et vers l'avant sur le boîtier arrière pour le faire glisser hors de sa place et retirez-le

## Étape 2



- Si une batterie est déjà installée, retirez-la en tirant sur la languette près de l'objectif de la caméra.
- Insérez la nouvelle batterie dans le rectangle ouvert. Assurez-vous que la pile est orientée de sorte que le logo Palm se trouve dans le coin supérieur gauche, en face de l'objectif de la caméra.

## Étape 3 — Carte mère



- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les 5 vis visibles de 6 mm à l'arrière du téléphone.
- ⓘ Veillez à ne pas égarer ces vis car elles sont très petites et seront importantes lors du remontage.
- ⓘ Si les vis sont dénudées, un tournevis à tête plate peut être nécessaire.

## Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever le petit panneau sur le dessus du téléphone en soulevant sous le plastique noir autour de la caméra.

## Étape 5




- Retirez le corps en plastique principal
  - Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente sur le dessus (indiqué par le spudger) et soulevez la partie noire du téléphone.
- ⓘ La partie inférieure autour du casque et du port USB peut être coincée pendant cette étape. Il suffit de manoeuvrer soigneusement le boîtier jusqu'à ce qu'il soit libéré.

## Étape 6



- Utilisez le tournevis Philips Head 00 pour dévisser la vis en argent de 3,5 mm sur le côté droit du téléphone.
- Utilisez le tournevis Philips Head 00 pour dévisser les deux vis noires de 3 mm dans les coins supérieur droit et inférieur gauche de la carte mère.

## Étape 7

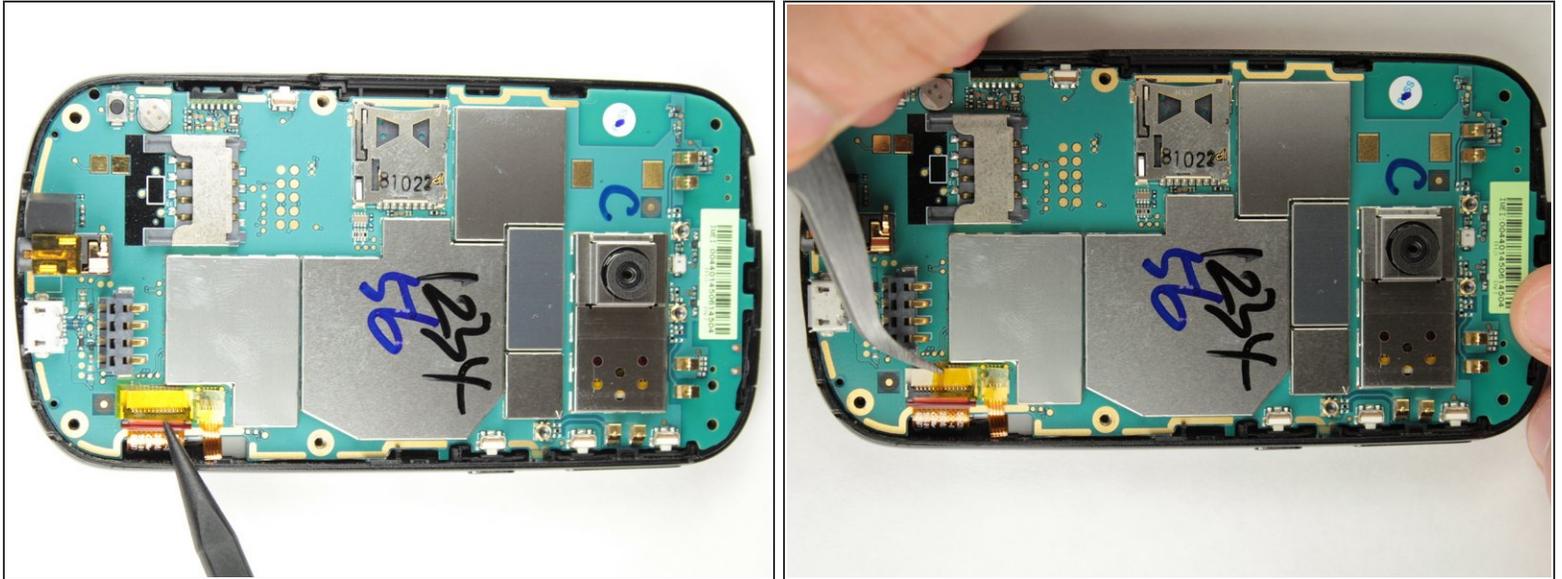


- Utilisez une pince à épiler pour retirer délicatement le morceau de ruban adhésif jaune recouvrant les deux câbles plats.

## Étape 8





- Il y a deux câbles ruban sous la bande jaune.
- Utilisez une pince à épiler pour débrancher en toute sécurité le petit câble ruban d'abord, puis le grand câble ruban.
- ⓘ Pour retirer les câbles, il y a un petit verrou noir qui doit être en position haute comme indiqué sur l'image 2.

## Étape 9

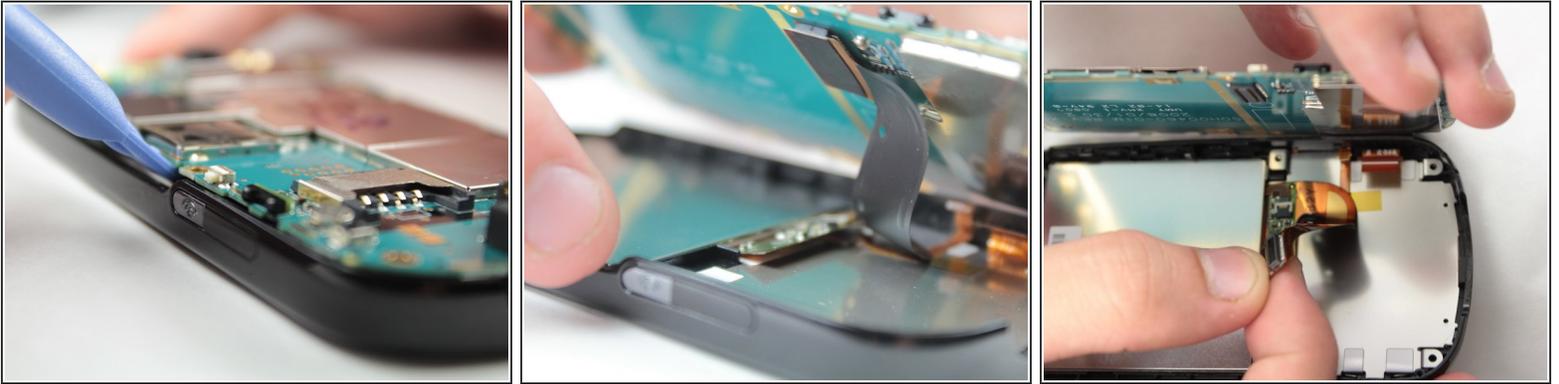

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère et sortir de l'étui du téléphone
- Il y a un câble noir sous la carte mère qui doit être déconnecté pendant que la carte mère est encore dans le téléphone
- Il peut facilement être déconnecté avec vos doigts
- ⓘ Remarque: Pendant ce processus, les boutons de mise en sourdine et d'alimentation peuvent tomber du téléphone. Ne paniquez pas c'est complètement normal. Mettez-les de côté dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.
- La carte mère a été complètement enlevée

## Étape 10 — Vitre de l'écran

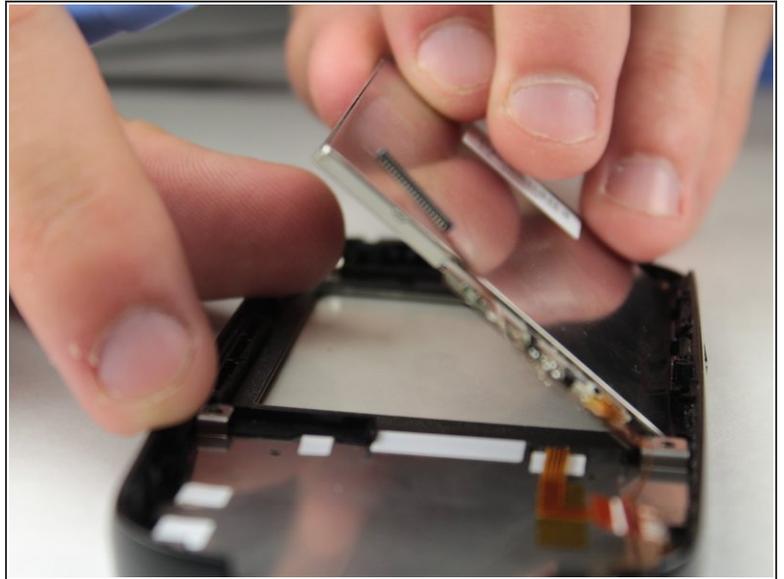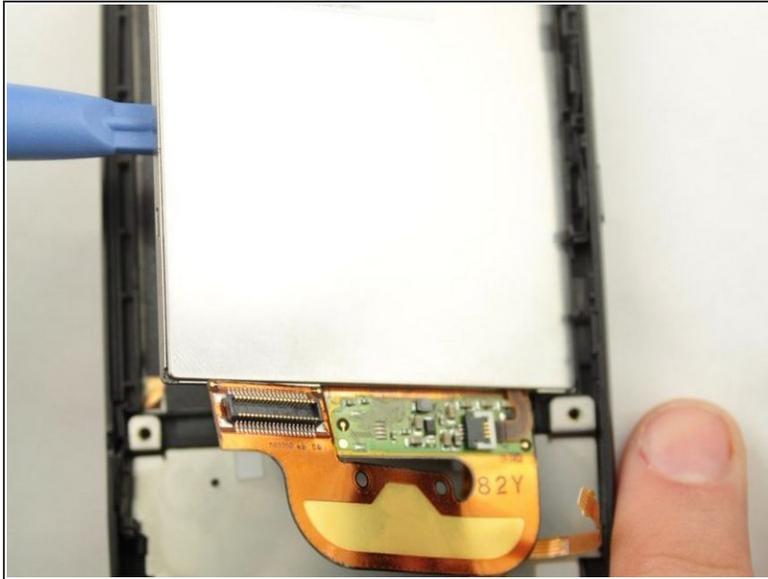

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le côté de la vitre d'affichage afin que vous puissiez facilement l'enlever avec votre main.
- ⓘ Remarque: La vitre d'exposition est le rectangle métallique auquel est attaché un câble ruban orange.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.