



Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020

Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble...

Rédigé par: Carsten Frauenheim



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran de votre MacBook Pro, afin de réparer un écran fissuré ou défectueux.

Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider à 25 % ou moins avant de vous lancer.

Remarque : il est possible que True Tone ne fonctionne plus normalement après remplacement de l'écran.

Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.

Outils:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
[T3 Torx Screwdriver](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[T5 Torx Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Pièces:

[MacBook Pro 13" \(A2251, 2020\) Display Assembly](#) (1)

Étape 1 — Démonter le boîtier inférieur



i Avant de vous lancer dans le démontage, vous devriez désactiver le **démarrage automatique** sur votre Mac. Celui-ci déclenche le démarrage quand vous l'ouvrez, ce qui pourrait arriver accidentellement pendant le démontage. [Consultez ce tutoriel](#) pour désactiver le démarrage automatique.

- Si votre ordinateur est exploité par Big Sur v11.1 ou un système plus récent, il se peut que la désactivation ne marche pas. Vous pouvez continuer normalement, mais veillez à déconnecter la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.

⚠ Débranchez et éteignez complètement votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers.

- À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
 - Deux vis de 6,7 mm
 - Quatre vis de 3,4 mm

- ✦ Tout au cours de la réparation, [gardez la trace de chaque vis](#) et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.

Étape 2 — Ouvrir un espace avec une ventouse



- Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
- Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.

Étape 3 — Détacher les clips



- Insérez le coin d'un médiateur dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
- Faites glisser le médiateur le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
- ⓘ Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.

Étape 4



- Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiateur sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.

Étape 5



- Réinsérez votre médiateur sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
- Faites pivoter le médiateur d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
- Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.

Étape 6




- Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
 - Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.

⚠ Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.

i Cette manipulation nécessite de forcer un peu.

Étape 7 — Retirer le boîtier intérieur

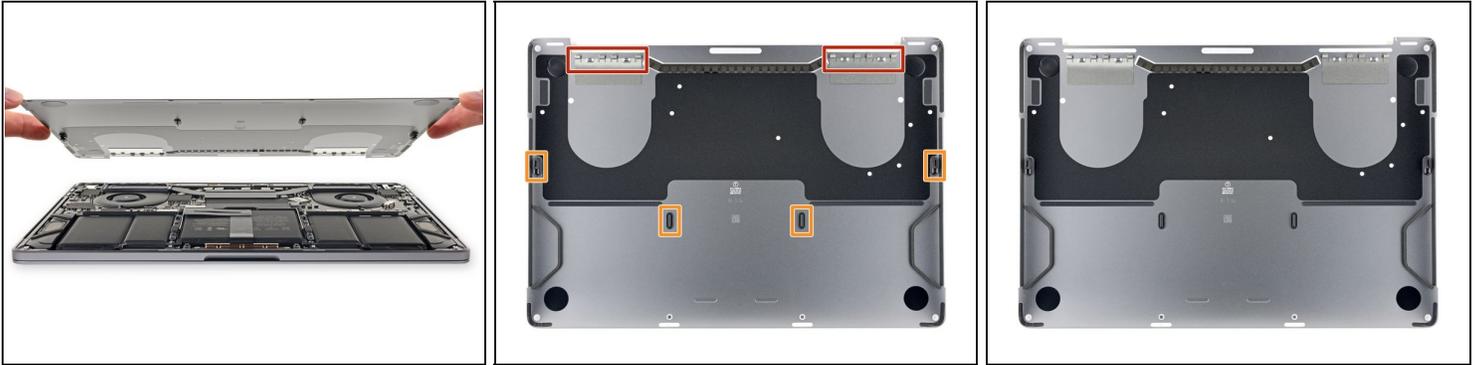


- Ôtez le boîtier inférieur.

Pour le remonter :


- [Posez-le à sa place](#) et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
- Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.

Étape 8 — Accéder au connecteur de la batterie

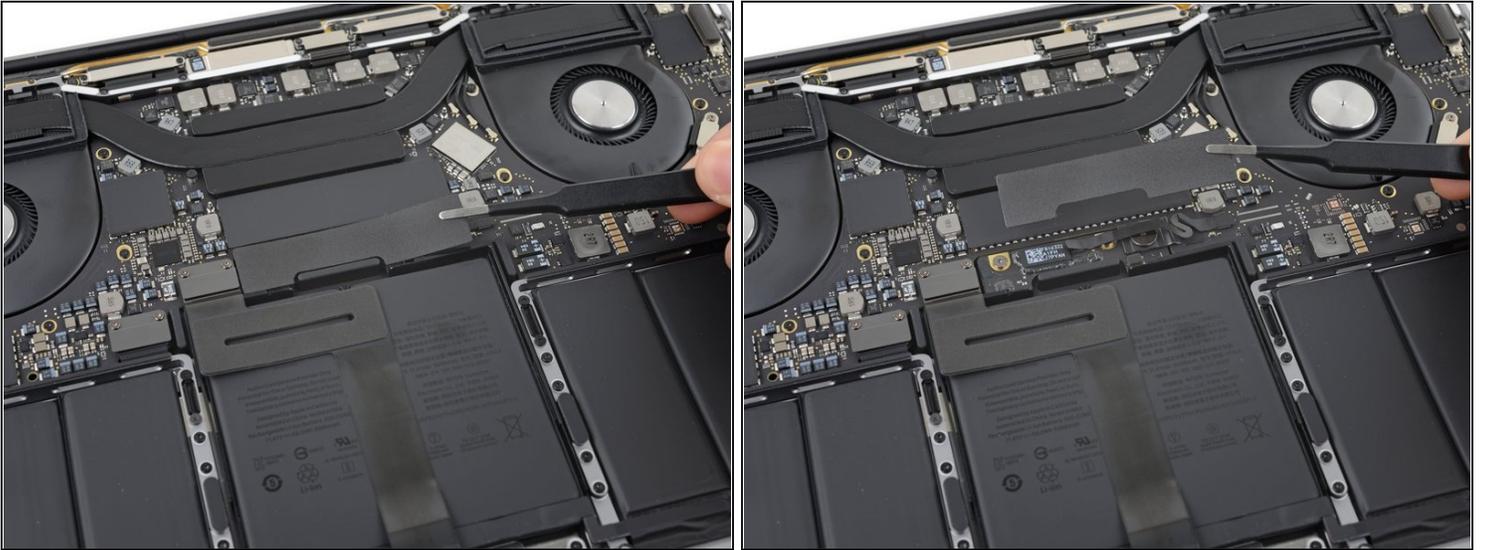


- Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
- Ôtez le ruban adhésif.

Étape 9

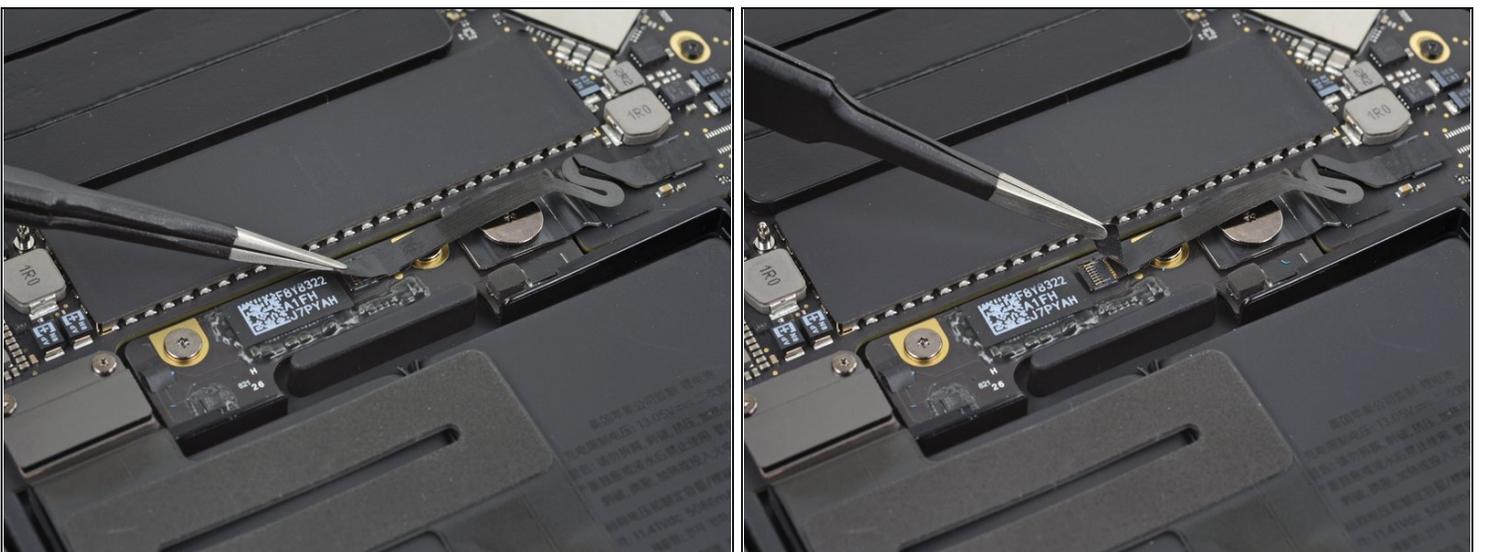

- Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
- ⓘ Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.

Étape 10

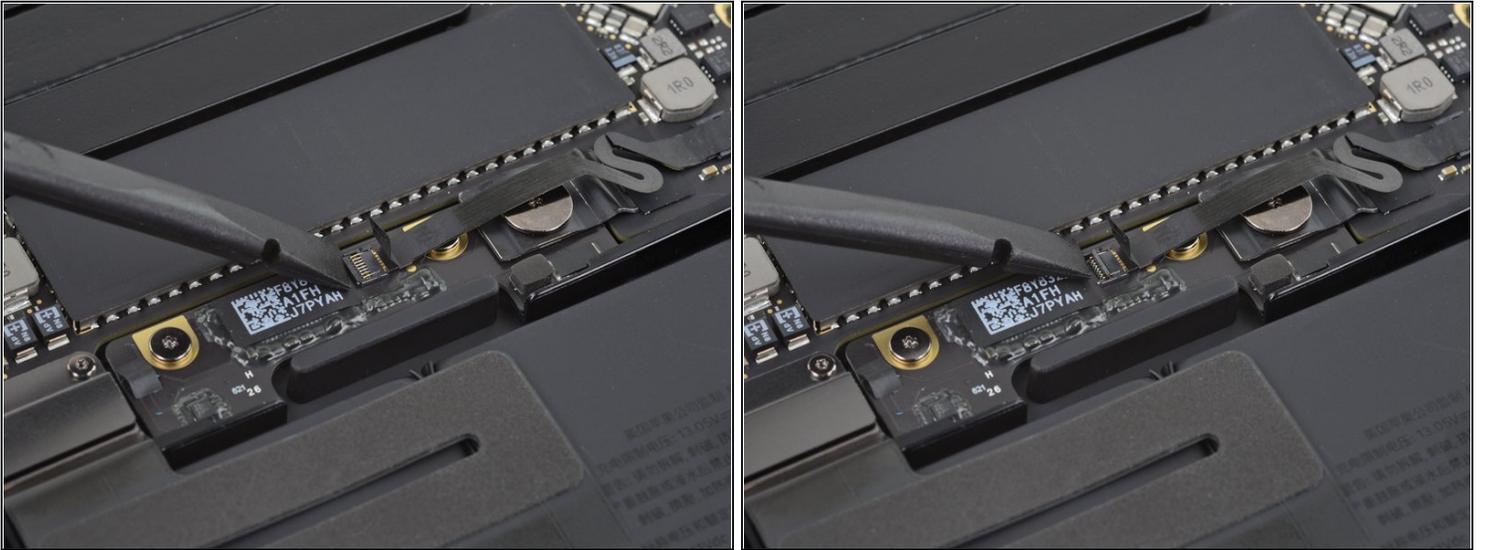


- Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.

Étape 11




- Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
- Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.

Étape 12

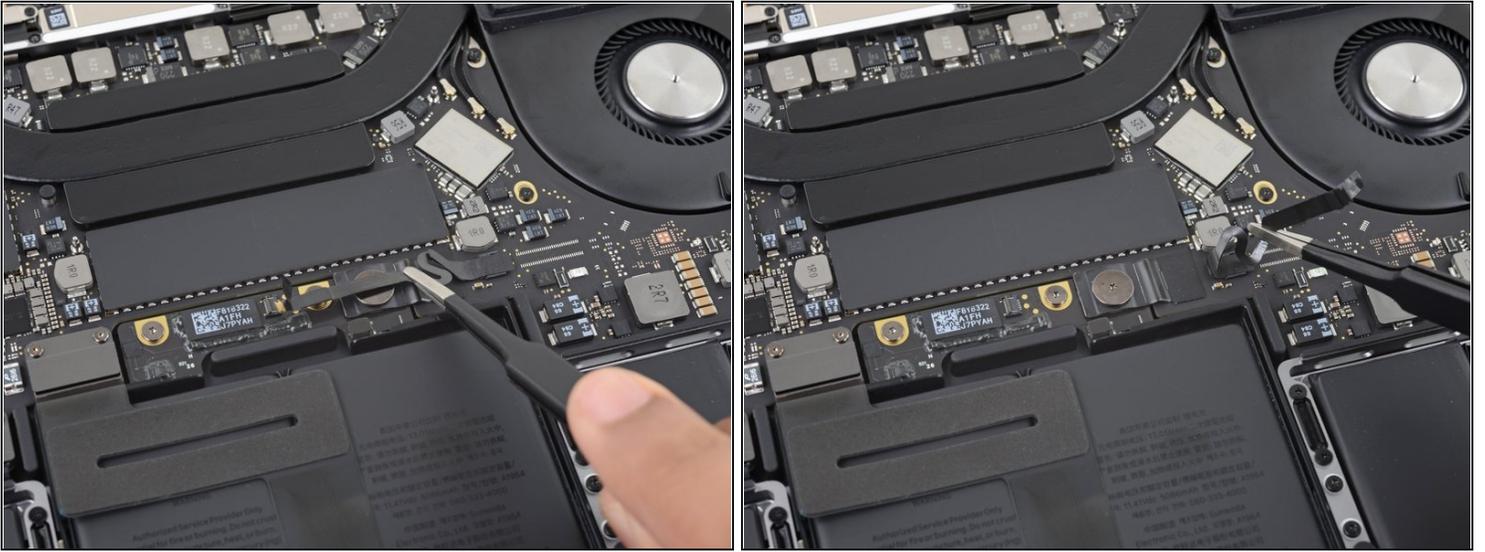

- Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.

Étape 13

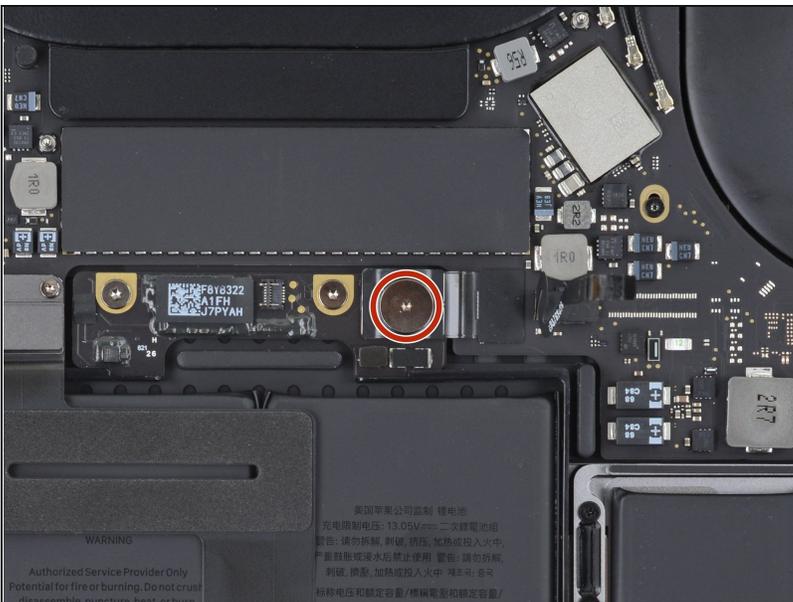


- Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.

Étape 14 — Débrancher la batterie




- Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
- Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.

Étape 15 — Démontez les cache-charnières

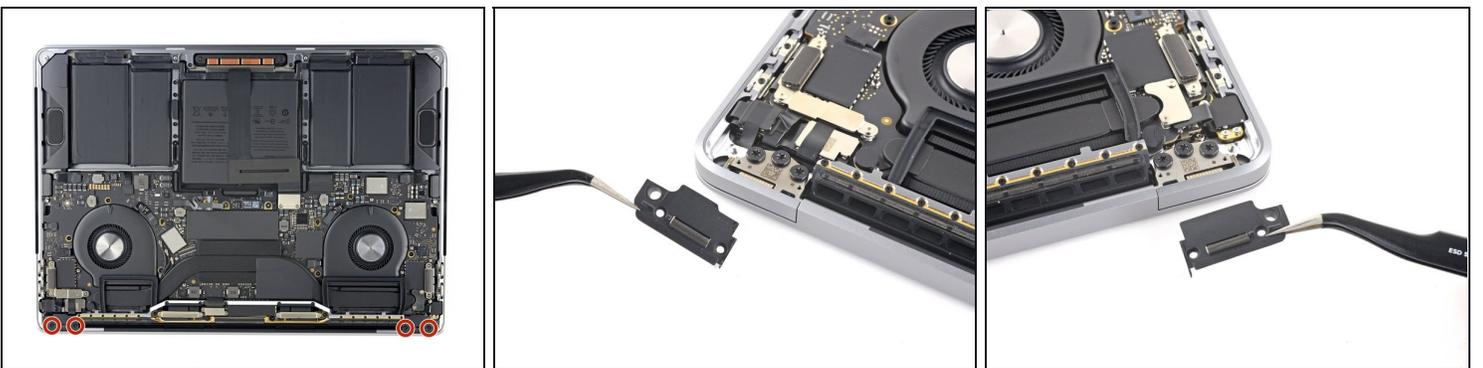


- Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les cache-charnières en plastique.
- Ôtez les deux cache-charnières en plastique.

Étape 16 — Déconnecter la nappe principale de l'écran

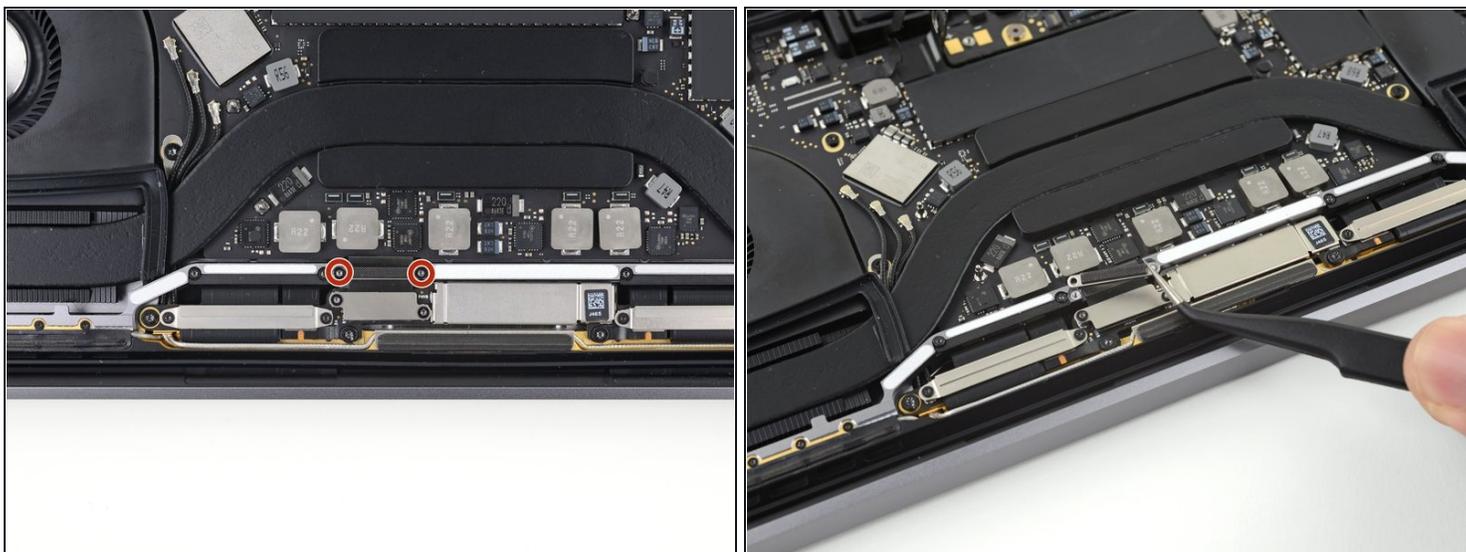


- Dévissez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium de la nappe principale de l'écran.
- Ôtez le cache.

Étape 17

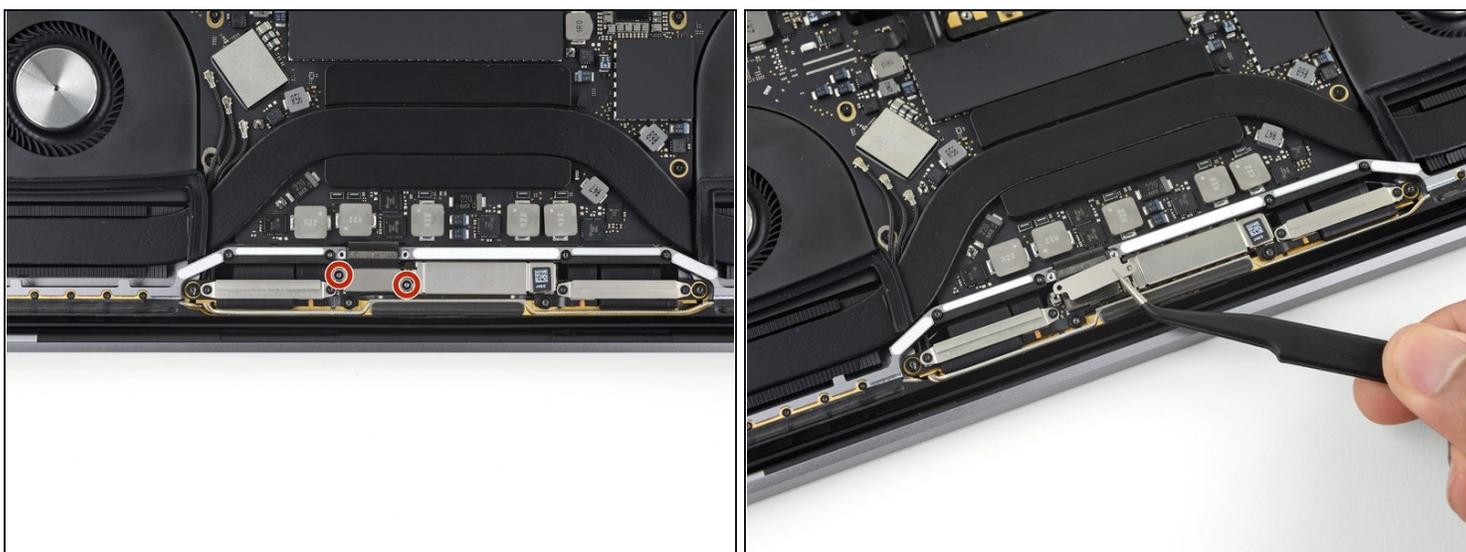


- Enlevez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui maintiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
- Ôtez le cache.

Étape 18

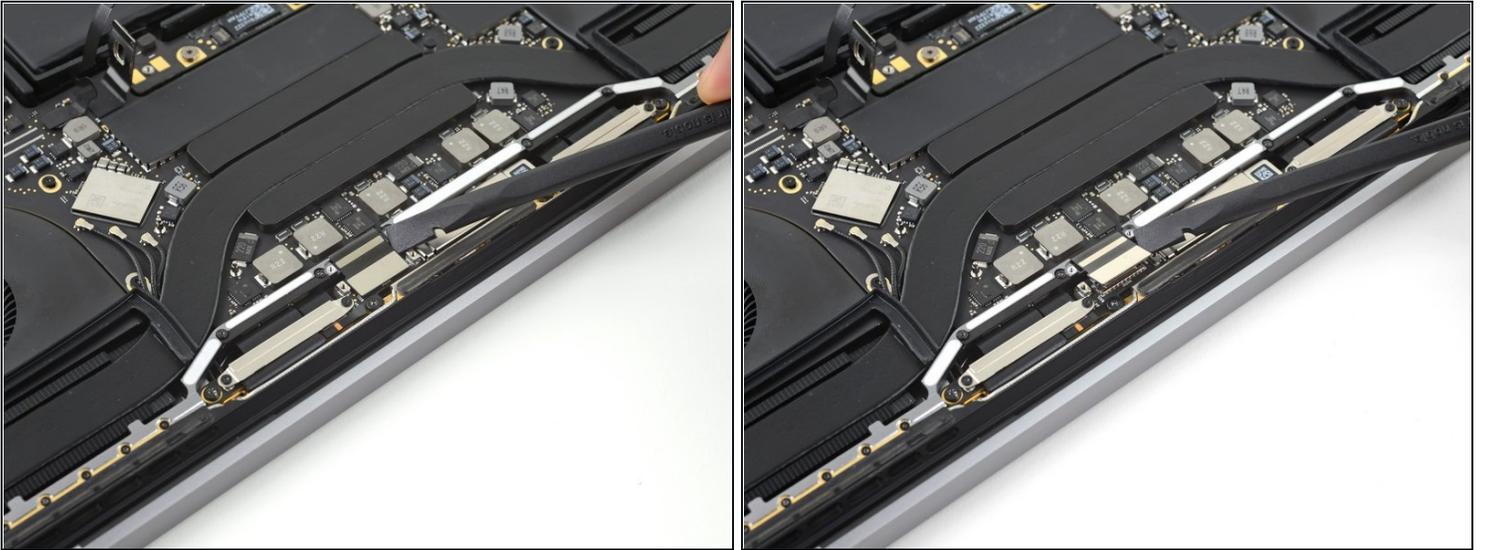


- Faites levier sur la nappe de la puce de l'écran vers le haut pour la débrancher de sa prise sur la puce.

Étape 19 — Dévisser l'ensemble antenne

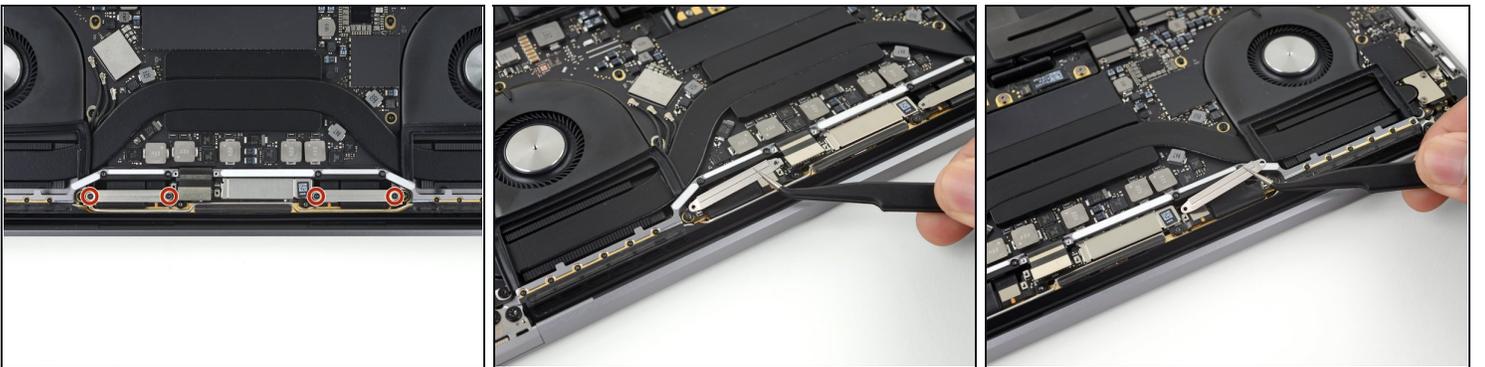


- Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
- Retirez-les à l'aide d'une pincette.

Étape 20

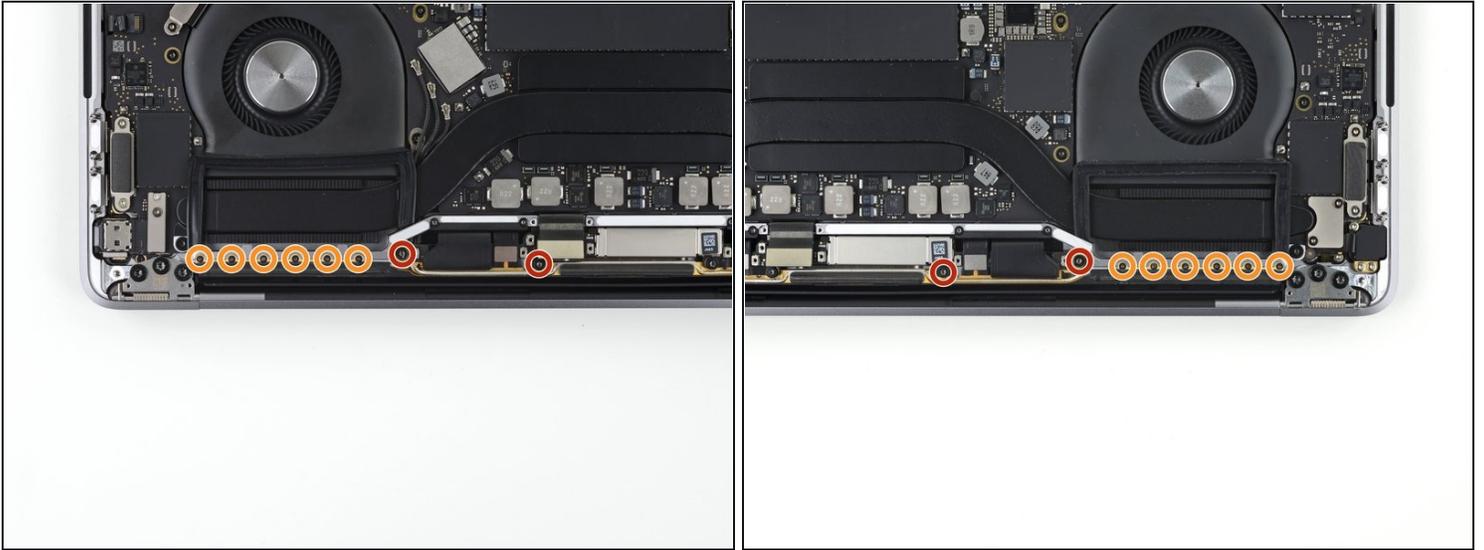


- Dévissez les vis Torx T5 de 3,9 mm qui fixent l'ensemble antenne. Il y en a deux de chaque côté.
- Retirez également les vis Pentalobe P2 de 1,1 mm. Il y en a six de chaque côté.

Étape 21 — Déconnectez les câbles d'antenne

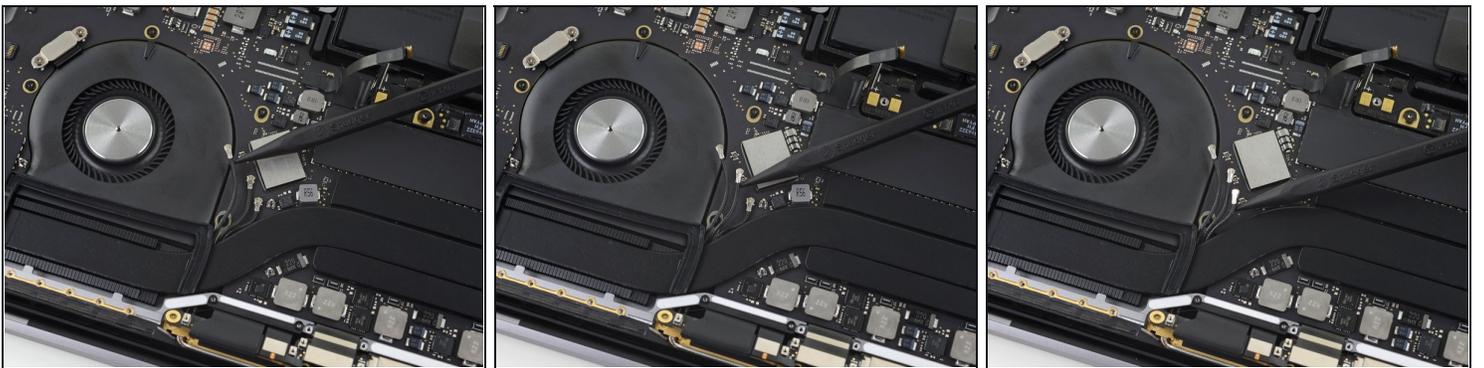

- Déconnectez soigneusement les trois [câbles coaxiaux d'antenne](#) en les soulevant **à la verticale** de la carte mère.
 - ⓘ Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule sous chaque câble jusqu'à atteindre la prise. Puis faites pivoter votre outil ou faites levier délicatement pour les débrancher.
- ☑ Pour rebrancher chaque câble d'antenne, alignez le connecteur au-dessus de sa prise à l'aide d'une pincette. Ensuite, appuyez dessus avec une spatule jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Étape 22

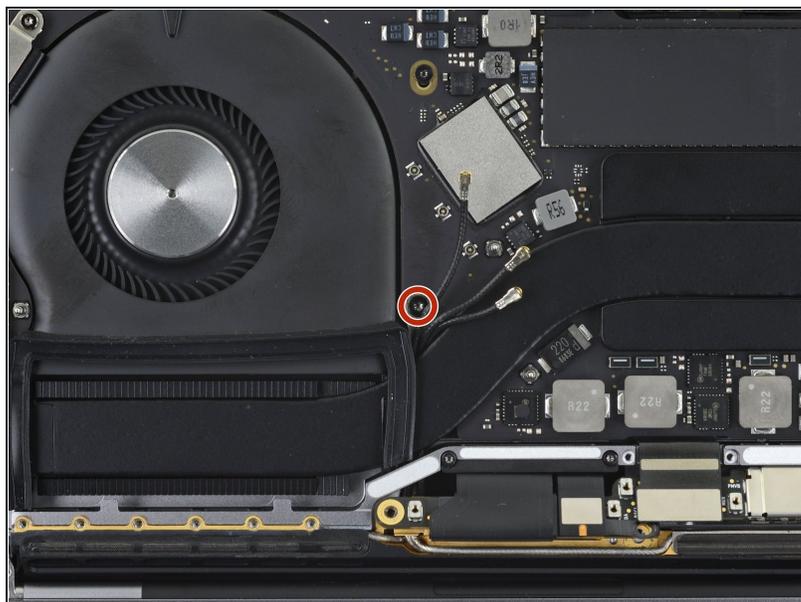

- Dévissez la vis Torx T5 de 2,8 mm qui fixe les trois câbles d'antenne à la carte mère.


Étape 23 — Faire levier sur l'ensemble antenne



- Servez-vous d'un médiateur pour faire levier sur l'ensemble antenne aux endroits indiqués sur les photos.


⚠ Ne faites pas glisser le médiateur d'un bord à l'autre. Vous risqueriez d'endommager deux nappes d'écran sur votre passage.

Étape 24 — Retirer l'ensemble antenne

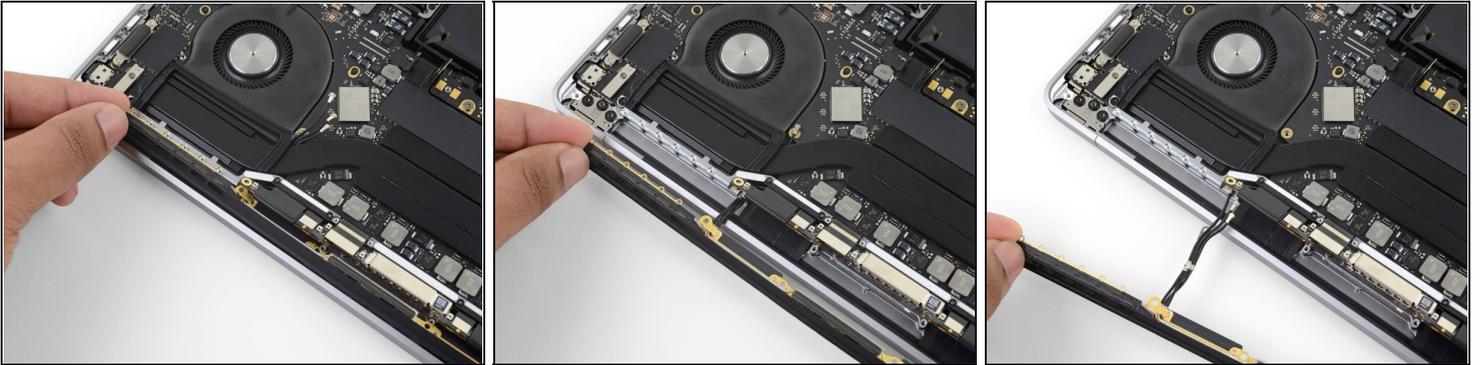


- Ôtez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant soigneusement sortir le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.

Étape 25

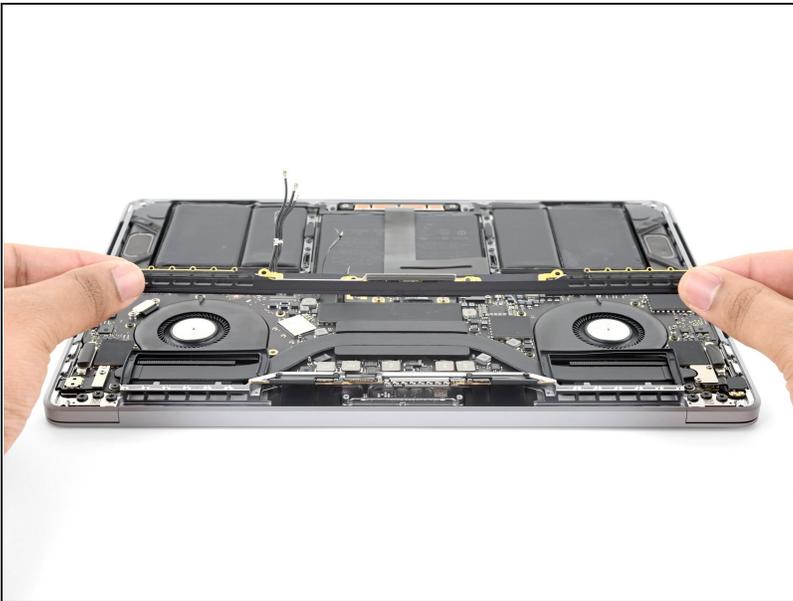


- Ôtez l'ensemble antenne.
- ☑ Lors du remontage, pincez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer sous le caloduc afin de le positionner correctement. Si nécessaire, aidez-vous de vos outils, mais ne forcez pas.

Étape 26 — Dévisser l'ensemble nappes de l'écran

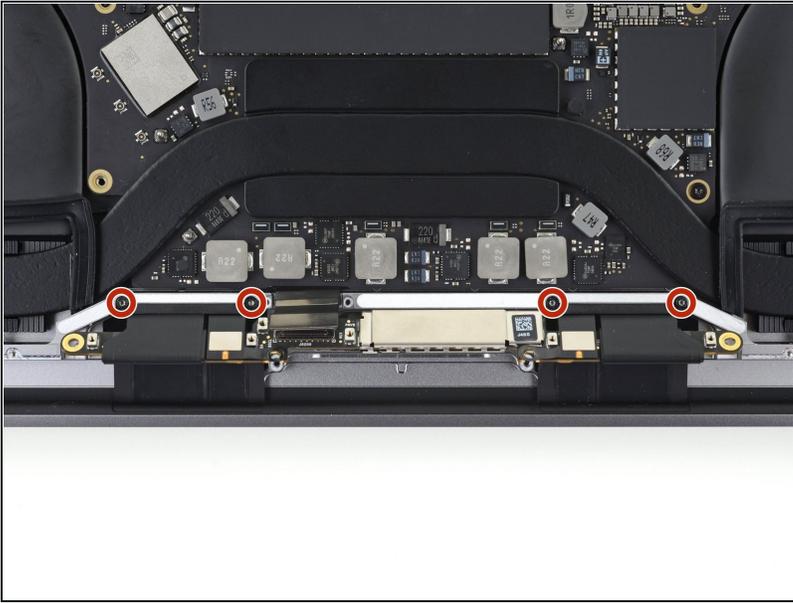

- Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les cache-ressorts des deux nappes de l'écran.
- ☒ Pendant le remontage, si les cache-ressorts n'atteignent pas leurs trous de vis, ouvrez l'écran et tirez-les jusqu'à ce qu'ils les atteignent.

Étape 27 — Ôter l'ensemble nappes de l'écran

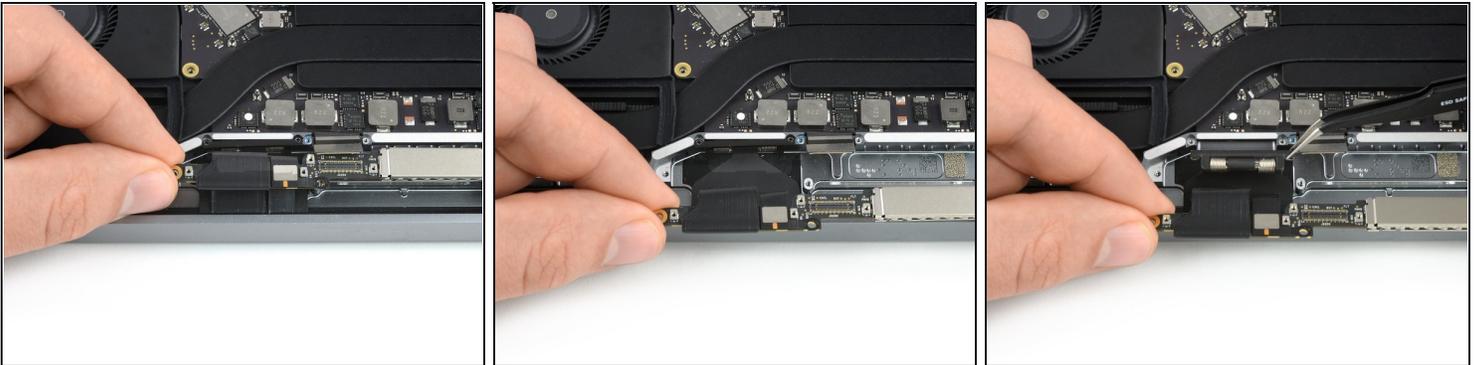

- Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes de l'écran et tirez-le vers le bas du MacBook (en l'éloignant de la charnière).
- Prenez une pincette pour tirer le cache-ressort hors de son logement.
- Répétez la procédure avec le cache-ressort droit de l'ensemble nappes de l'écran.

Étape 28 — Ouvrir le MacBook




- Ouvrez votre MacBook à un angle de 90 degrés.

Étape 29 — Poser votre ordinateur portable



- Placez délicatement votre ordinateur portable, clavier vers le bas, sur le bord d'une table de manière à ce que l'écran pende vers le bas.

Étape 30 — Desserrer les vis des charnières

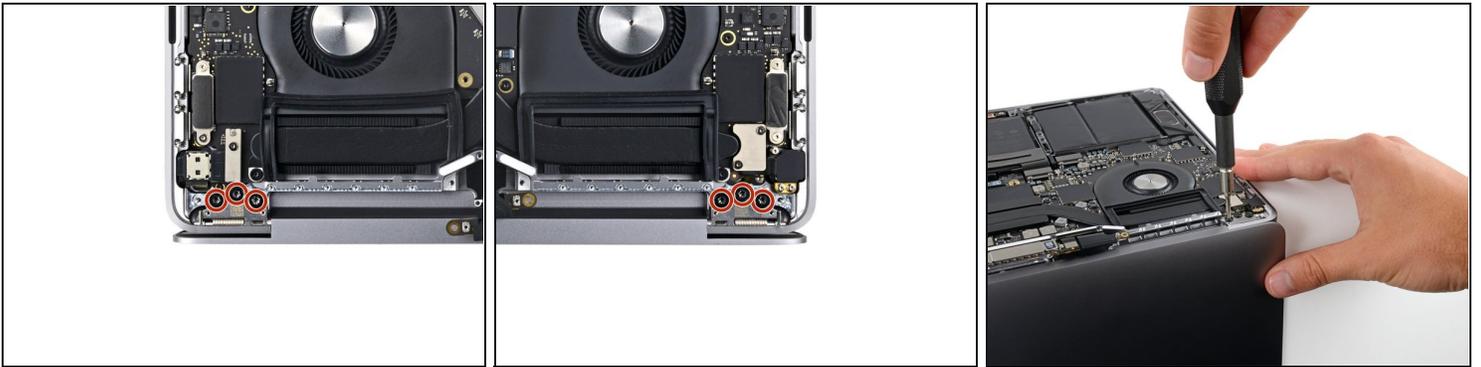

⚠ Maintenez votre MacBook en sécurité avec votre main libre tout en desserrant les vis des charnières, pour éviter qu'il tombe de la table.


- Desserrez, mais **ne retirez pas**, les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.

Étape 31 — Ouvrir complètement l'écran



- Maintenez la base contre la table et ouvrez complètement l'écran.

Étape 32 — Retirer les vis des charnières

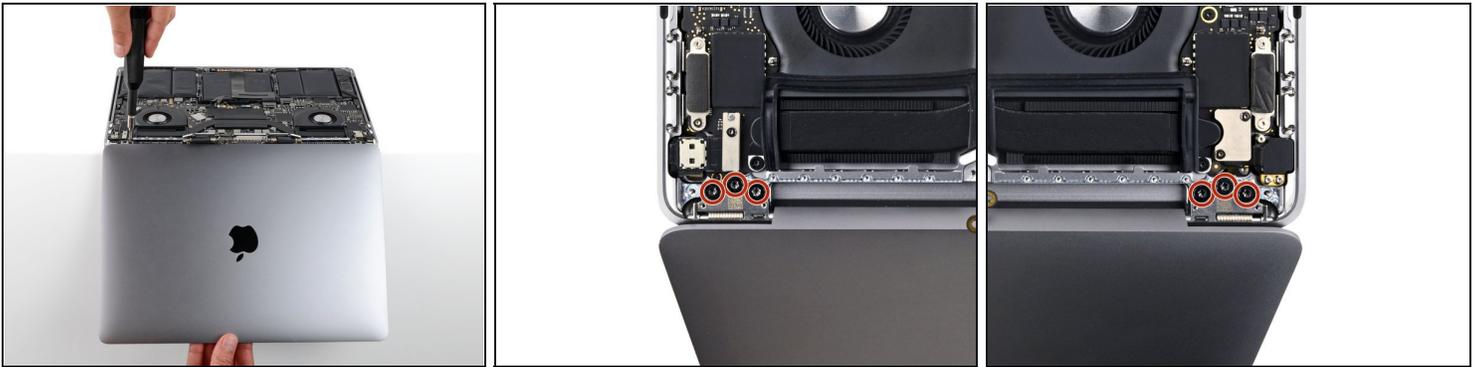

- Soutenez l'écran avec une main et utilisez votre autre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.

⚠ Ne laissez pas l'écran tomber pendant que vous retirez les vis.

Étape 33 — Abaisser l'écran



- Abaissez l'écran.

Étape 34 — Détacher la charnière gauche



ⓘ Tenez l'écran **constamment** pendant les deux étapes suivantes.

- Maintenez fermement la base de votre MacBook avec une main.
- Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour détacher la charnière gauche.

⚠ Soyez très prudent pour ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lorsque vous déplacez la charnière gauche. Il peut être facilement écrasé, rendant la Touch Bar inutilisable.

Étape 35 — Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar 2018



- Détachez la charnière droite et retirez l'écran.

Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Déposez vos déchets électroniques dans un [centre de recyclage certifié](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos [conseils basiques de diagnostic](#) ou notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide.

Si vous avez des problèmes avec True Tone, l'éclairage de Touch Bar ou le rétroéclairage du clavier, essayez de [réinitialiser le SMC de votre Mac](#) et [la mémoire NVRAM/PRAM](#).