




# Remplacement du clavier du Toshiba Satellite A215 S4697

Votre clavier est-il cassé ? Vous en avez...

Rédigé par: Joseph Gillum

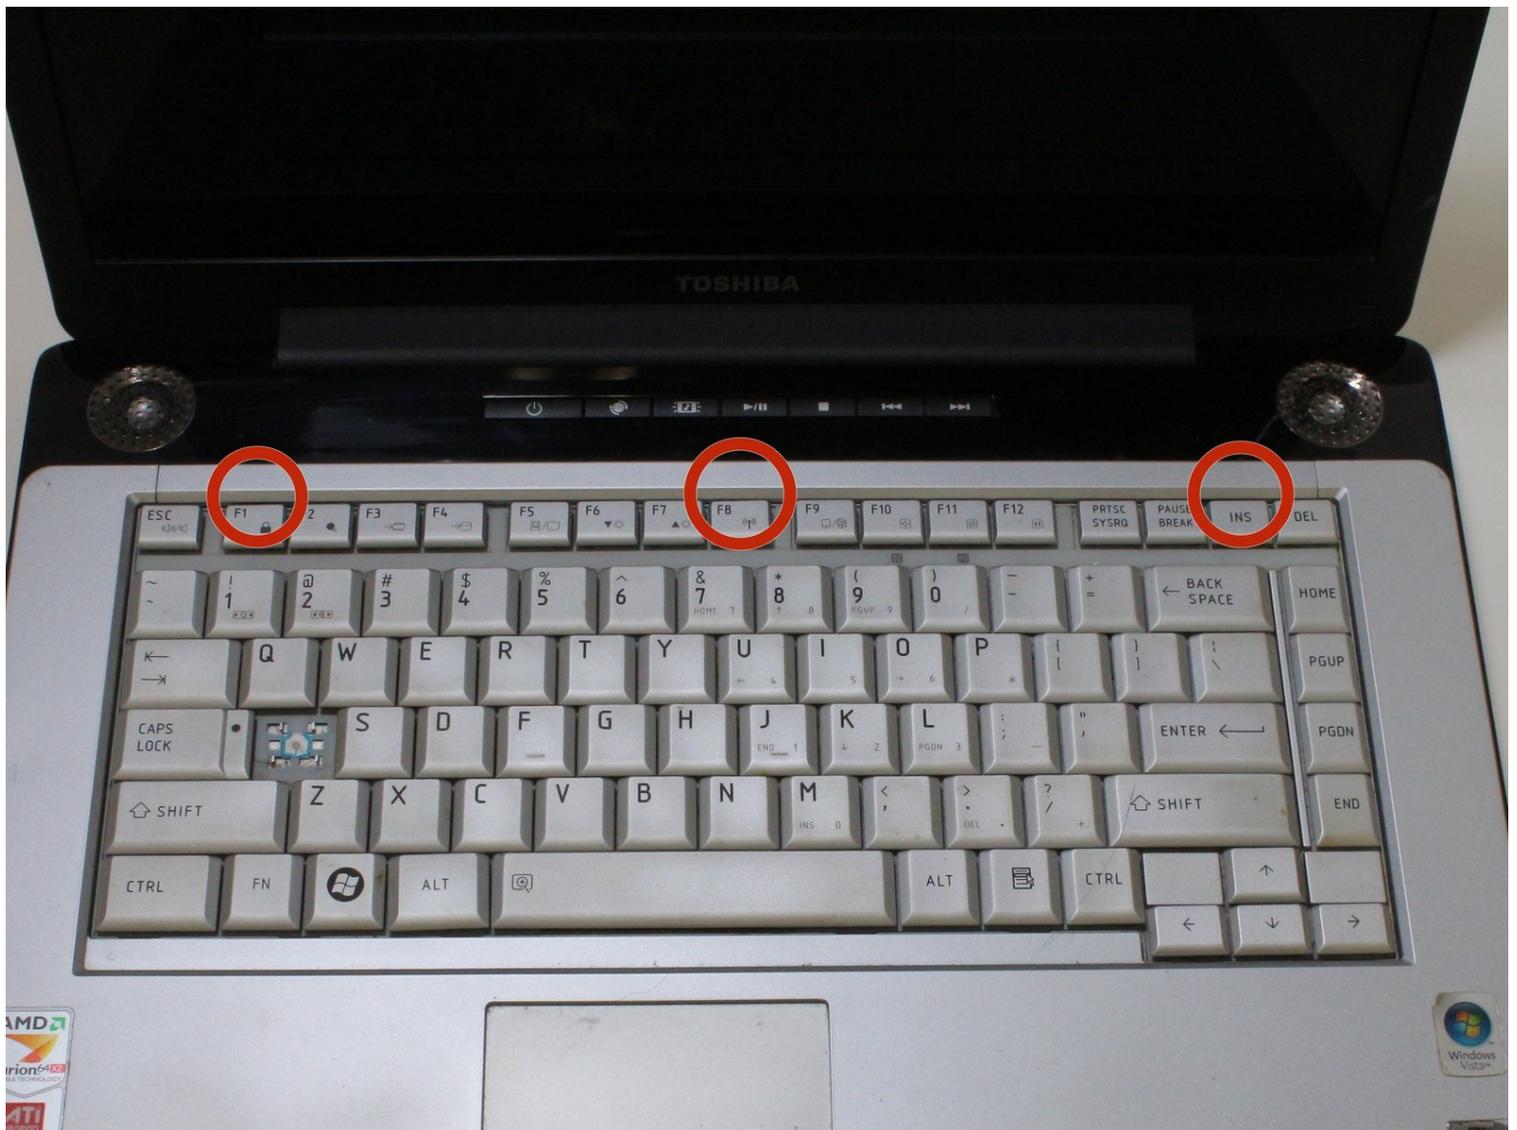

# INTRODUCTION

Votre clavier est-il cassé ? Vous en avez obtenu un nouveau pour le remplacer ? Alors nous allons vous montrer comment faire !

## OUTILS:

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

[Pincettes de précision](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Fermez l'ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l'arrière soit éloigné de vous.
- Trouvez le compartiment de la batterie.
- Faites glisser le loquet de gauche qui est juste sous le compartiment de la batterie dans sa position la plus à gauche.

## Étape 2



- Faites glisser et maintenez le loquet de droite dans sa position la plus à droite. Sortez la batterie de son compartiment.
- Ne touchez pas les connecteurs dorés à l'intérieur du compartiment.

## Étape 3 — Lecteur optique



- Retournez l'ordinateur de sorte que le compact artimon de la batterie soit orienté vers le haut et soit en haut de l'appareil.
  - Repérez et dévissez la vis captive cruciforme n° 1 située au centre.
- i** Une vis captive est une vis qui ne peut pas être retirée complètement du boîtier de l'appareil.

## Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le cache d'accès à la carte mère.

⚠ Ne touchez pas la carte mère.

## Étape 5




- Retirez l'unique vis cruciforme n° 1 située près du coin supérieur gauche de l'ouverture.

## Étape 6



- Retournez votre appareil du côté droit et orientez-le de sorte que le lecteur optique soit face à vous.
  - Insérer un trombone dans le trou du mécanisme d'éjection située à droite du bouton d'éjection.
- i** Le lecteur optique ne s'ouvrira pas si vous insérez le trombone en diagonale. Assurez-vous de l'insérer bien droit dans le trou.

## Étape 7

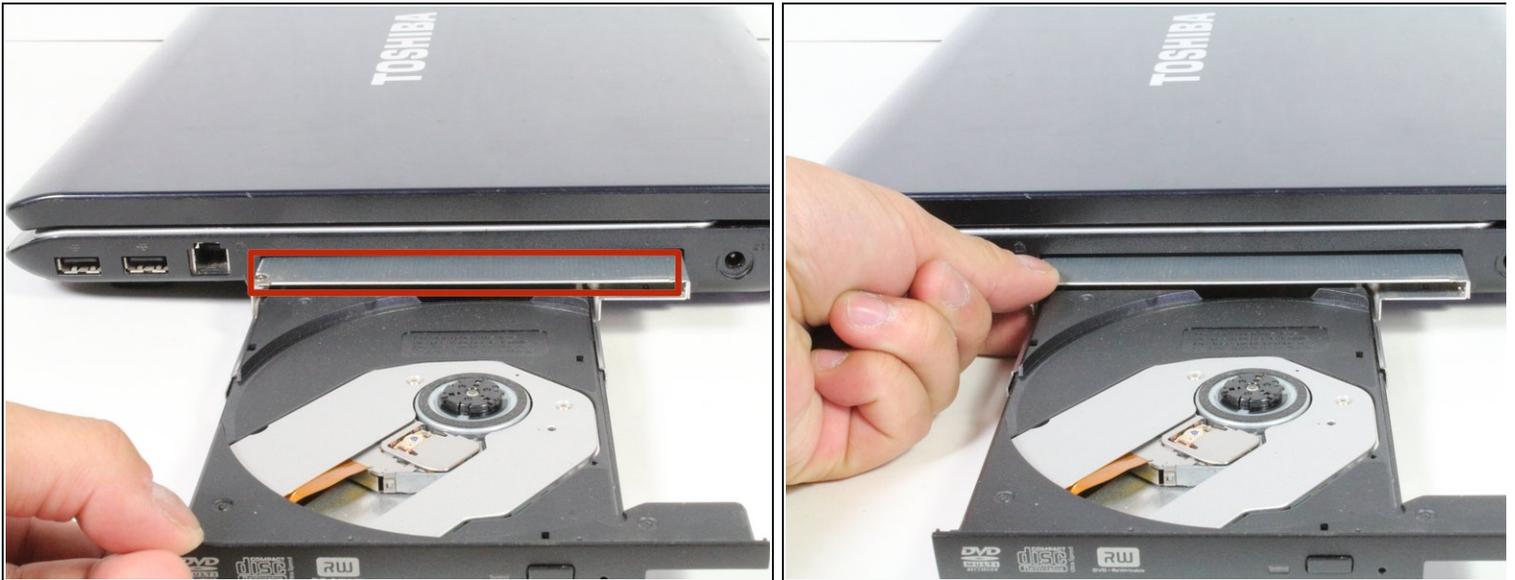

- Sortez délicatement le lecteur de disque optique jusqu'à ce que vous puissiez voir son boîtier métallique.
- Prenez le boîtier métallique et continuez de tirer le lecteur vers vous.

## Étape 8




- Lorsque vous apercevrez l'étiquette jaune sur le lecteur, refermez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

## Étape 9



- Continuez à tirer le lecteur vers vous jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du châssis de l'ordinateur portable.

## Étape 10 — Clavier

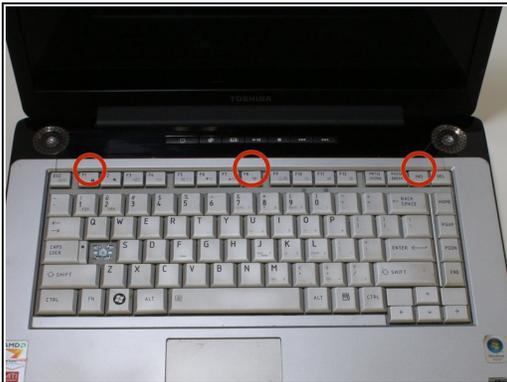

- Poussez l'ordinateur portable à l'endroit sur une surface plane et propre. Ouvrez l'ordinateur portable.
- Repérez la bande juste au-dessus du clavier et repérez les encoches au-dessus des touches F1, F8 et Insert.
- Détachez la bande en glissant votre outil d'ouverture en plastique entre les encoches dans l'ordre, et en soulevant vers le haut.

## Étape 11



- Repérez les deux vis cruciformes n° 1 de 2,3 mm en haut du clavier qui maintiennent le clavier au cadre qui est juste en dessous.
- Retirez les vis.

## Étape 12



- Repérez l'attache au-dessus de la touche F8 qui passe par-dessus le clavier.
- ① Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour pousser l'ergot du clavier jusqu'à ce qu'ils soient détachés.

## Étape 13



- Sortez le clavier en le déplaçant vers l'écran puis en tirant vers le haut.
- ATTENTION : ne le retirez pas complètement pour le moment. Il est toujours maintenu à l'ordinateur portable par une nappe de connexion.

## Étape 14



- Trouvez la nappe de connexion qui relie le clavier à l'ordinateur portable. Repérez les deux extrémités noires des deux côtés du connecteur sur l'ordinateur portable.
- À l'aide d'une pincette de précision, poussez vers l'écran les extrémités noires des deux côtés du connecteur jusqu'à ce que la nappe puisse être retirée facilement.
- Retirez la nappe de connexion et retirez complètement le clavier.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.