



# Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur

Rédigé par: WayneG



---

# INTRODUCTION

Accès au disque dur

---

## OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du Toshiba T1960CS pour le retrait du disque dur




- Soulevez le couvercle, retirez la vis.

## Étape 2

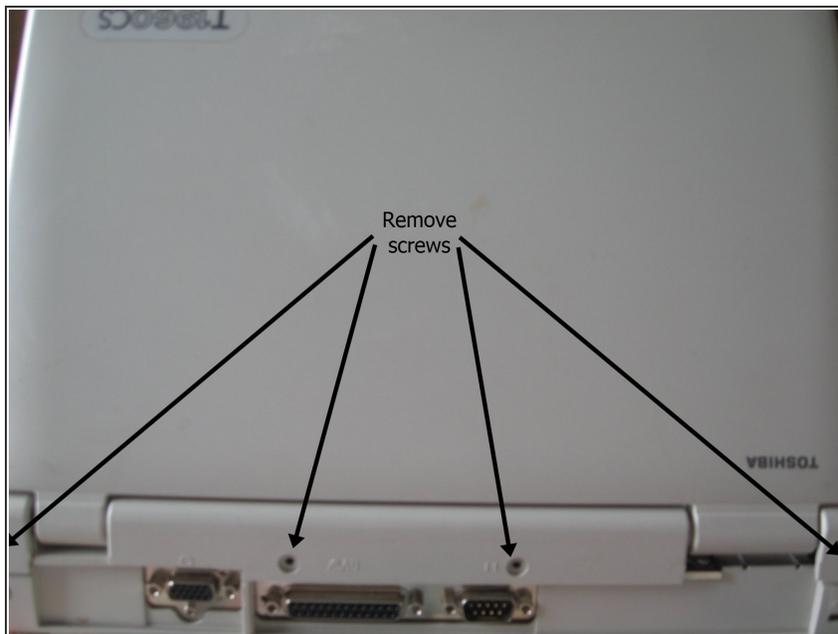


- Retirez les vis.

## Étape 3

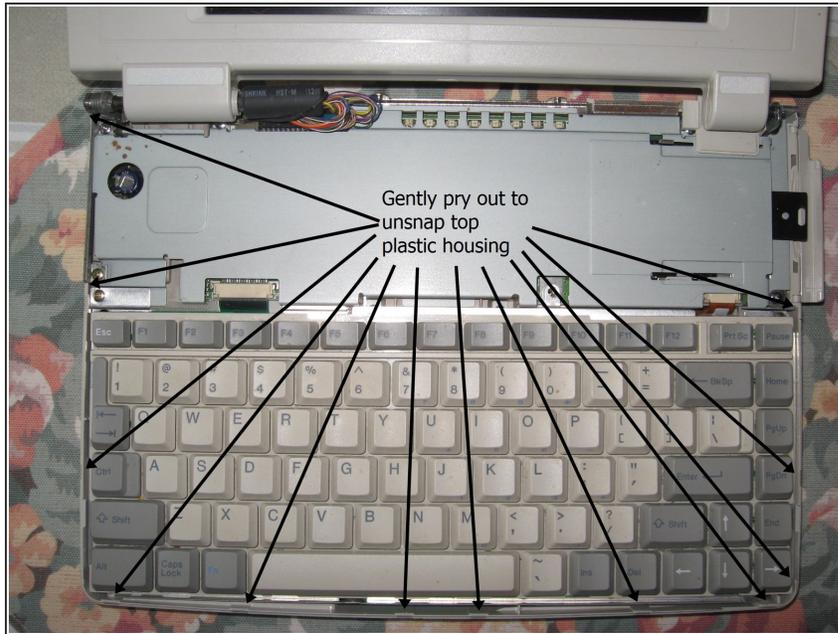


- Soulevez doucement pour détacher le boîtier en plastique supérieur.

## Étape 4

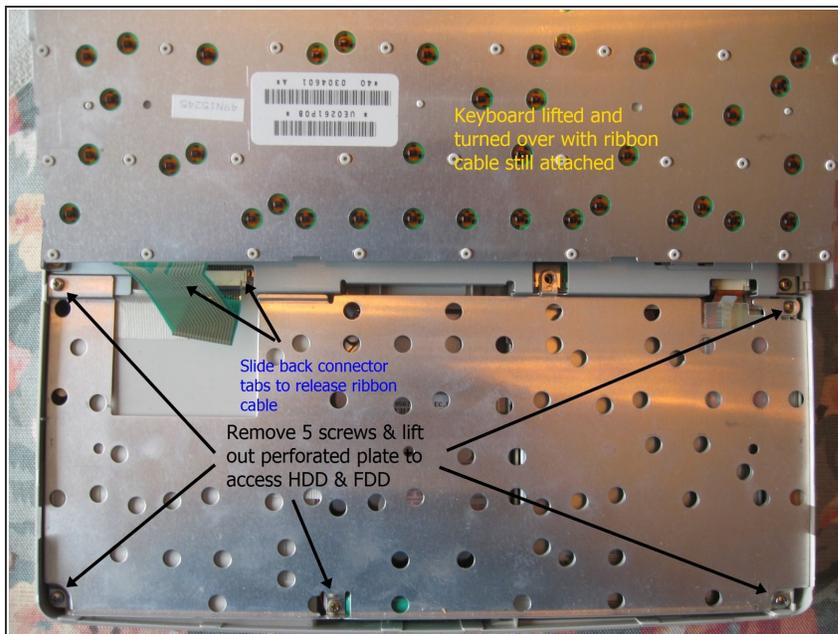

- ① Soulevez le clavier et retournez-le, mais ne le retirez pas, il est toujours attaché par un câble plat.
- Faites glisser les languettes du connecteur vers l'arrière pour libérer le câble ruban.
- Retirez les 5 vis et soulevez la plaque pour accéder au disque dur et au lecteur de disquette.

## Étape 5

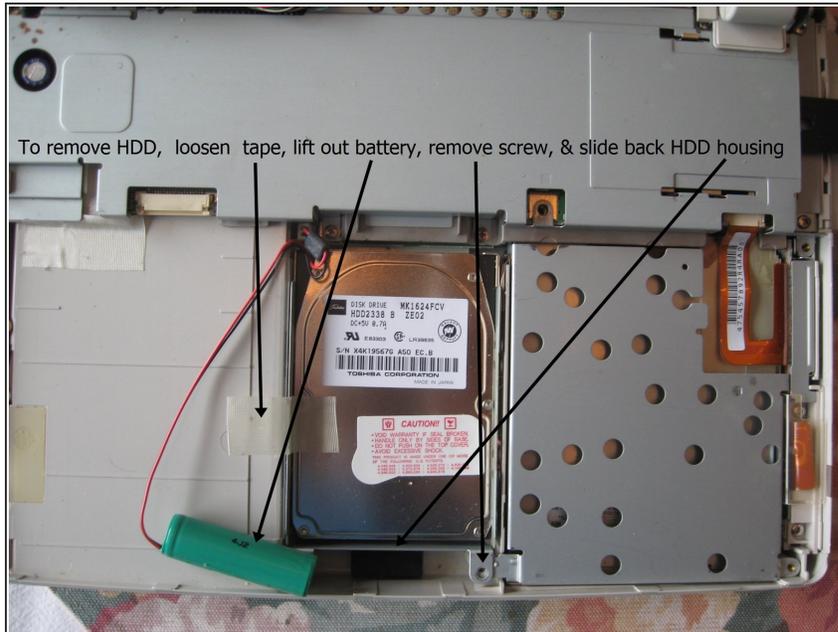

- Pour retirer le disque dur, desserrez la bande, soulevez la batterie du BIOS, retirez les vis et faites glisser le boîtier du disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.