



Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A70.

Comment remplacer la coque arrière endommagée ou cassée de votre Galaxy A70.

Rédigé par: Adriana Zwink



INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour la coque arrière endommagée ou cassée de votre Galaxy A70.

Lors du remontage, vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.

OUTILS:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Étape 1 — Ramollir l'adhésif



- Éteignez votre Galaxy A70.
- [Faites chauffer un iOpener](#) et utilisez-le pour ramollir l'adhésif qui colle la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette étape plusieurs fois lors du retrait de la coque arrière.
- ⓘ Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.

Étape 2 — Ouvrir un espace



- Posez une ventouse sur le dos du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord droit.
- Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez un médiateur dans cet espace.

Étape 3 — Trancher l'adhésif



- Faites glisser le médiateur le long du bord, vers le coin inférieur droit.
 - Laissez le médiateur en place afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
- i** Une fois que vous avez enfoncé un médiateur, enlevez la ventouse ou continuez à l'utiliser pour avoir une meilleure prise tout au long de la procédure.

Étape 4



- Insérez un deuxième médiateur sous le coin inférieur droit de la coque arrière.
- Faites glisser le médiateur le long du bord, vers le coin supérieur droit.
 - ⓘ Si vous avez du mal à trancher, vous pouvez réutiliser l'[iOpener](#) afin de ramollir l'adhésif.
- Laissez les médiateurs en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.

Étape 5




- Insérez un troisième médiateur sous le coin supérieur droit de la coque arrière.
- Faites glisser la pointe du médiateur le long du bord droit du téléphone, afin de trancher l'adhésif.
- Laissez le médiateur dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 6



- Introduisez un quatrième iOpener sous le coin supérieur gauche.
- Parcourez le bord gauche de votre téléphone pour y trancher l'adhésif.
- Laissez le médiateur en place afin d'éviter que l'adhésif adhère à nouveau.

Étape 7

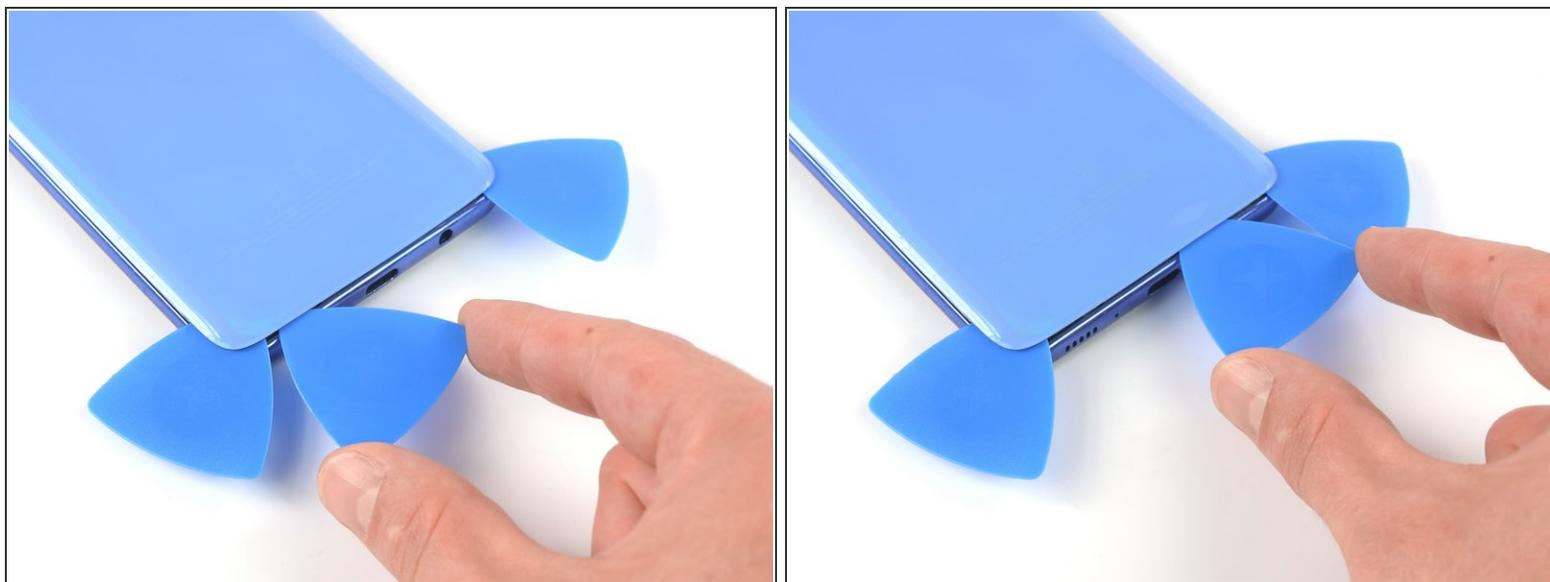

- Insérez un cinquième médiateur sous le coin inférieur gauche.
- Faites-le glisser le long du bord inférieur pour finir de trancher l'adhésif.

Étape 8 — Enlever la coque arrière



- Retirez la coque arrière.
- ★ Après avoir installé la coque arrière, appuyez fermement et uniformément sur votre téléphone pendant quelques minutes afin d'aider l'adhésif à bien adhérer, en le posant par exemple sous une grosse pile de livres.

Fixez la nouvelle coque arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos [conseils basiques de diagnostic](#) ou notre [Forum](#) pour obtenir de l'aide.