




# Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T61

Ce guide va vous montrer comment retirer le clavier et en installer un nouveau.

Rédigé par: Michael Chapiro

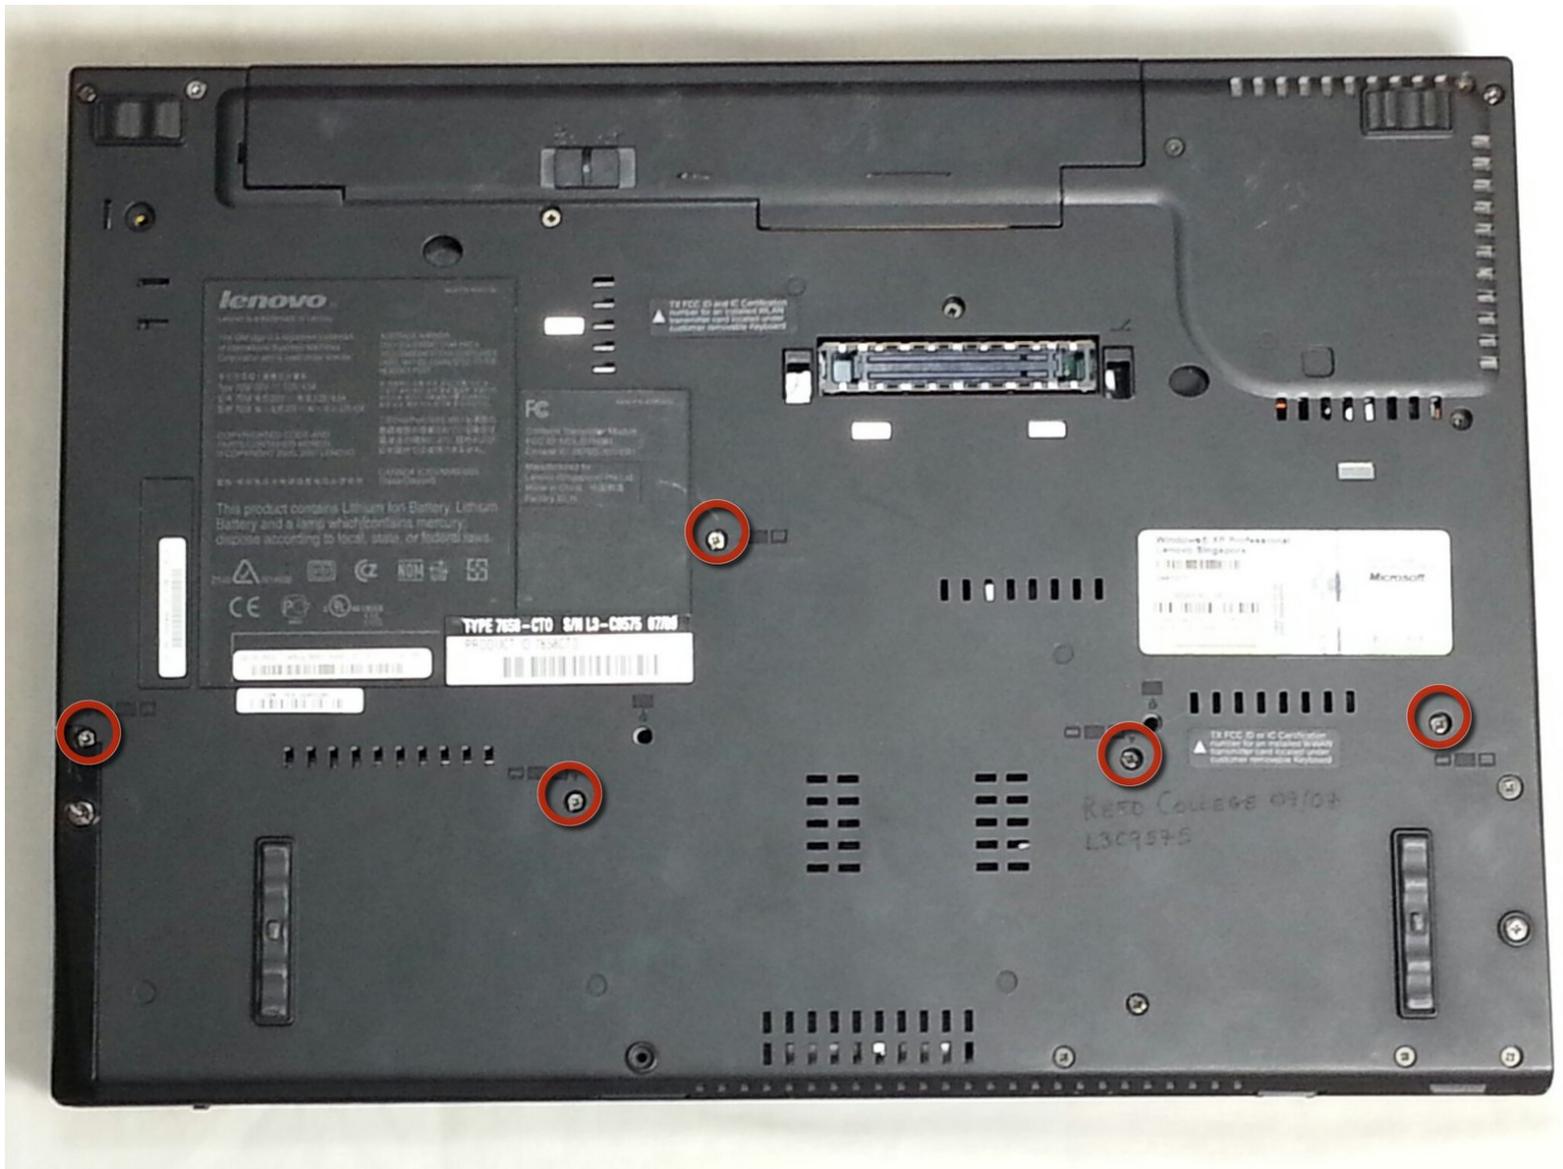

## INTRODUCTION

Ce guide est pour ceux qui ont besoin de retirer le clavier afin de le remplacer ou le nettoyer.



### OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Replacement Keyboard](#) (1)

## Étape 1 — Batterie

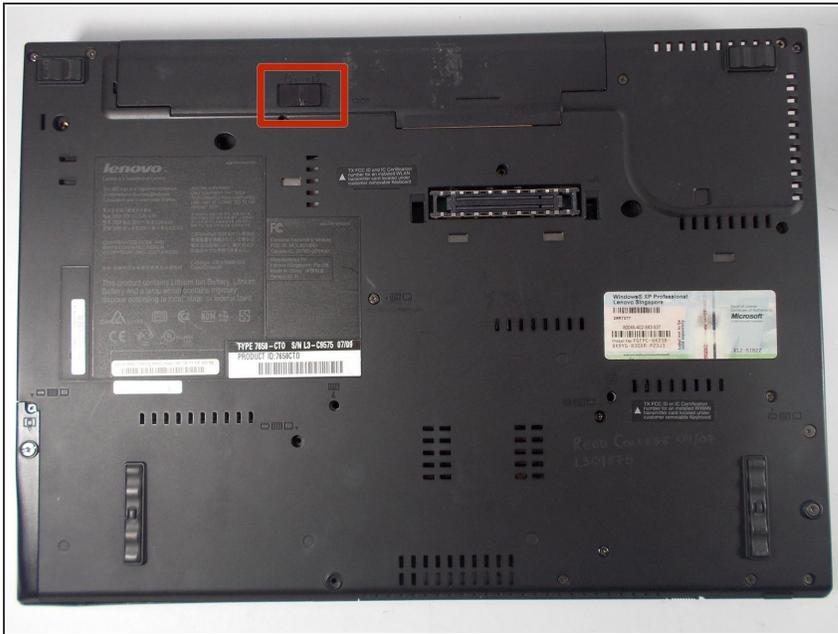

- Assurez-vous que l'ordinateur portable a été correctement arrêté et débranché.
- Retournez l'ordinateur afin que vous puissiez voir le loquet de déverrouillage de la batterie, situé près du haut du ThinkPad.

## Étape 2




- Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet de déverrouillage sur le symbole « déverrouillage ».

## Étape 3




- Maintenez le loquet en position de déverrouillage et éloignez la batterie de l'ordinateur pour la retirer.

## Étape 4

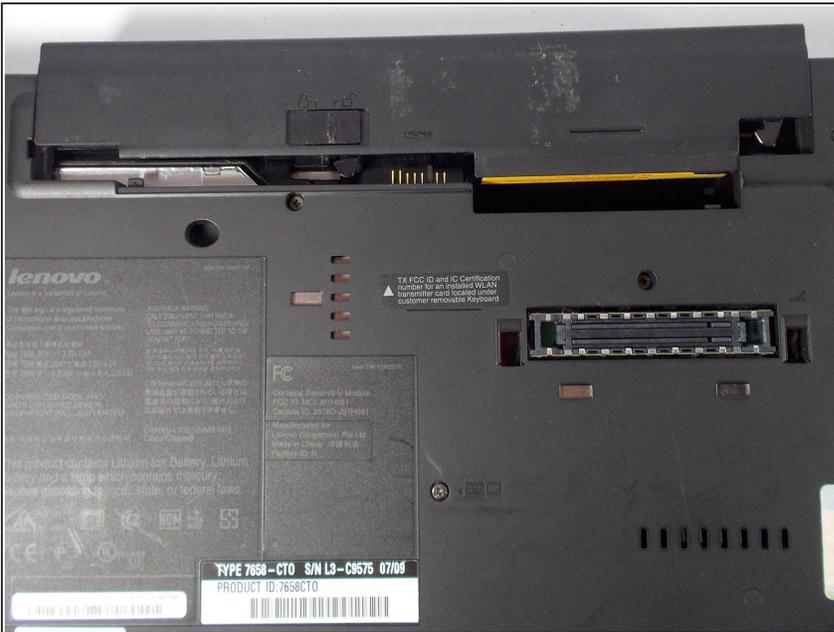

- Faites glisser la nouvelle batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Assurez-vous que l'onglet de déverrouillage est en position verrouillée.

## Étape 5 — Clavier

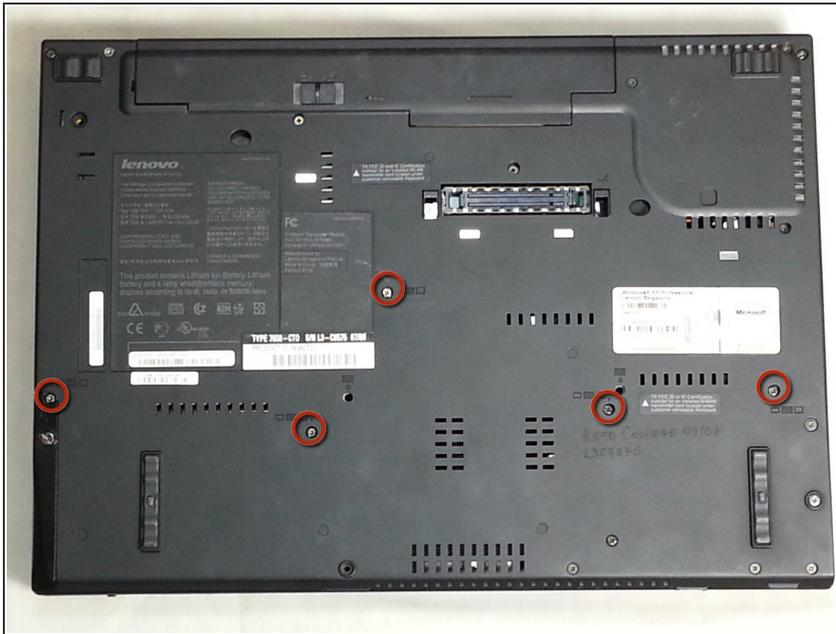


- Utilisez le tournevis PH1 bit, enlevez les cinq vis de 17,0 mm à l'arrière de l'ordinateur.
- ⓘ Ces vis ont un symbole de clavier à côté d'elles.
- Assurez-vous de mettre les vis de côté et de ne pas les perdre.

## Étape 6





- Tournez l'ordinateur afin que le clavier soit orienté vers le haut et ouvrez le Thinkpad.
- Relâchez le repose-poignet en le soulevant sur les bords extérieurs juste en dessous du clavier.

## Étape 7

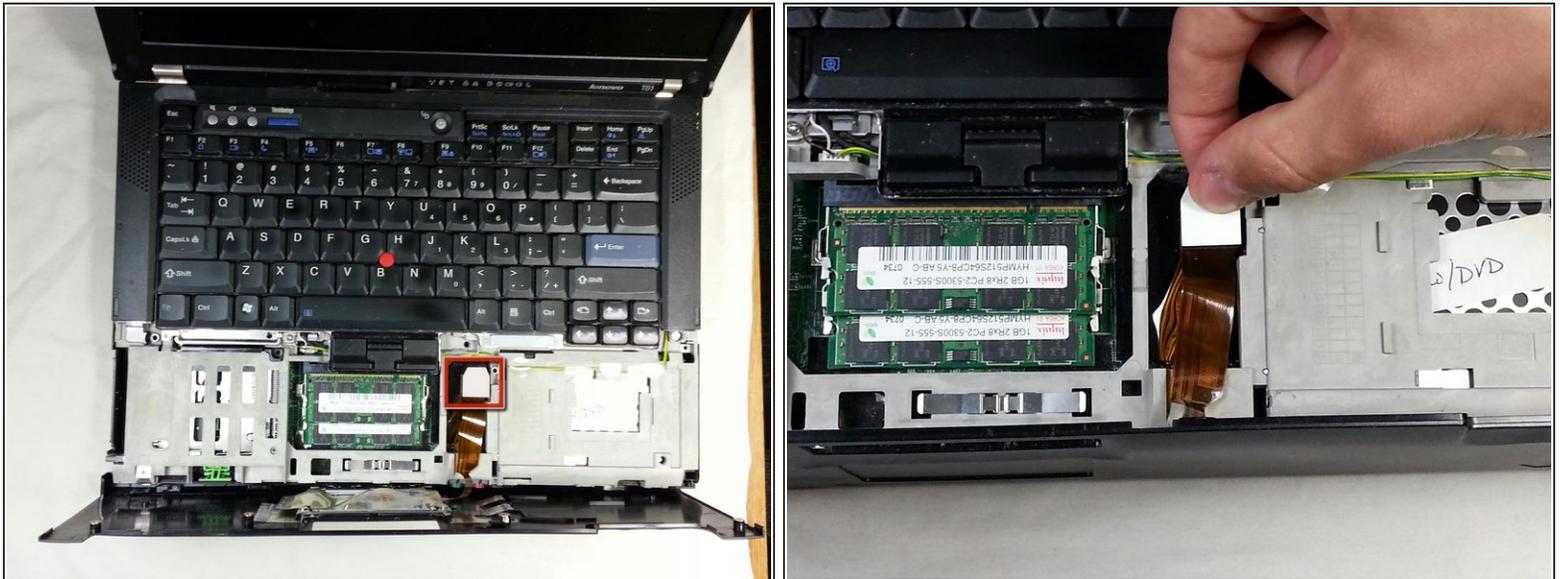

- Retirez délicatement le repose-poignet de l'ordinateur.
  - ⚠ FAITES ATTENTION! Le repose-poignet est toujours attaché par le câble de données du touchpad.
- Détachez le connecteur en tirant sur la languette blanche.

## Étape 8

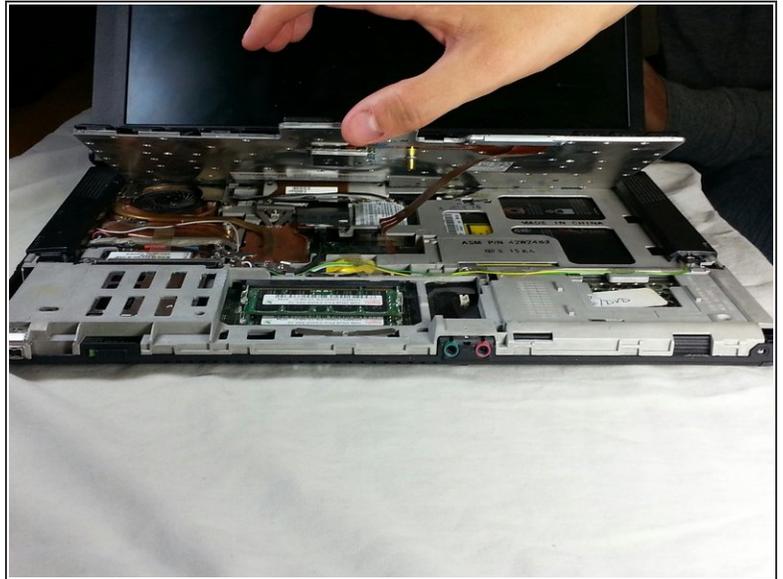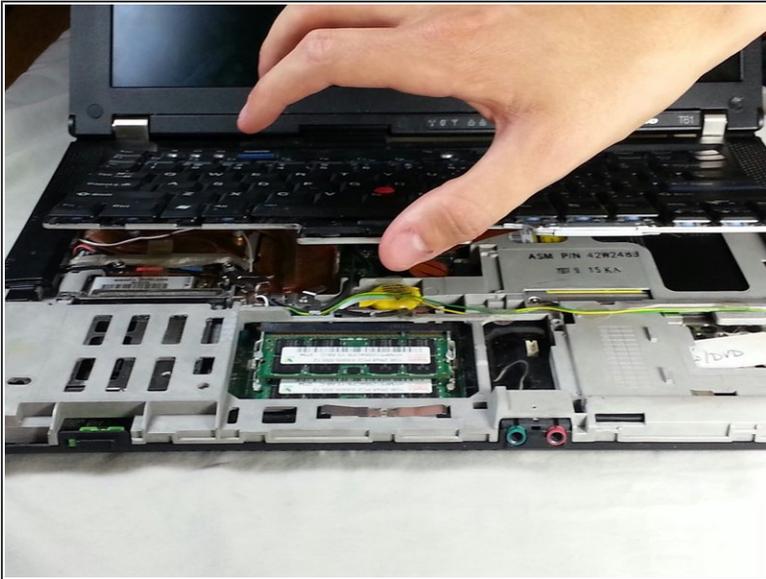



- À l'aide de vos doigts, soulevez le bord avant du clavier jusqu'à ce que vous voyiez le fil auquel il est relié.

## Étape 9




- Retirez délicatement le connecteur pour débrancher le clavier.
- Le clavier ne sera plus connecté et peut maintenant être complètement retiré.
- Prenez le clavier de remplacement et rebranchez le connecteur du clavier.

## Étape 10

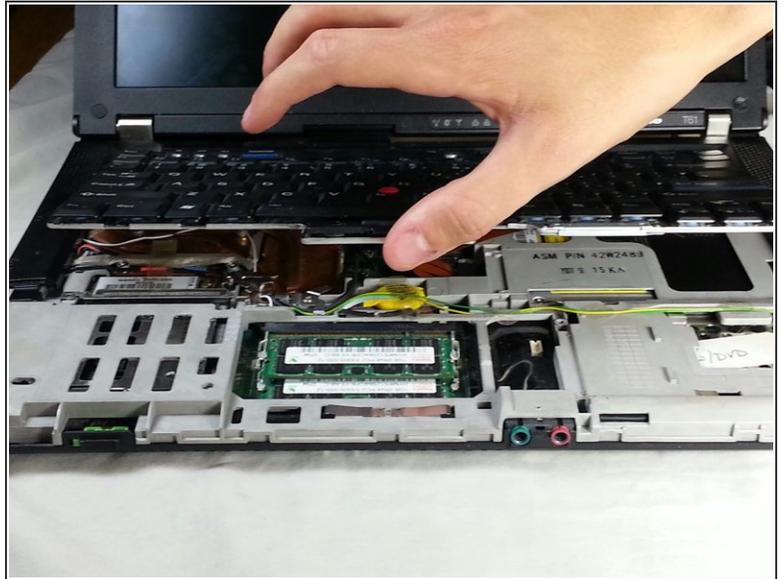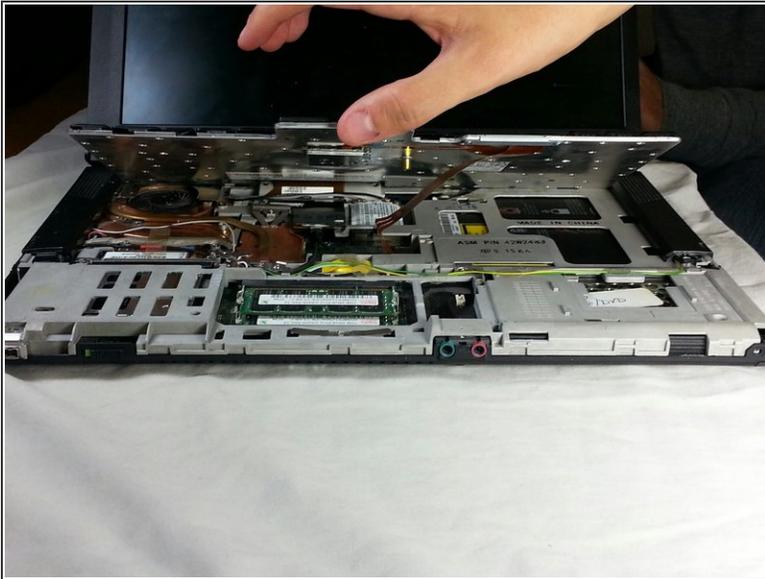


- Alignez le clavier et placez-le en position, assurez-vous d'abord qu'il est bien aligné avec son emplacement.
- Mettez le reste du clavier en place afin qu'il soit bien à plat contre la coque de l'ordinateur.

## Étape 11

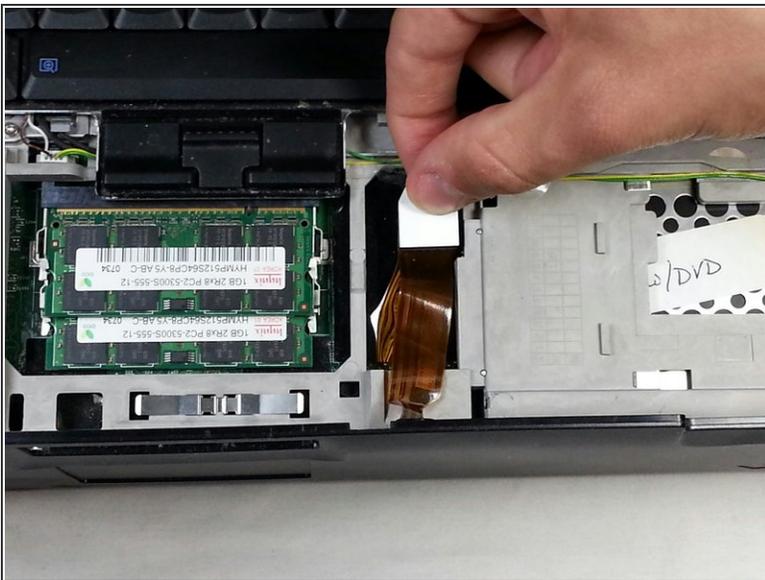

- Appuyez sur la languette blanche pour reconnecter le câble du pavé tactile.

## Étape 12

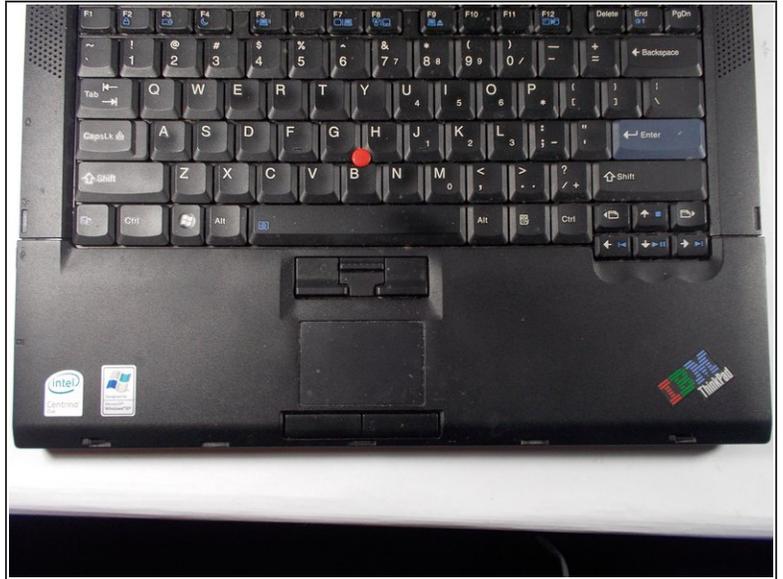


- Remettez le repose-poignet en place en l'alignant en commençant par le bas puis en appuyant vers le haut jusqu'à ce qu'il soit remis en place.

## Étape 13



- Fermez l'ordinateur portable.

## Étape 14

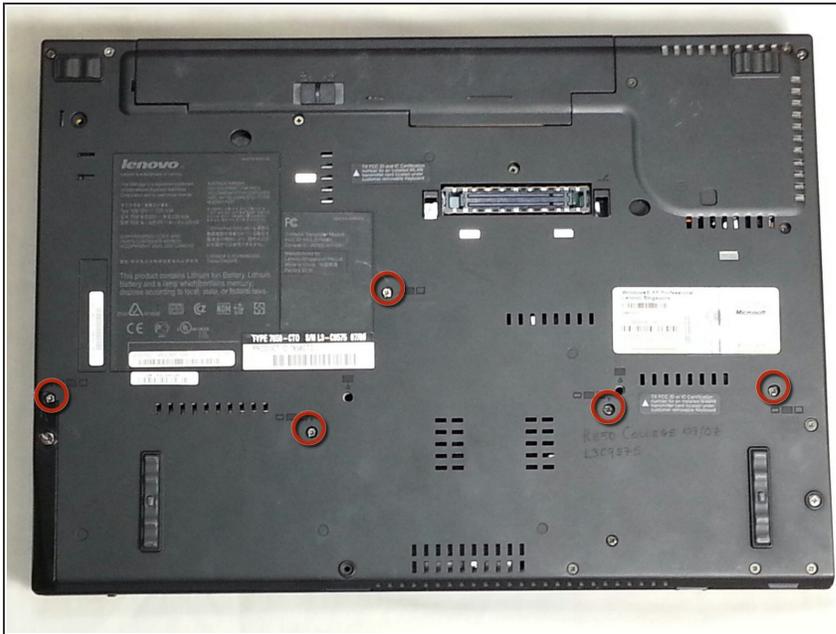

- Retournez l'ordinateur portable afin que le côté avec les vis soit orienté vers le haut.
- Remettez toutes les vis en place, assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
- Le nouveau clavier est maintenant sécurisé.

Une fois ces étapes réalisés, le clavier sera complètement remplacé.