




Remplacement du haut-parleur du Sanyo SPC-8100

Comment installer un nouveau haut-parleur pour le Sanyo SCP-8100.

Rédigé par: Paul Truong

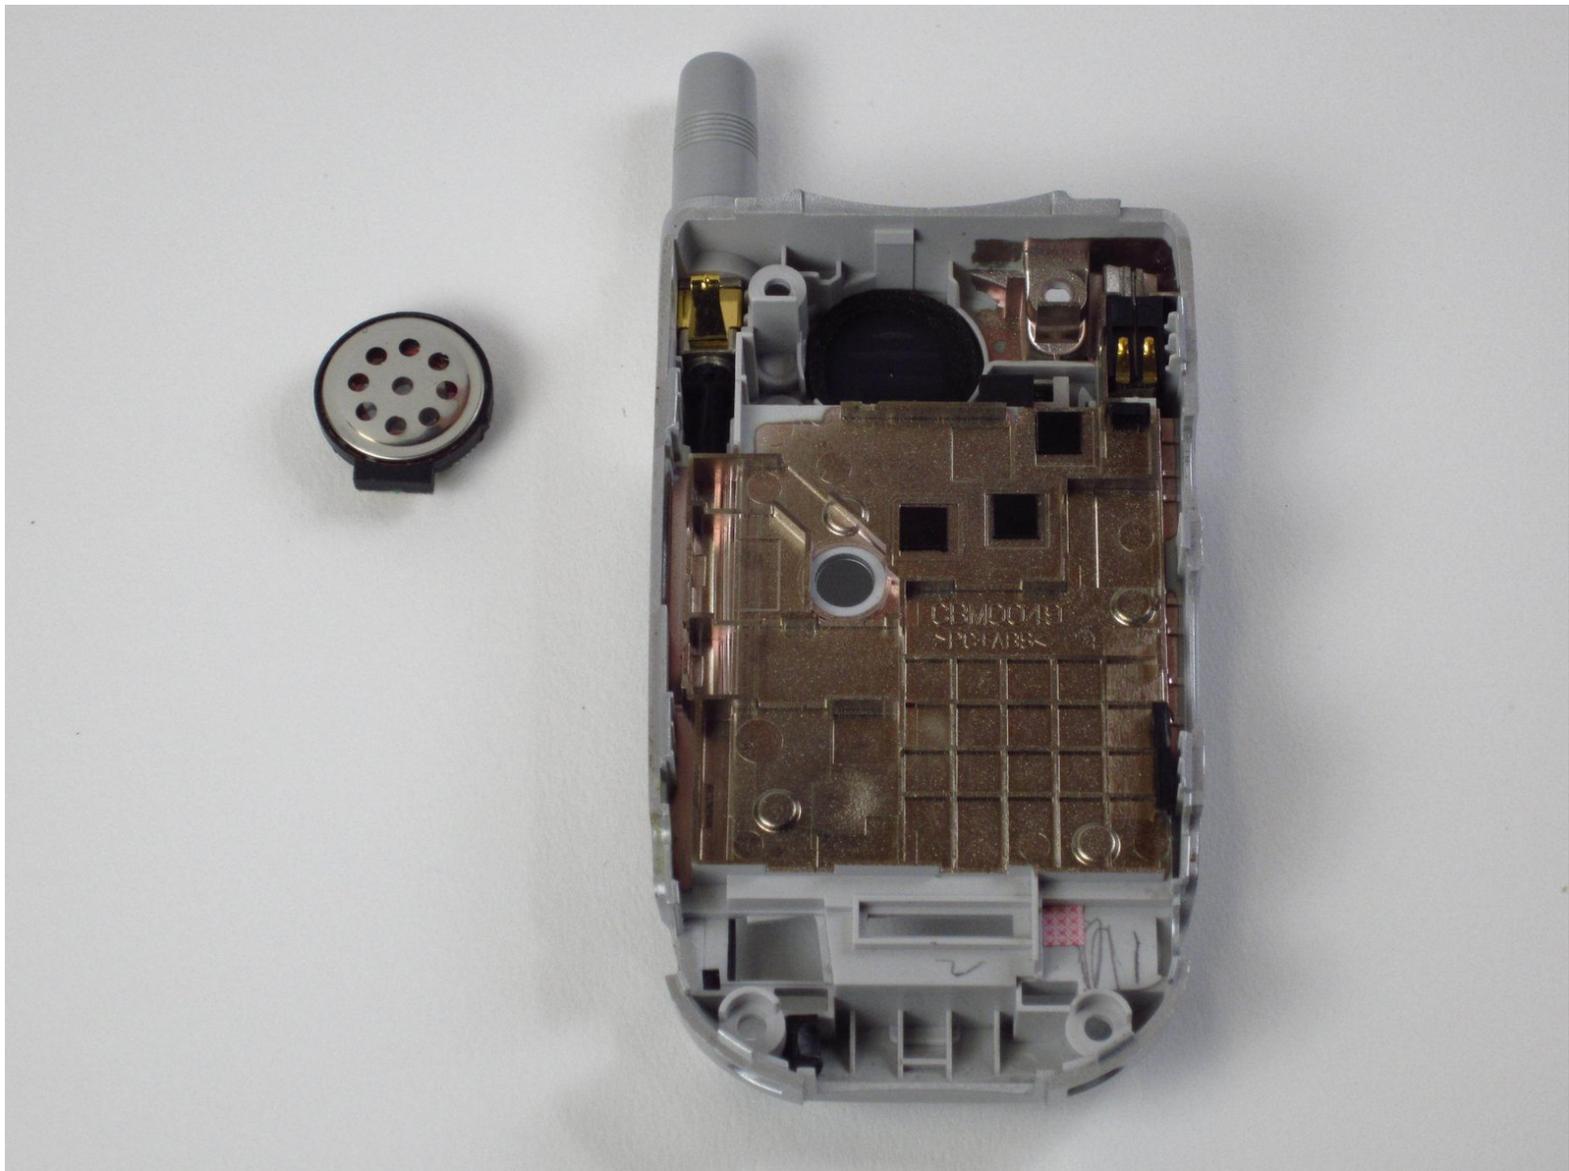

INTRODUCTION

Afin d'installer le haut-parleur pour le Sanyo SCP-8100, vous devrez dévisser et soulever le panneau arrière du téléphone. Le haut-parleur est situé sur le panneau arrière lui-même et facile à remplacer.

- **Remarque:** Pour retirer la prise à l'arrière du téléphone qui cache l'une des vis, vous devrez utiliser une punaise. Un spudger ou un outil d'ouverture est trop épais pour le sortir.



OUTILS:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
- Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Panneau arrière



- En utilisant une punaise, retirez la prise à l'arrière, située sous l'antenne.

⚠ Vous pouvez essayer d'utiliser un spudger ou un outil d'ouverture, mais vous risquez d'endommager la fiche parce que ces outils sont trop épais.

Étape 3



- Dévissez les quatre vis de 6 mm de long avec un tournevis Tri-Wing Y1.

Étape 4




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière le long des bords.
ⓘ Vous devrez peut-être appliquer de la force lorsque vous serez entrain de soulever le panneau.

Étape 5





- Tout en retirant le panneau arrière, retirez le couvercle en caoutchouc de chaque côté.

Étape 6 — Haut-parleur

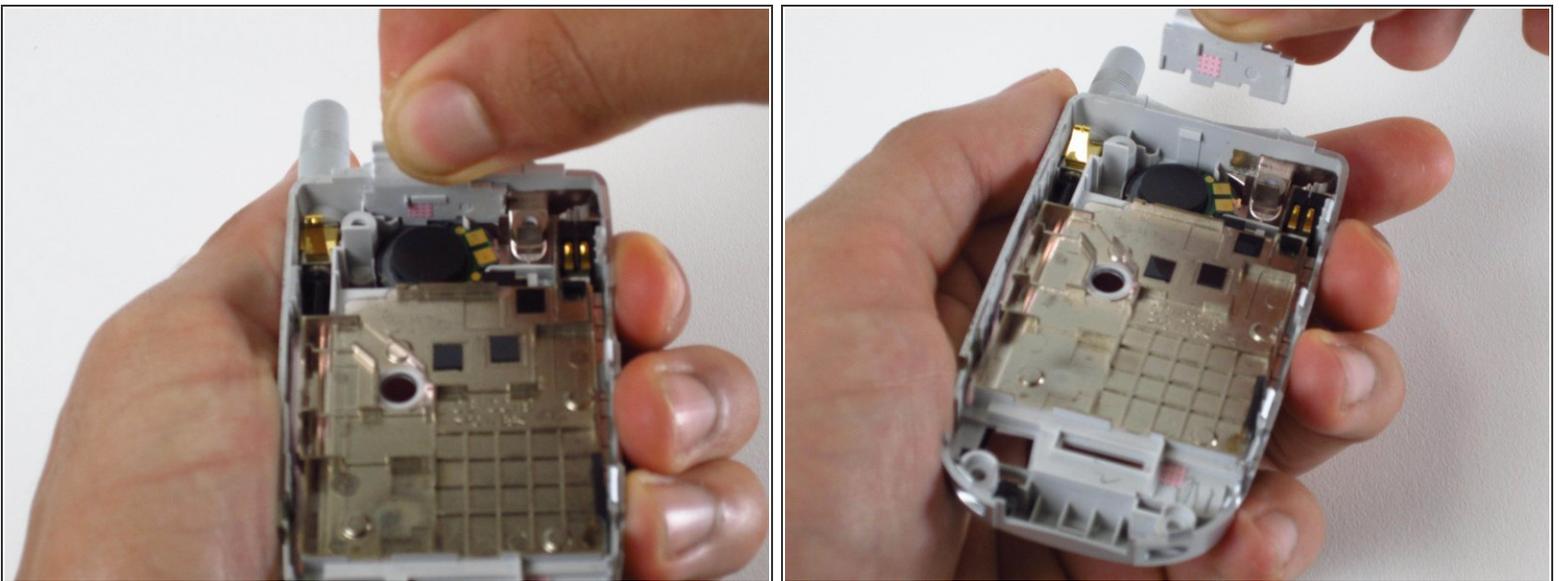

- Tirez le connecteur sur le haut du panneau arrière.
 - ⓘ Vous devrez peut-être utiliser une certaine force pour tirer.
 - ⓘ Il peut toujours être connecté au téléphone au lieu du panneau arrière.

Étape 7

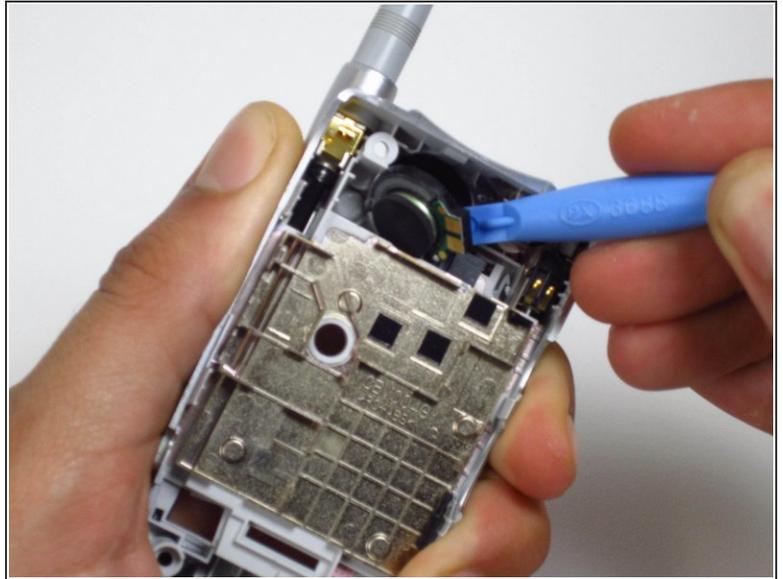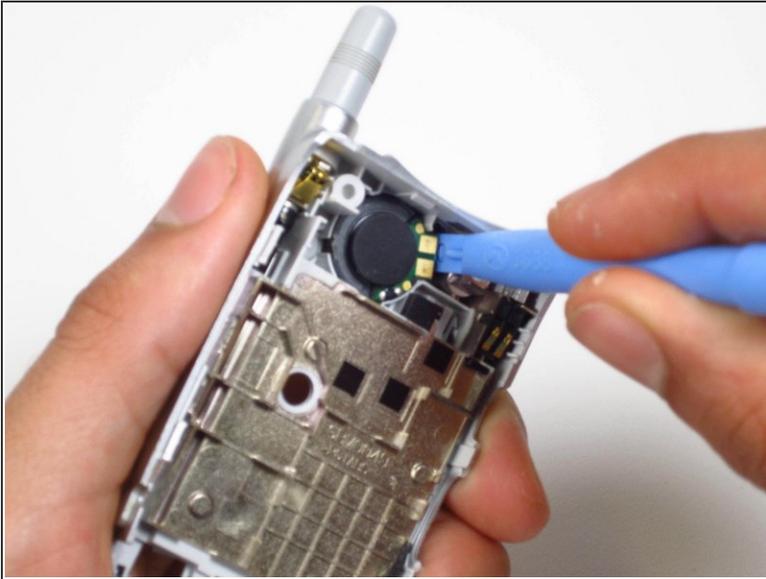

- Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le haut-parleur du côté droit.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.