



Remplacement du lecteur optique de l'IBM Thinkpad T61

Comment retirer le lecteur optique de l'IBM Thinkpad T61

Rédigé par: Kyle



INTRODUCTION


Si votre ordinateur ne lit pas les disques correctement et / ou que le lecteur optique ne fonctionne pas correctement, il est possible que le lecteur optique doive être remplacé.

Étape 1 — Lecteur Optique



- Placez l'ordinateur sur le côté afin que le lecteur de disque soit orienté vers le haut.
- Poussez sur le loquet de déverrouillage indiqué.

Étape 2

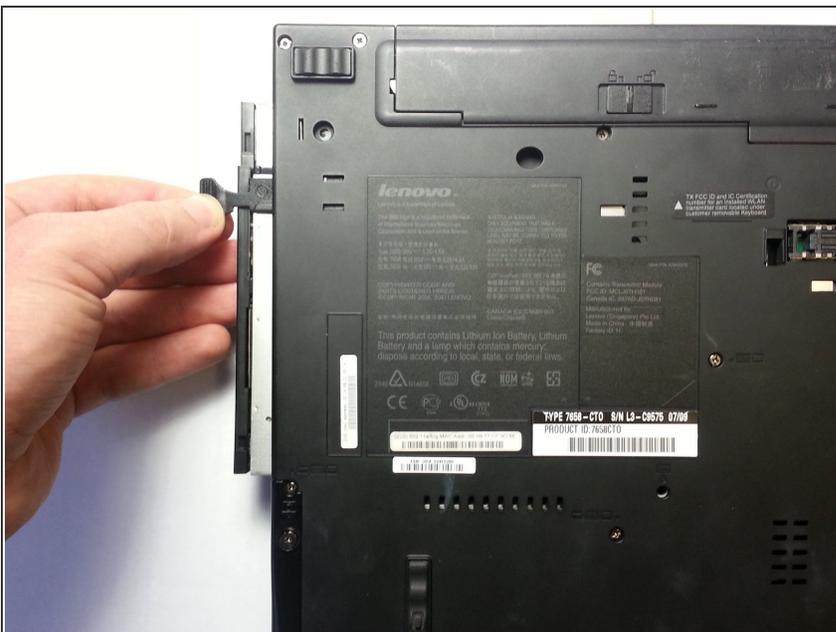


- Une fois que l'onglet apparaît, tirez-le pour éjecter le lecteur de disque.

Étape 3




- Tirez le lecteur de disque pour le retirer de l'ordinateur.

Étape 4

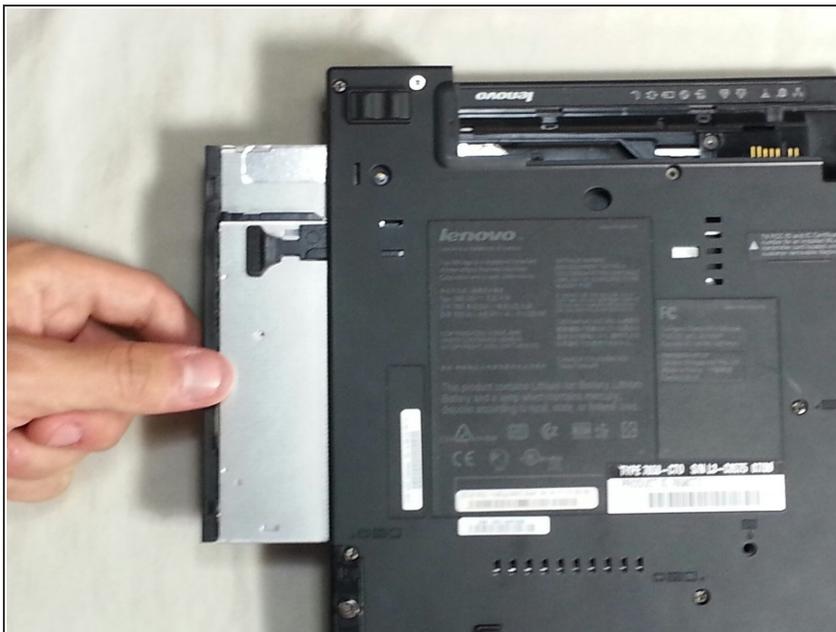

- Insérez un nouveau lecteur de disque dans l'ordinateur portable.

Étape 5

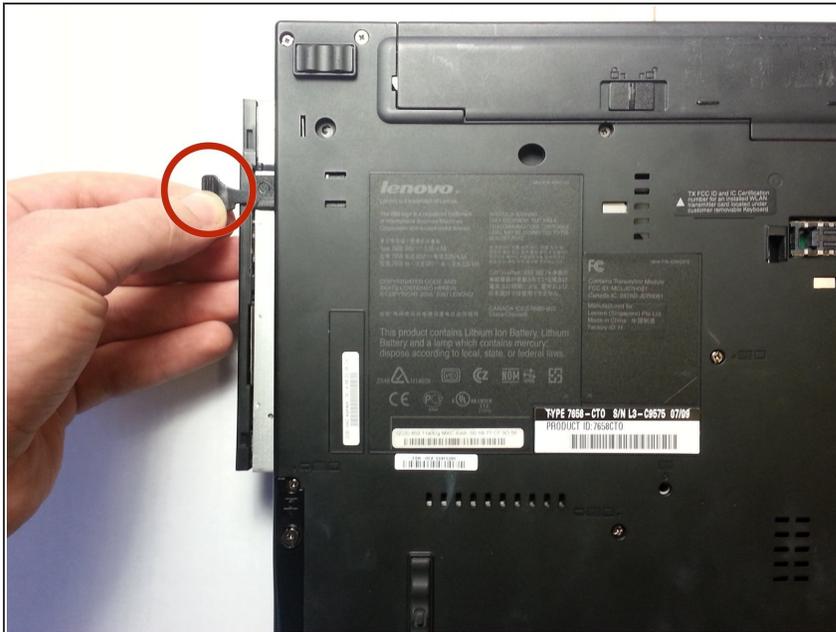

- Assurez-vous de pousser la languette d'éjection du lecteur comme indiqué sur l'image.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.