



Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite A215 S4697

Installer de la RAM est une opération facile et...

Rédigé par: Nikhitha Byragani



INTRODUCTION

Installer de la RAM est une opération facile et rapide, assurez-vous simplement d'avoir de la RAM compatible avec votre ordinateur portable. Toshiba Satellite A215 S4697 supporte un maximum de 4 Go de RAM. Cela signifie deux modules de 2 Go de RAM.

OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)

PIÈCES:

PC2-5300 1 GB RAM Chip (1)


PC2-5300 2 GB RAM Chip (1)

Étape 1 — RAM



- Fermez l'ordinateur portable et retournez-le de sorte que la base soit orientée vers le haut et que l'arrière soit éloigné de vous.
- Dévissez les deux vis captives avec un tournevis cruciforme n° 1 et ouvrez le compartiment.
 Les vis captivées ne peuvent pas être retirées du boîtier.


Étape 2

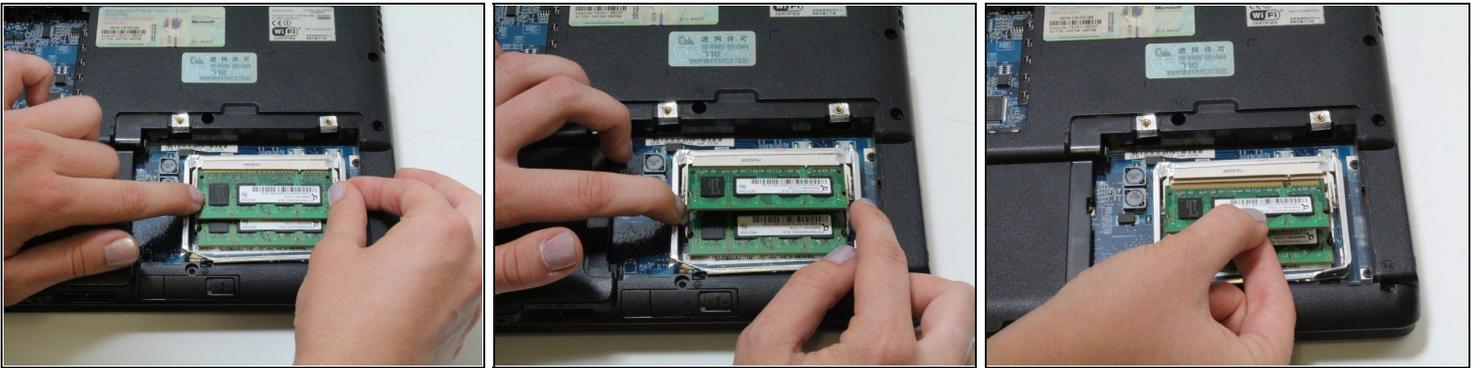

- Écartez les deux languettes de la RAM de sorte que la RAM puisse être retirée.

⚠ Assurez-vous de retirer délicatement la RAM de son connecteur sur l'appareil et n'utilisez pas de force excessive ou autre outil pour la retirer.

Étape 3

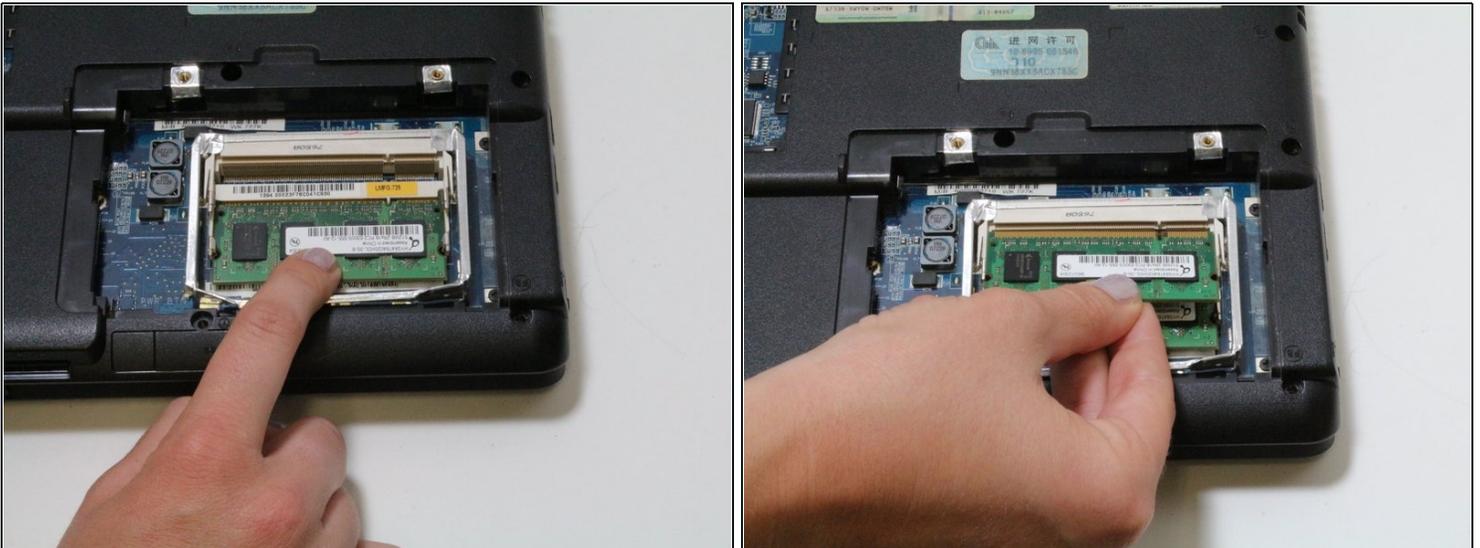

- Une fois que l'ancienne RAM a été retirée, insérez le nouveau module de RAM et assurez-vous qu'il soit orienté dans le bon sens avant de l'enficher. Cela peut être fait en alignant les broches dorées avec celles du connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.