



# Remplacement du haut-parleur arrière du Motorola Cliq

Trop de Dubstep ? Utilisez ce guide pour...

Rédigé par: Tony Tran



## INTRODUCTION

Trop de Dubstep ? Utilisez ce guide pour remplacer les haut-parleurs endommagés ou cassés du Motorola Cliq. Vous devrez être prêt à manipuler de nombreuses petites pièces, y compris des vis de 4,0 mm et plusieurs petits panneaux.

### Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T4 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.

## Étape 2




- Pincez la languette de la batterie située sous l'appareil photo, tirez-la vers le haut et retirez la batterie.
- ⓘ La languette peut être repliée sous la batterie.

## Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq



- Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
- ⓘ Le panneau est maintenu par un adhésif et vous devrez peut-être caler et soulever le côté droit du panneau avant de pouvoir le retirer facilement.

## Étape 4

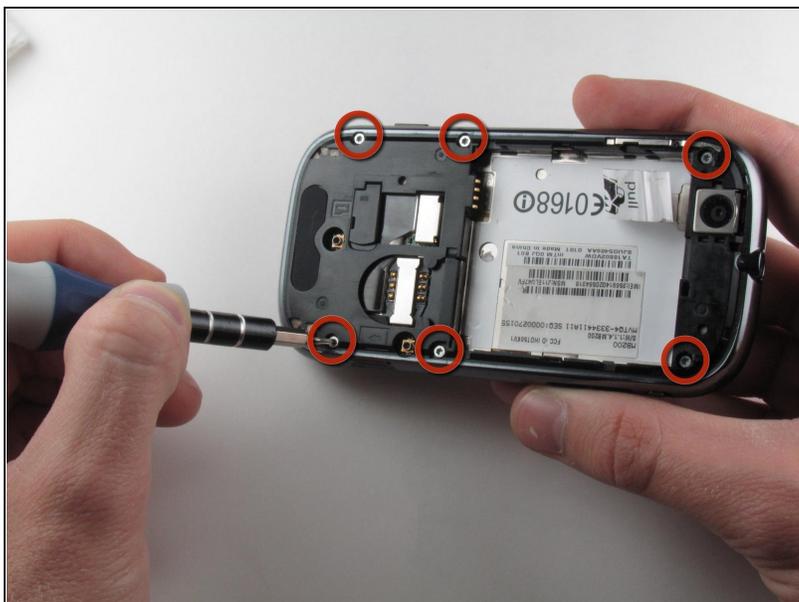

- Retirez les six vis Torx T4 de 4,0 mm qui tapissent le bord de l'arrière du téléphone.


## Étape 5



- Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
- Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
- Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.

**⚠ Ne séparez pas complètement le panneau arrière du téléphone. Un câble relie les deux parties ensemble.**

## Étape 6

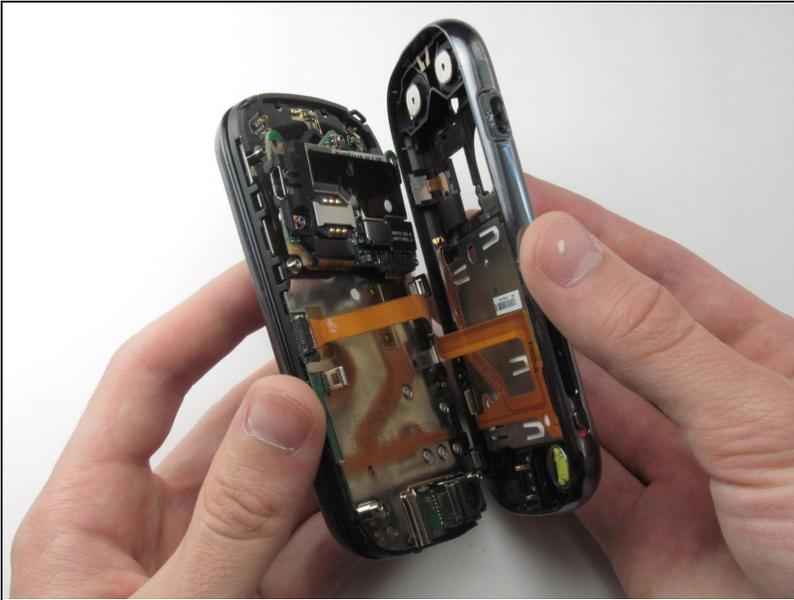

- Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone.

## Étape 7




- Soulevez doucement le connecteur ZIF vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'un outil spudger.

**⚠ Le connecteur ZIF est collé. Sois gentil! L'arracher ou le casser rendra votre téléphone inutilisable.**


- ☑ Vous aurez peut-être besoin d'adhésif pour maintenir votre câble d'alimentation en place lors du remontage de votre téléphone.

## Étape 8

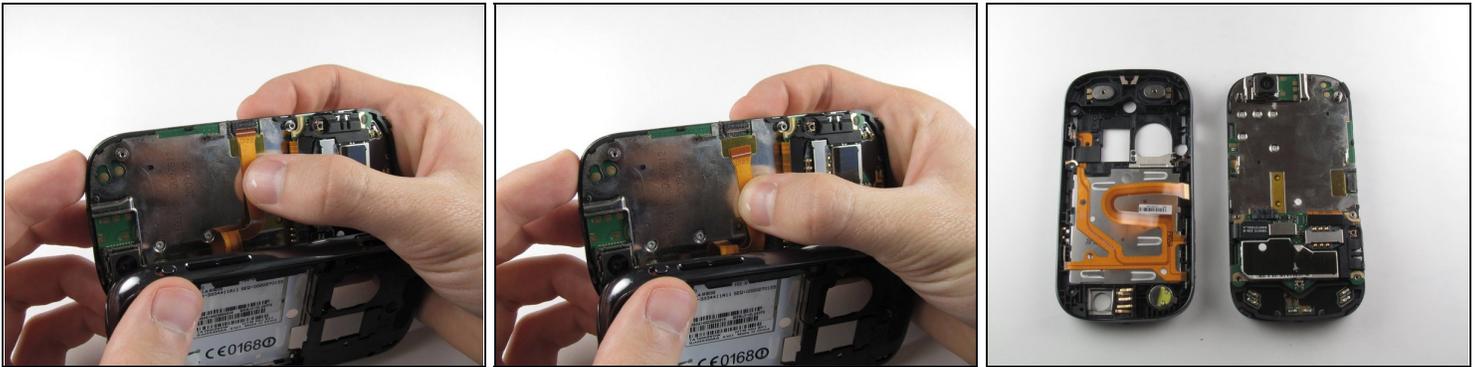


- Appuyez votre pouce contre le câble d'alimentation orange et tirez-le lentement vers le bas pour déconnecter le câble d'alimentation du bas du clavier.
- La coque arrière et le reste du téléphone doivent maintenant être complètement séparés.

## Étape 9 — Haut-parleur arrière

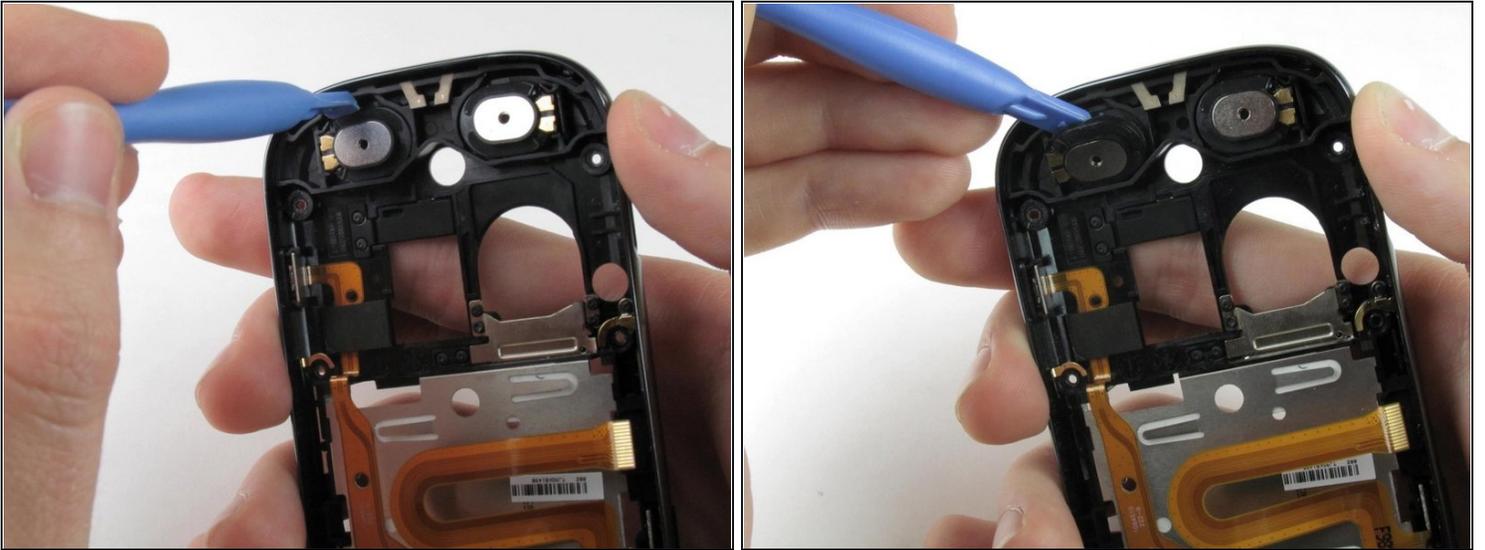

- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace juste au-dessus des haut-parleurs.
  - Faites levier vers le haut pour soulever le haut-parleur hors de son support.
  - ⓘ Les haut-parleurs sont collés et causeront un peu de résistance lors de la manipulation.
- ⚠ Ne faites levier nulle part ailleurs car cela pourrait entraîner la rupture du support autour du haut-parleur.**

## Étape 10

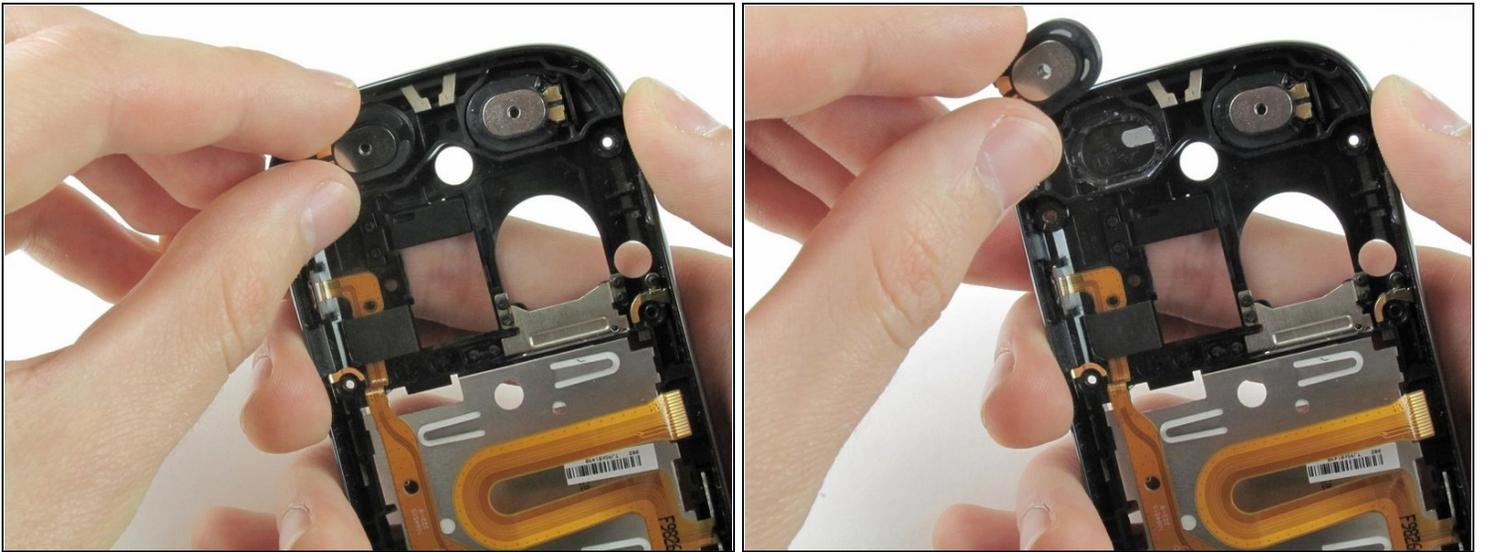

- Avec vos doigts, retirez délicatement le haut-parleur.
- Répétez ce processus pour retirer le haut-parleur restant.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.