



# Remplacement de la face avant du LG Chocolaté 3

Remplacez la façade avant du LG Chocolate 3.

Rédigé par: Brenna Yagade



## INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour remplacer la façade de votre LG Chocolate 3. Soyez patient en enlevant l'adhésif et tenez compte des parties fragiles.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Face avant

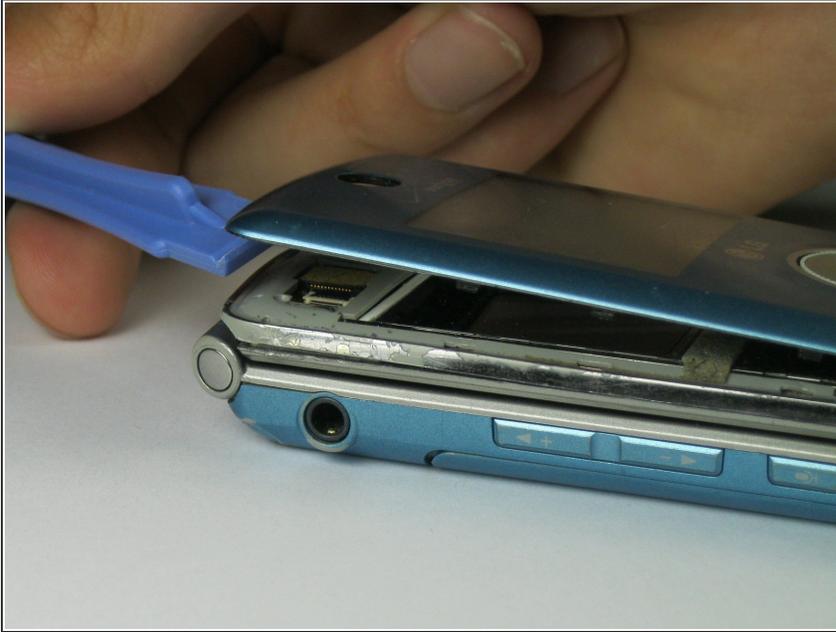


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la façade avant de l'appareil.
- ⓘ La façade a de l'adhésif dans plusieurs zones. Desserrez d'abord la façade autour des bords pour la rendre plus facile à enlever

## Étape 2



- ⚠ La molette de défilement comporte un câble de données d'affichage orange qui peut se déchirer si vous utilisez une force excessive.
- Soulevez doucement la façade avant.

### Étape 3

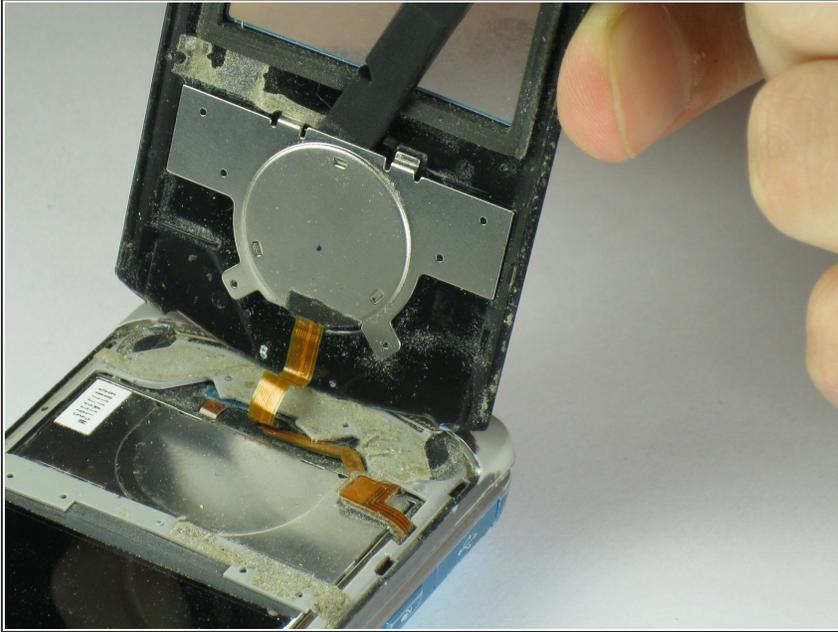

- ⚠️ Veillez à ne pas déchirer la molette de défilement sur l'écran LCD.
- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever la molette de la façade.

### Étape 4



- Séparer complètement la façade de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.