



Remplacement du microphone de la Logitech Webcam Pro 9000

Il y a deux parties dans le microphone : le...

Rédigé par: nieko



INTRODUCTION

Il y a deux parties dans le microphone : le couvercle et le microphone et son boîtier. Il faut à peu près le même temps pour retirer le couvercle et le microphone.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Couverture avant et arrière





- Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.

⚠ La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.

- ⓘ Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.



Étape 2

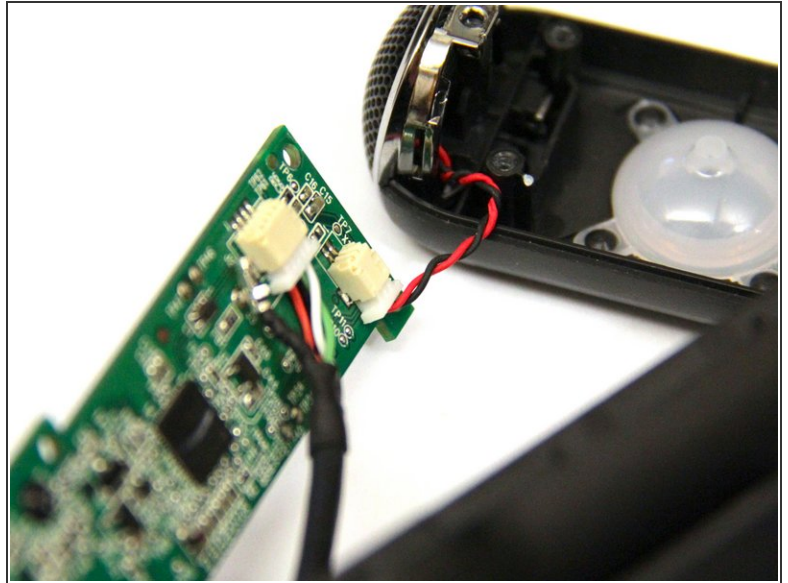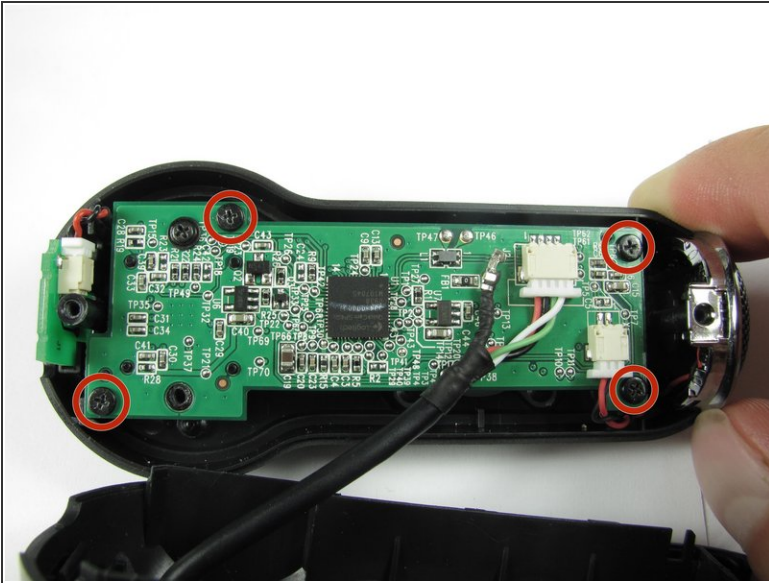

- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.

⚠ **NE** détachez **PAS** le câble reliant la carte mère au capot avant.

Étape 3 — Connexion du microphone

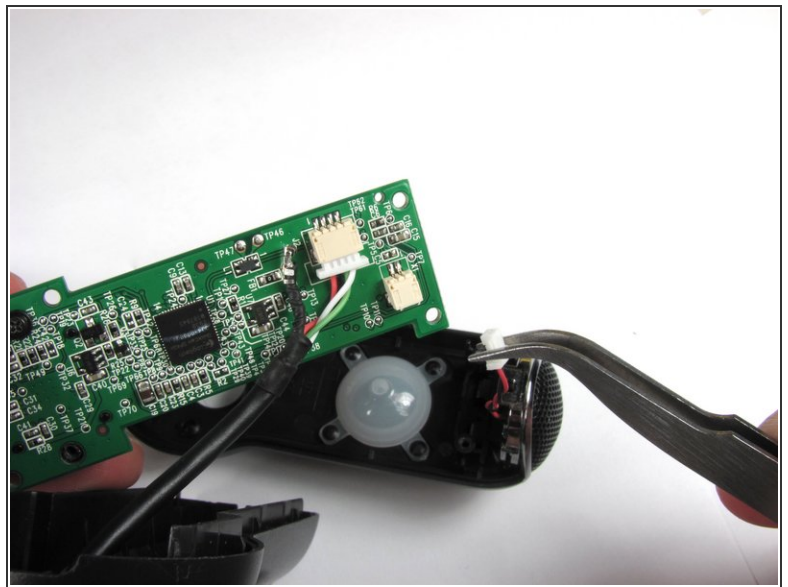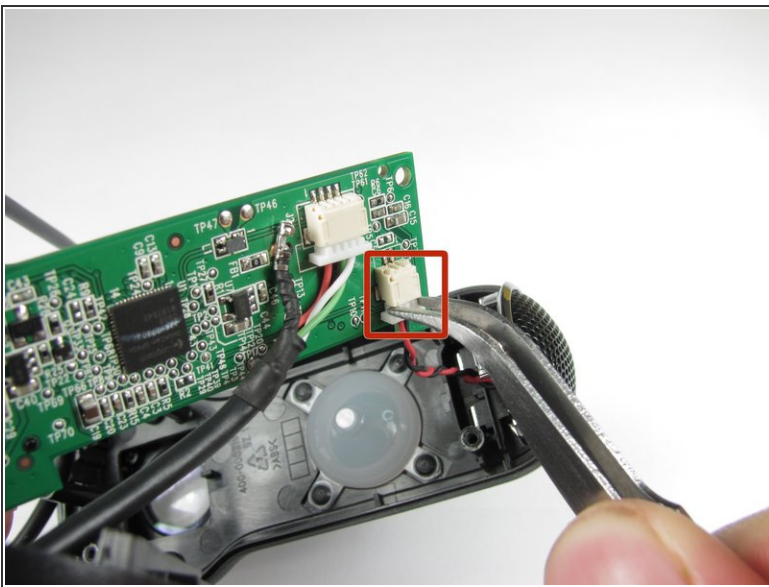


- Saisissez le connecteur de fil blanc entre les languettes et la prise.
- Remuez le connecteur d'avant en arrière pour retirer le capot avant de la carte mère.

Étape 4 — Microphone



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le couvercle en plastique et la protection du microphone.
- Utilisez la cale pour séparer les deux pièces.
- ❗ Cela pourrait prendre plus de force que prévu.

Étape 5

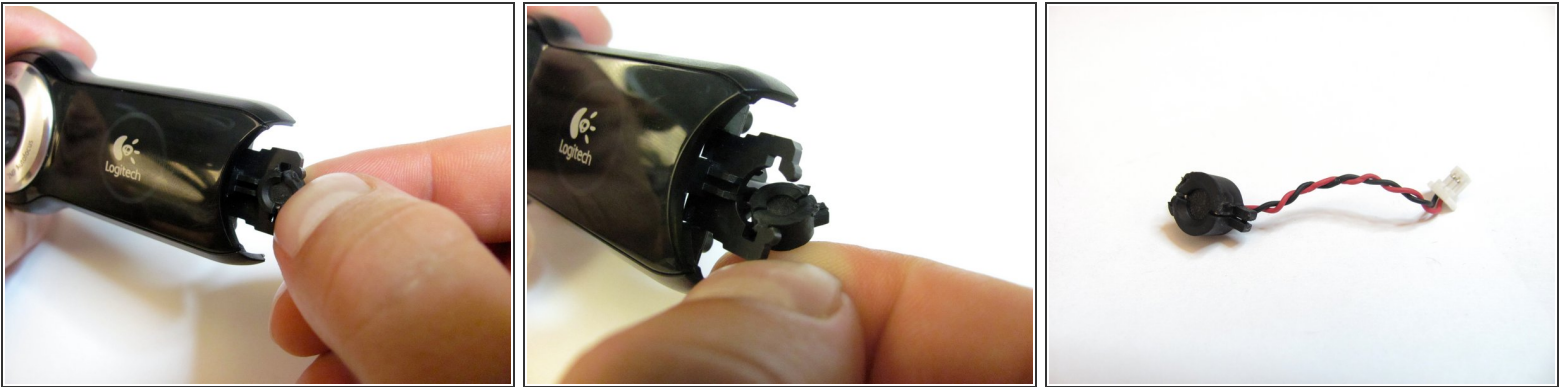

- Tournez le boîtier en caoutchouc et retirez-le du couvercle en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.