



Remplacement de la caméra de la Logitech Webcam Pro 9000

Ce guide vous guidera dans le dessoudage des...

Rédigé par: nieko




INTRODUCTION

Ce guide vous guidera dans le dessoudage des connexions entre la caméra et la carte mère.

OUTILS:

- [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Lead-Free Solder](#) (1)
 - [Desoldering Braid](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture avant et arrière


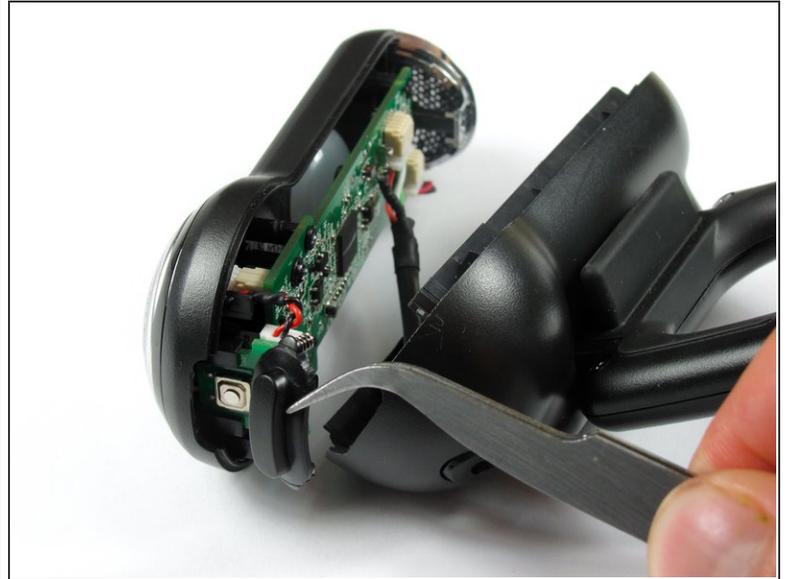


- Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.

⚠ La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.

- i** Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.


Étape 2

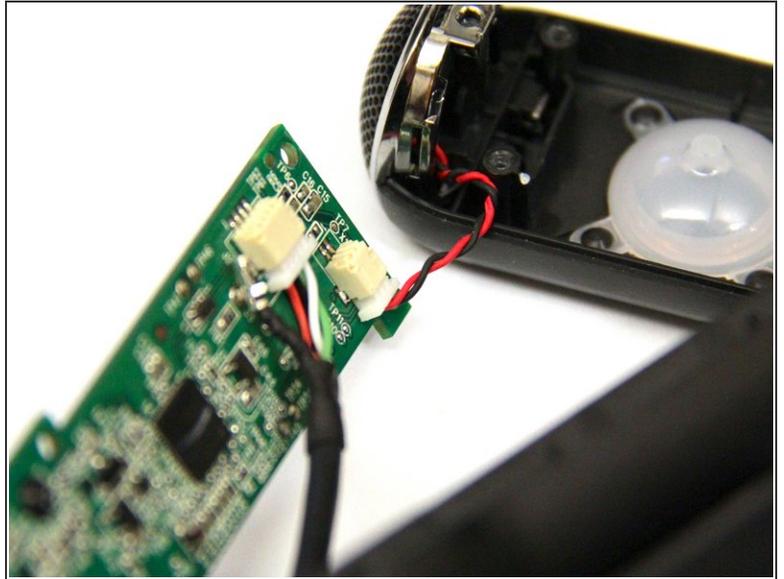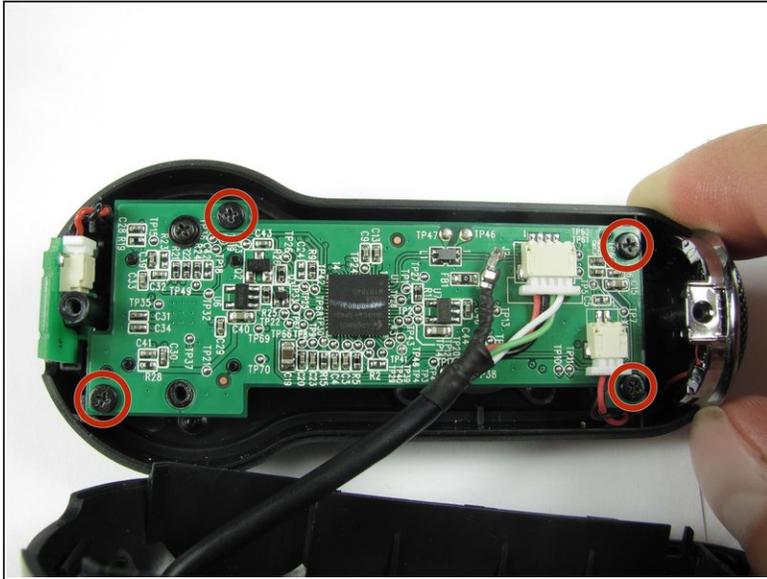

- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.


⚠ **NE détachez PAS** le câble reliant la carte mère au capot avant.

Étape 3 — Caméra

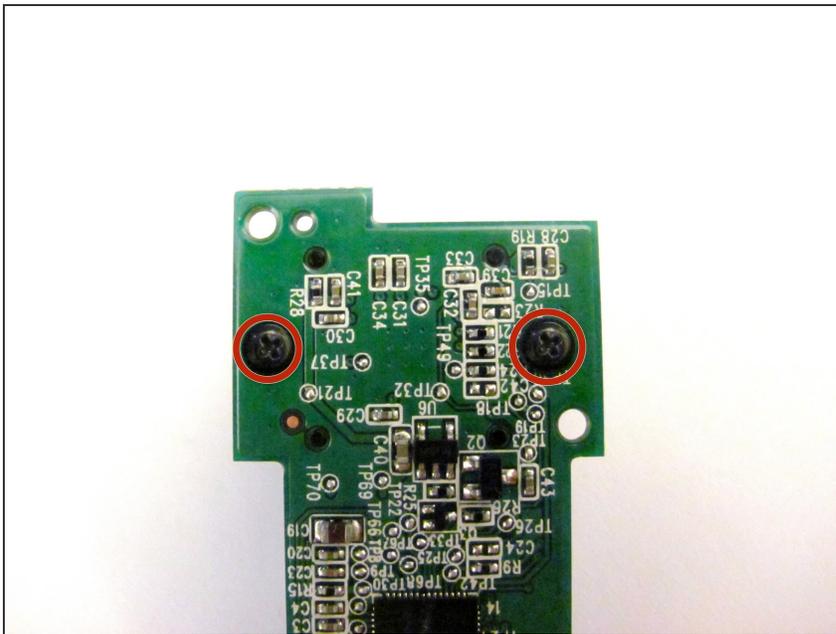

- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 8 mm à l'arrière de la carte mère.

Étape 4

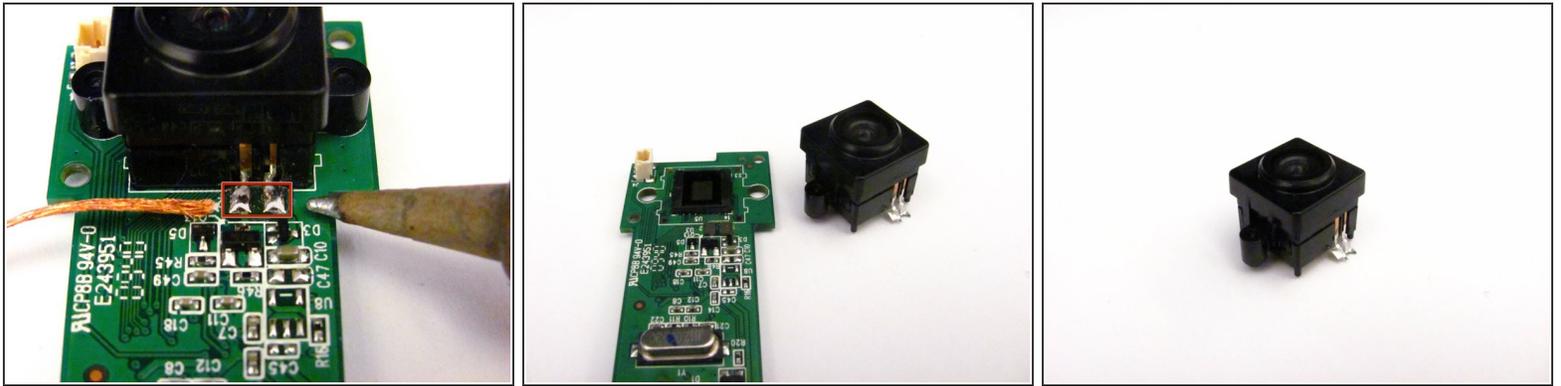

- Retirez la caméra de la carte mère en dessoudant les deux connexions comme indiqué.
- ⓘ Suivez ce [lien](#) pour savoir comment souder et dessouder correctement vos pièces.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.