




Remplacement de la carte mère de la Logitech Webcam Pro 9000

Un kit de soudure est nécessaire pour isoler...

Rédigé par: Cory Davis

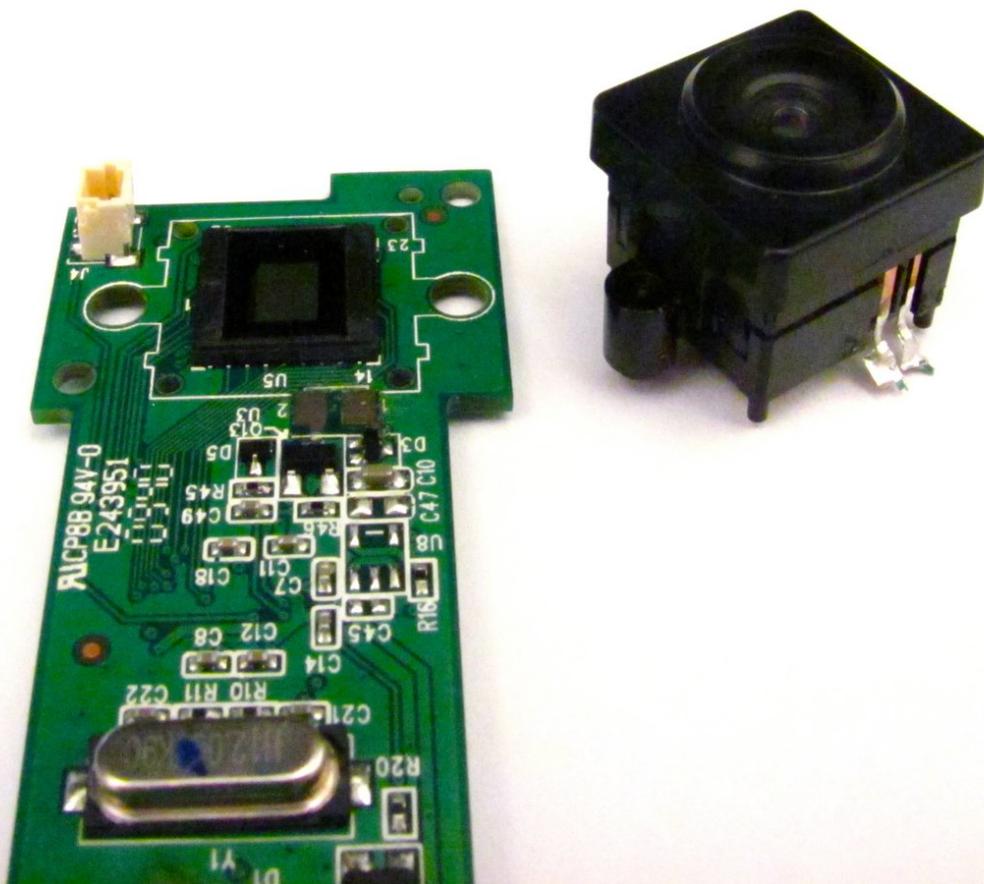


INTRODUCTION

Un kit de soudure est nécessaire pour isoler complètement la carte mère car nous devons dessouder les joints USB et caméra.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Lead-Free Solder](#) (1)
 - [Desoldering Braid](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture avant et arrière


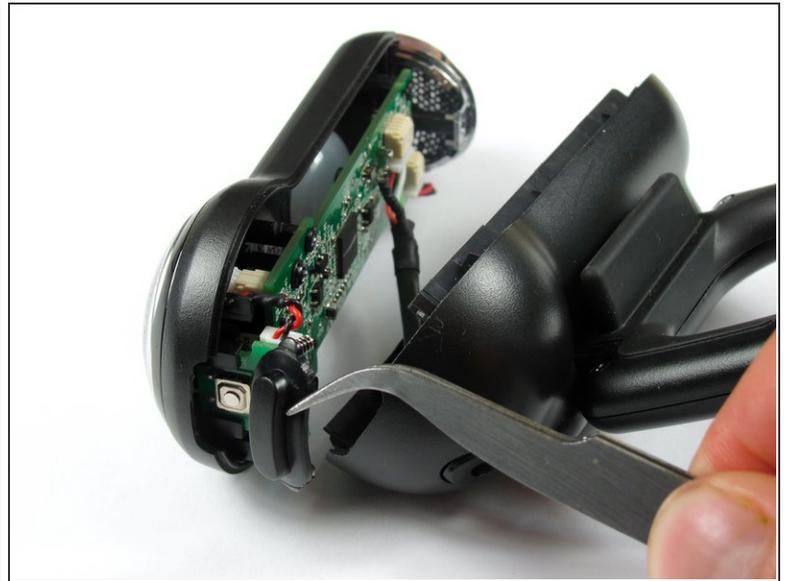


- Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.

⚠ La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.

- ⓘ Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.



Étape 2

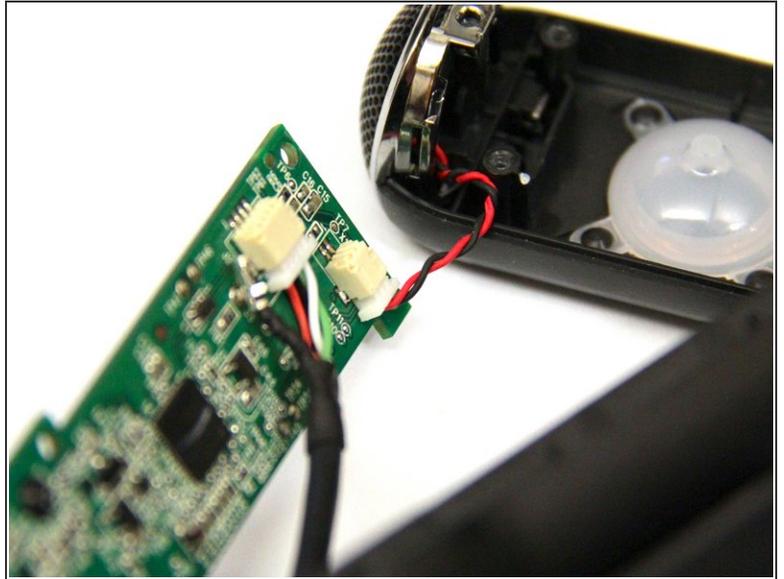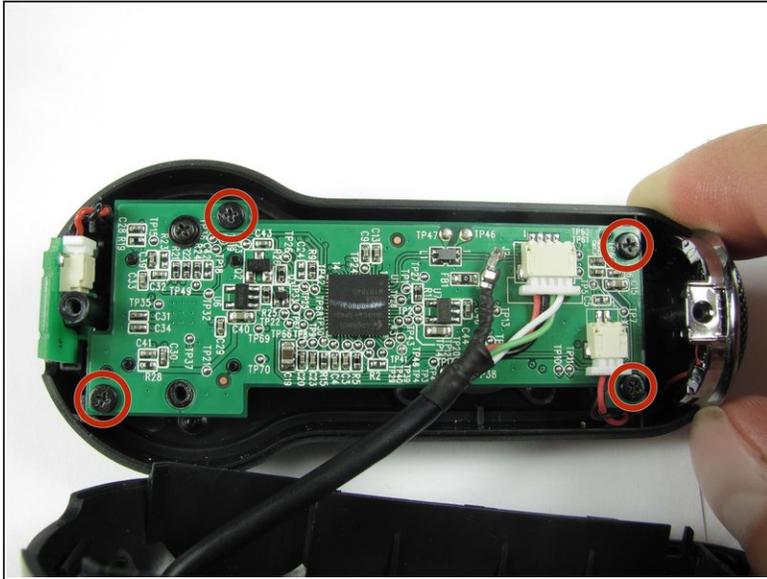

- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.



⚠ **NE détachez PAS** le câble reliant la carte mère au capot avant.

Étape 3 — Bouton Instantané

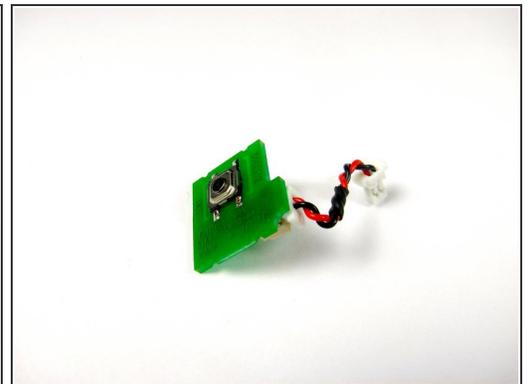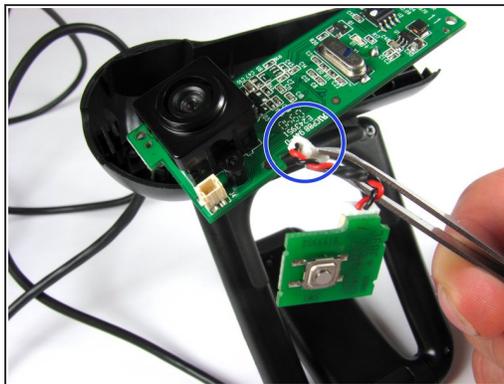



- Saisissez le connecteur blanc reliant le fil de la puce du bouton à la carte mère.
- ☞ Saisissez entre les languettes et la douille.
- Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la boîte de connexion
- ⓘ Ne vous inquiétez pas si vous détachez la connexion du fil rouge et noir sur le bouton d'alimentation.

Étape 4 — Connexion du microphone

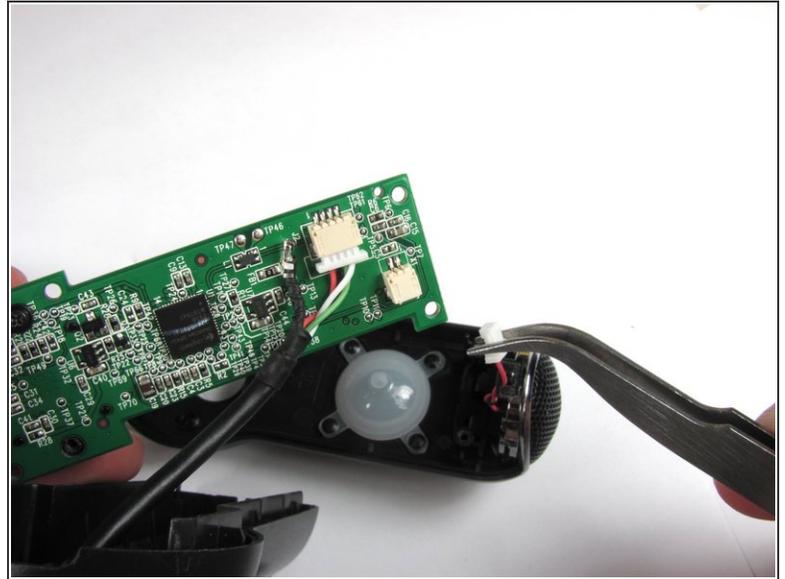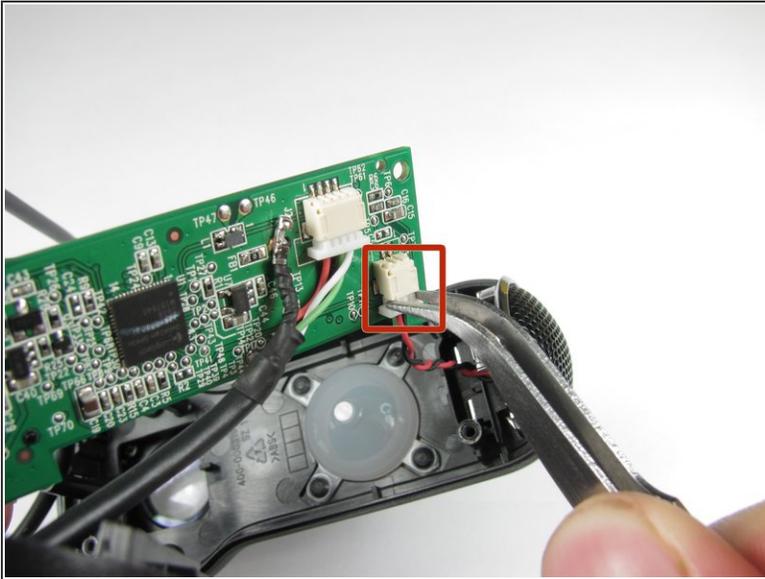



- Saisissez le connecteur de fil blanc entre les languettes et la prise.
- Remuez le connecteur d'avant en arrière pour retirer le capot avant de la carte mère.

Étape 5 — Connexion USB

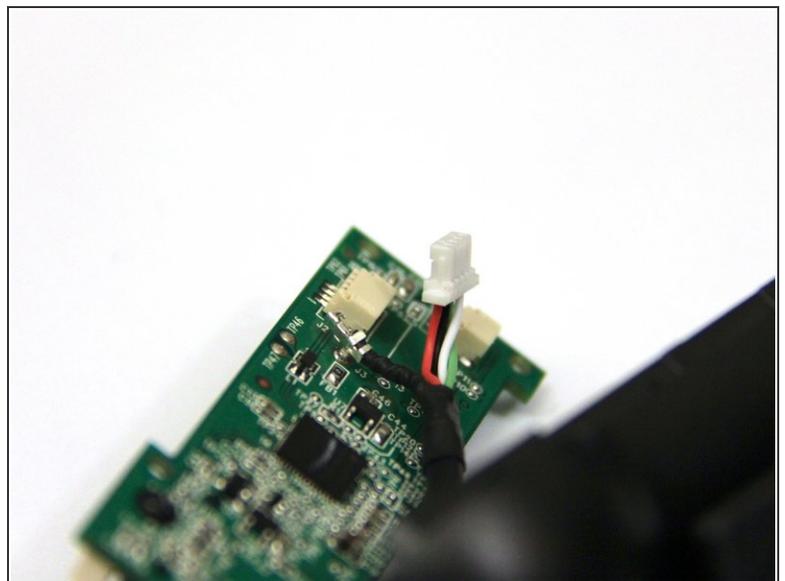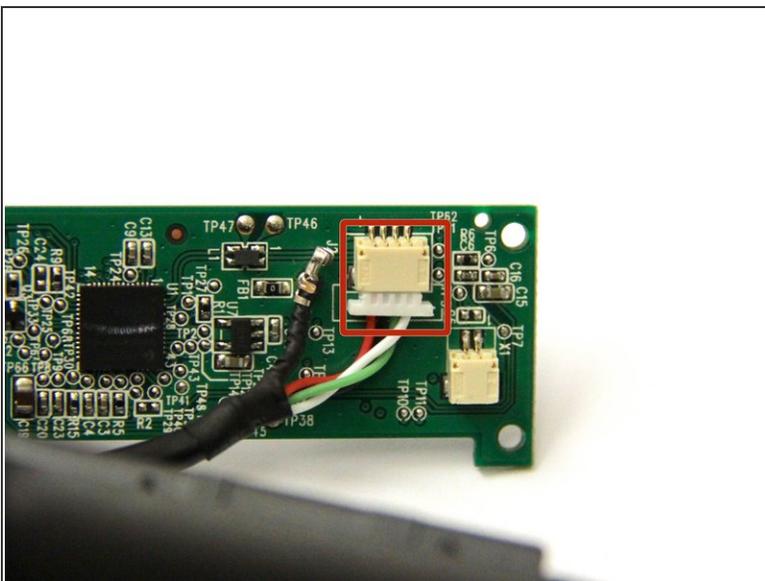


- Utilisez une pince à épiler pour saisir le connecteur de fil blanc à l'arrière de la carte mère.
- Remuez le connecteur d'avant en arrière pour le retirer de la prise.

Étape 6

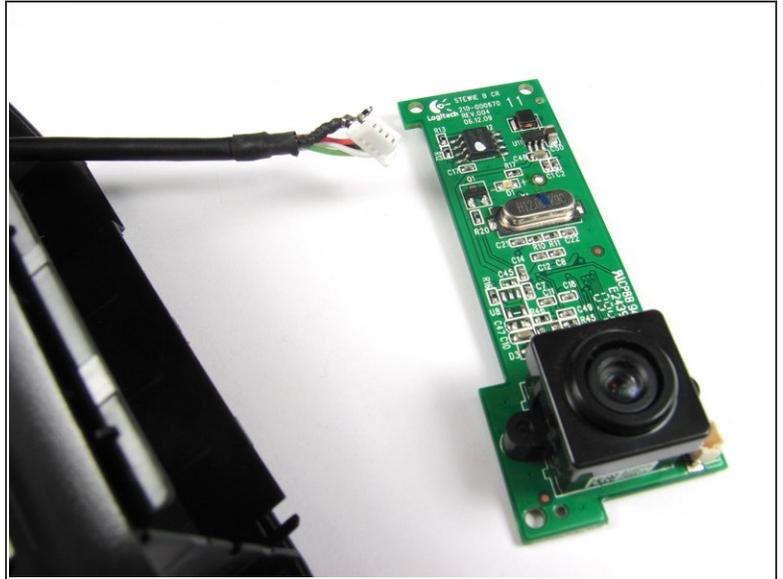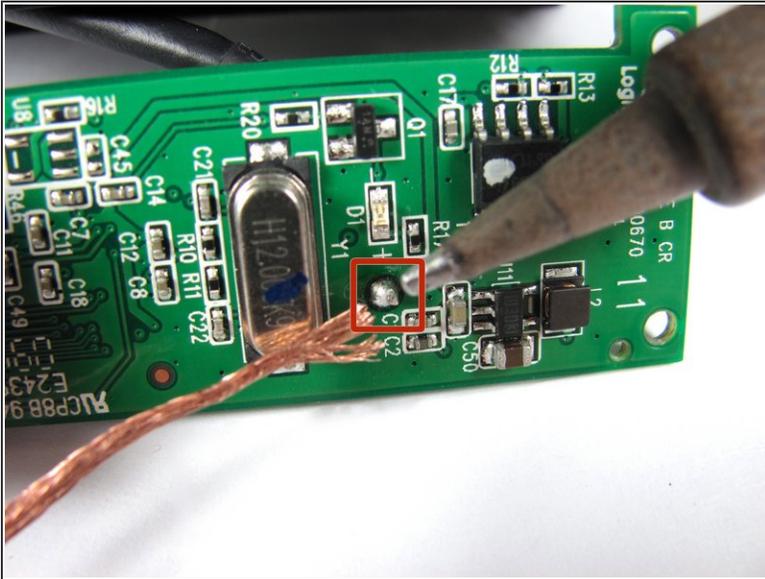



- Dessoudez le joint à l'avant de la carte mère pour détacher complètement le câble USB.
- ⓘ Suivez ce [lien](#) pour savoir comment souder et dessouder correctement vos pièces.

Étape 7 — Caméra

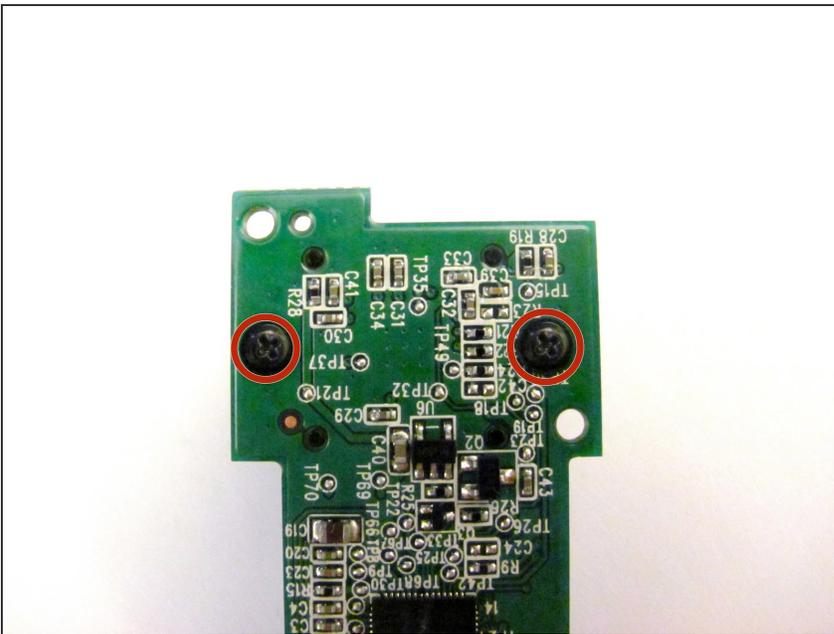

- Retirez les deux vis Phillips # 0 de 8 mm à l'arrière de la carte mère.

Étape 8

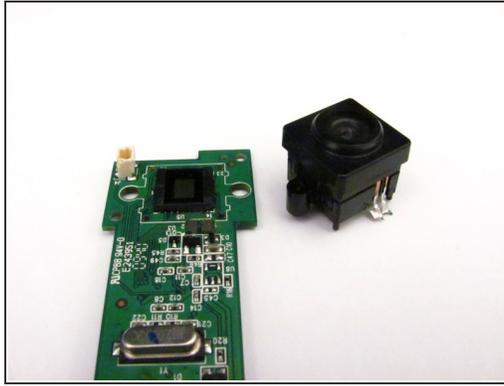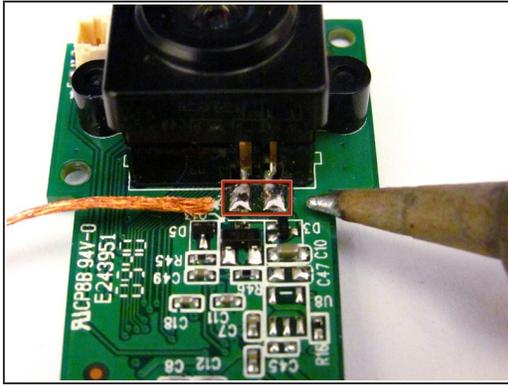

- Retirez la caméra de la carte mère en dessoudant les deux connexions comme indiqué.
- ⓘ Suivez ce [lien](#) pour savoir comment souder et dessouder correctement vos pièces.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.