



Remplacement de la caméra arrière du Sanyo SCP-8100

Guide sur l'installation d'un nouvel appareil photo dans le Sanyo SCP-8100

Rédigé par: Paul Truong



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment installer correctement une caméra pour le Sanyo SCP-8100. Si votre appareil a des difficultés à prendre des photos ou qu'il ne prendra pas de photos, vous devrez peut-être installer un nouvel appareil photo.

Vous devrez ouvrir le panneau avant et retirer la carte LCD pour accéder à la caméra.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
-

Étape 1 — Ecouteur



- Ouvrez le téléphone et retirez les quatre autocollants qui cachent les quatre vis de 0,5 mm.
- Sur les deux derniers, utilisez une punaise pour retirer les autocollants.

⚠ Faites-le lentement et doucement. Vous pouvez endommager l'écran du téléphone ou déchirer l'autocollant.

Étape 2



- Pour les deux premiers, utilisez la même punaise et sortez délicatement les autocollants.
- ⚠ Ceux-ci sont un peu plus difficiles à retirer, vous devrez donc utiliser plus de force. Cependant, soyez doux ou vous pouvez déchirer le caoutchouc de l'autocollant au lieu de la prise entière.

Étape 3



- Utilisez le tournevis Tri-Wing Y1 pour dévisser les quatre vis de 0,5 mm maintenant découvertes.


Étape 4



- Utilisez l'outil d'ouverture pour forcer l'ouverture du panneau avant.
- ⓘ Vous pourriez avoir besoin d'utiliser de la force. Si ce n'est pas le cas, essayez l'autre côté du panneau. Vous devrez peut-être ouvrir plus d'un point pour l'ouvrir complètement.
- ⓘ Ne retirez pas complètement le panneau, il est toujours connecté au téléphone.


Ce document a été créé le 2021-04-02 11:06:28 AM (MST).

Étape 5

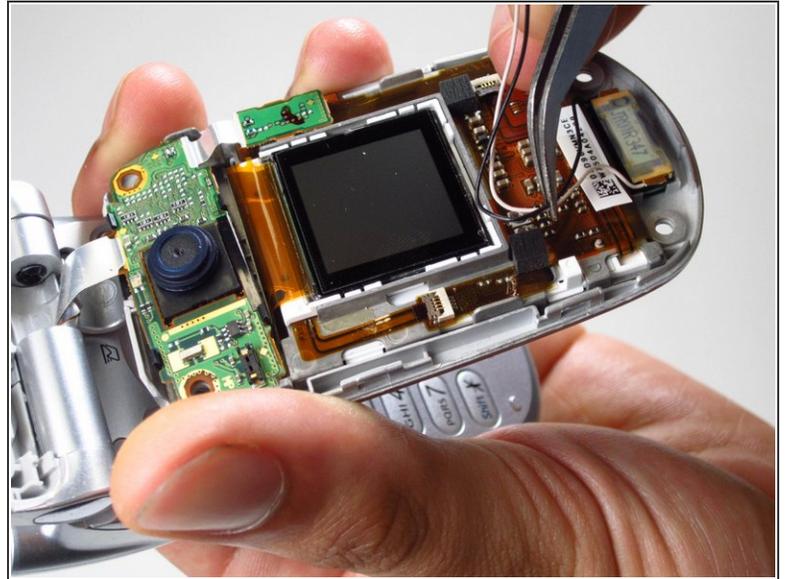

- Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur en plastique.
- Avec la pince à épiler, tirez les fils de la pince en plastique.

Étape 6

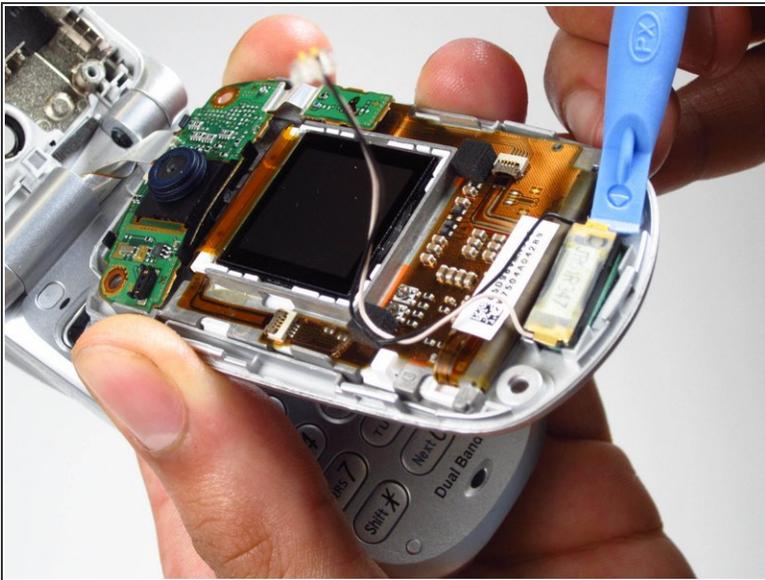

- Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer l'écouteur du panneau supérieur.
- ⓘ Vous devrez peut-être utiliser une force pour le retirer.

Étape 7 — Caméra



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la puce sur le côté droit.

Étape 8



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte du panneau avant.
- ⓘ Vous devrez peut-être utiliser la force.
- Enlevez complètement l'écran du téléphone.

Étape 9



- Utilisez l'outil d'ouverture pour enlever le cadre en plastique noir autour de l'objectif de la caméra.

Étape 10



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour basculer le connecteur ZIF vers la droite.

Étape 11



- Soulevez la caméra de l'ouverture.
- Détachez et retirez l'appareil photo du connecteur ZIF.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.