


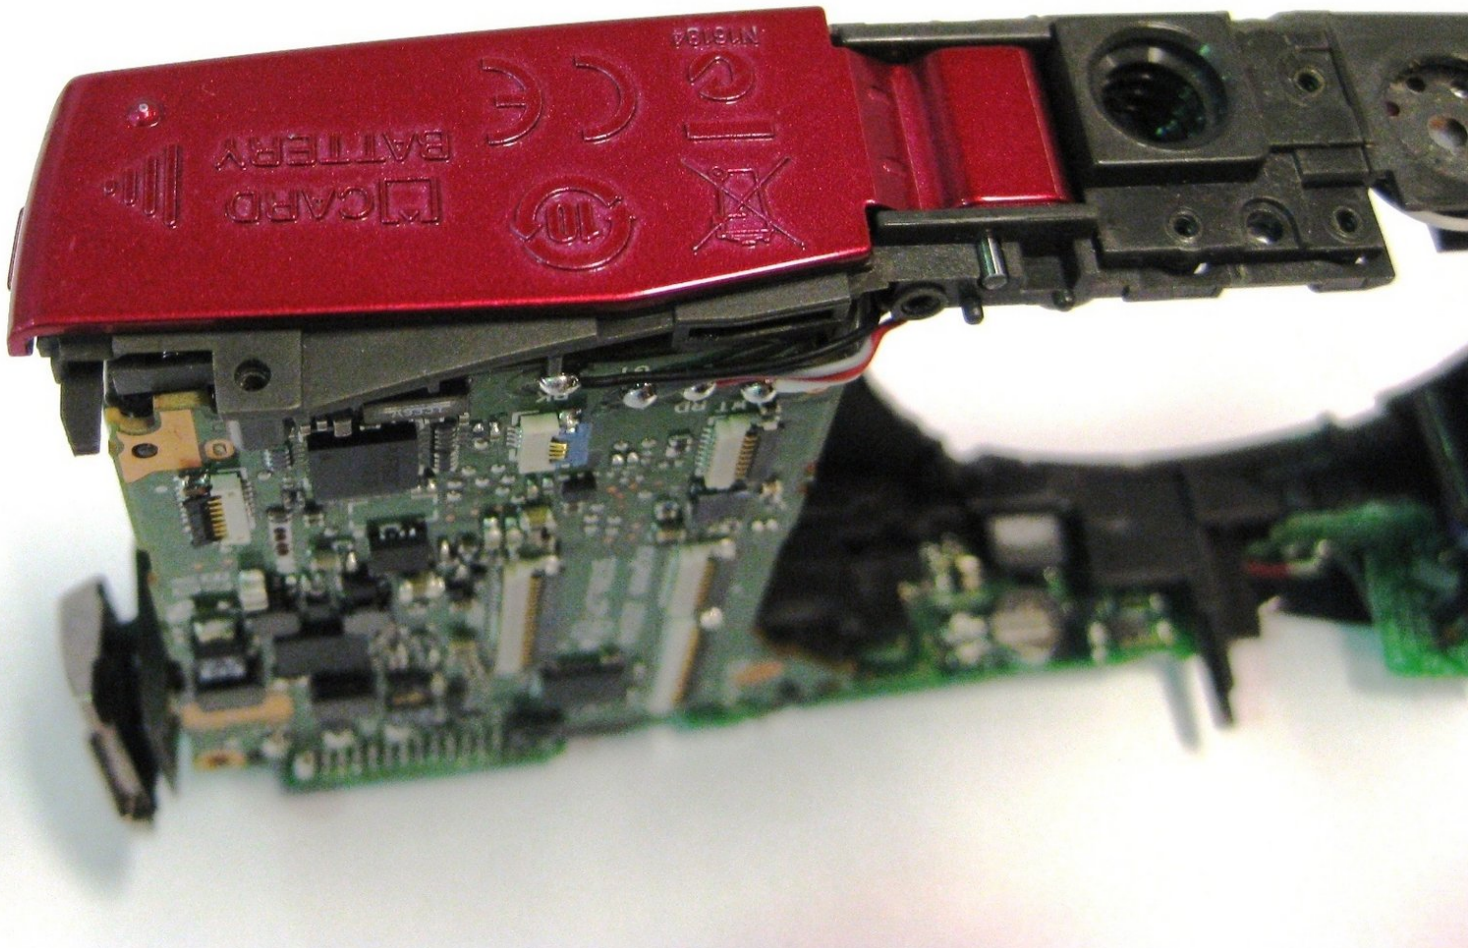

Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630

Ceci est un guide sur la façon de remplacer le cache de la batterie de votre Nikon Coolpix S630.

Rédigé par: Aulivia Bouchaleun



INTRODUCTION

Avant de remplacer le couvercle du couvercle de la batterie de votre Nikon Coolpix S630, vous devez lire comment retirer le panneau arrière et le panneau avant. Le retrait des panneaux arrière et avant est nécessaire pour démarrer ce guide.



OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Compartiment à piles




- Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
- Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.

Étape 2 — Batterie

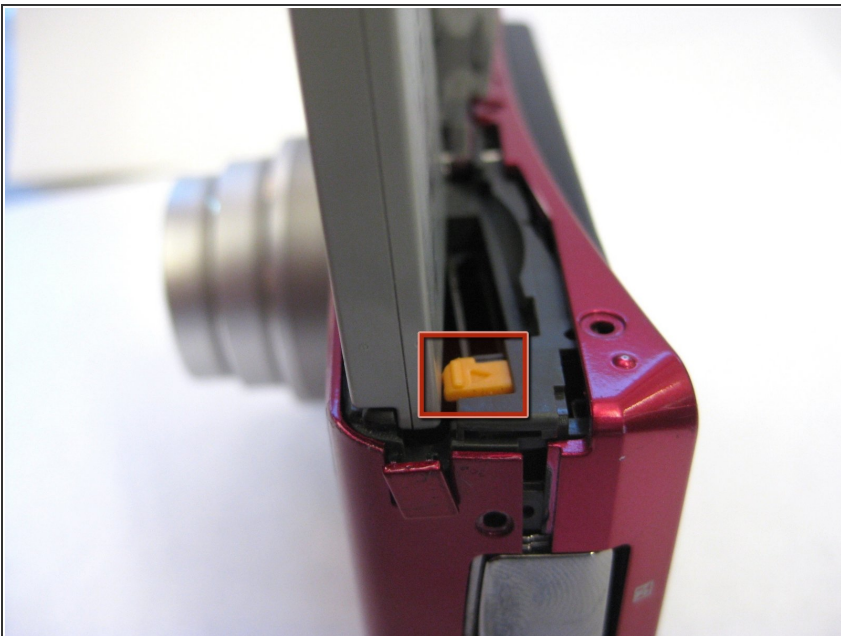

- Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte mémoire

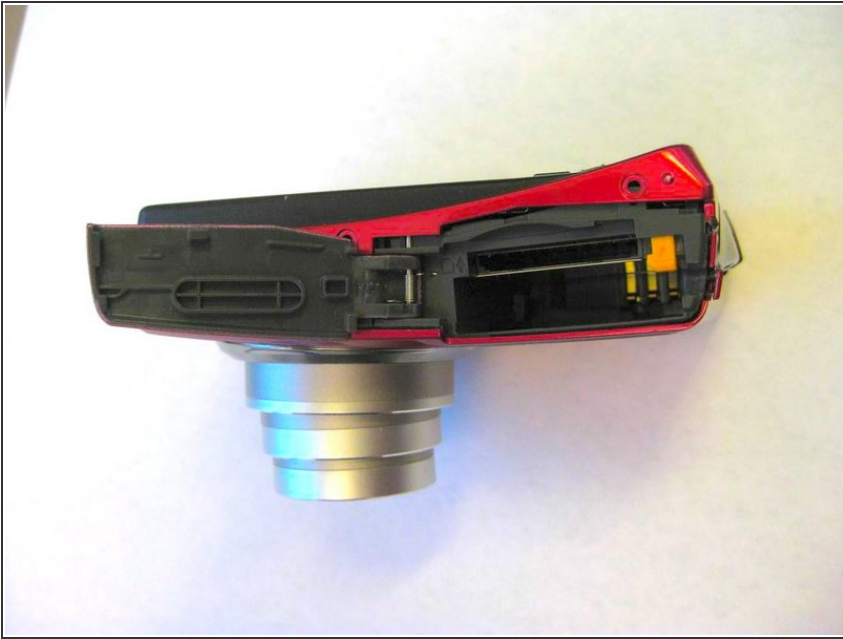


- Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
- La carte mémoire devrait sortir.
- Retirez la carte mémoire.

Étape 4 — Retrait du capot arrière



- Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
- Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
- Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.



Étape 5

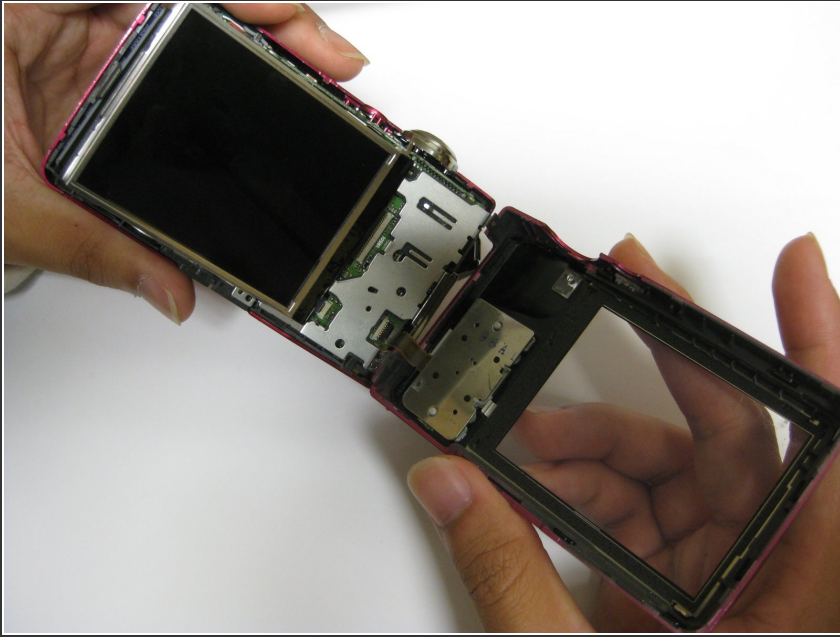

- Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.

⚠ Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.

Étape 6 — Détachement du ruban

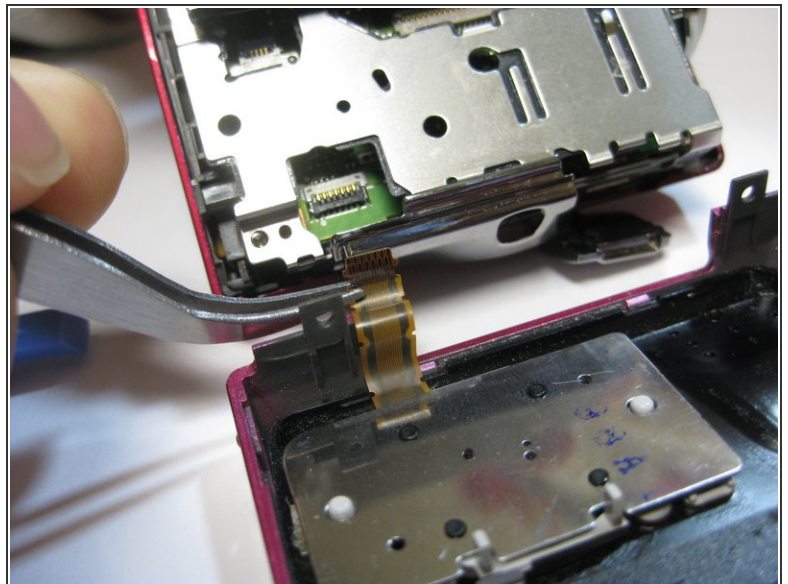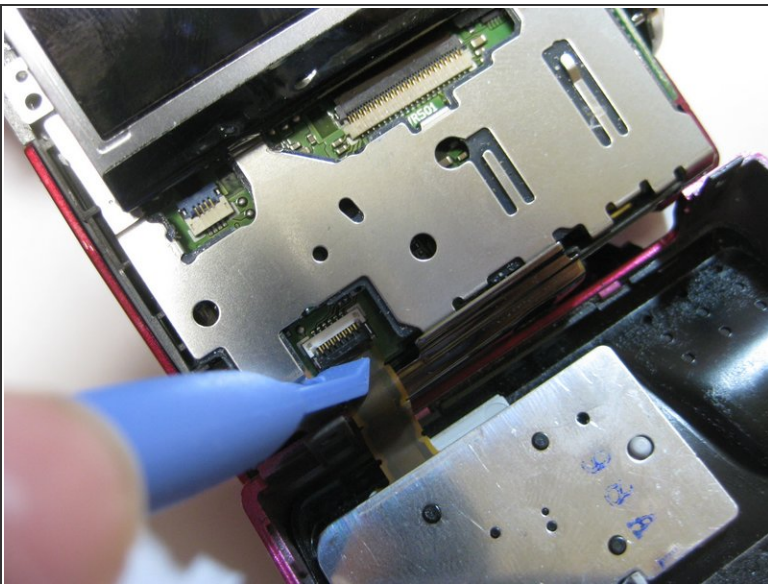

- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
- Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
- Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.

Ce document a été créé le 2021-02-12 07:10:22 PM (MST).

Étape 7 — Boîtier avant




- Localisez un petit rabat rectangulaire au-dessus du couvercle du couvercle de la batterie.
- Poussez le petit rabat rectangulaire dans le trou.

Étape 8




- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites doucement levier pour ouvrir le capot avant. Retirez délicatement le capot avant.
- ★ Assurez-vous de maintenir l'appareil photo vers le bas lorsque vous retirez le capot avant.

Étape 9 — Couvercle de la batterie

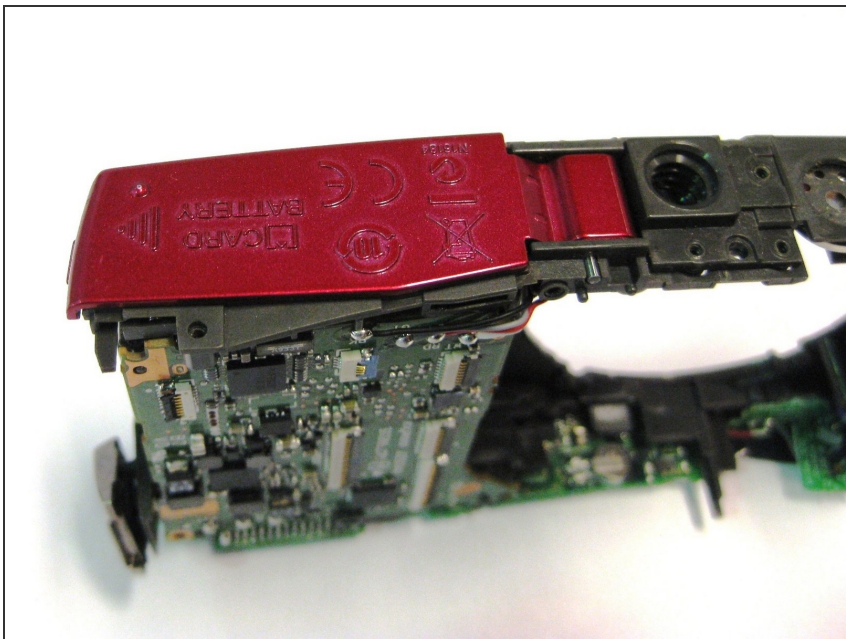


- Localisez la porte du couvercle de la batterie.

Étape 10

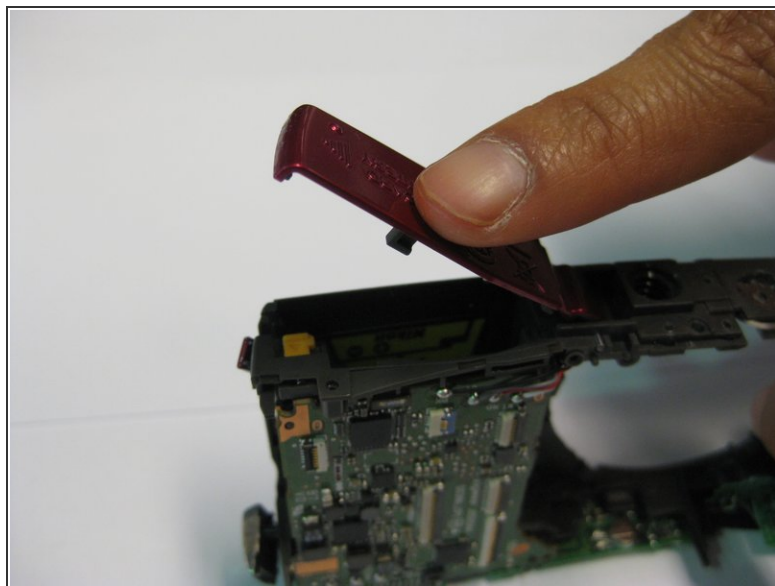

- Appuyez et faites glisser la porte du couvercle pour l'ouvrir.

Étape 11

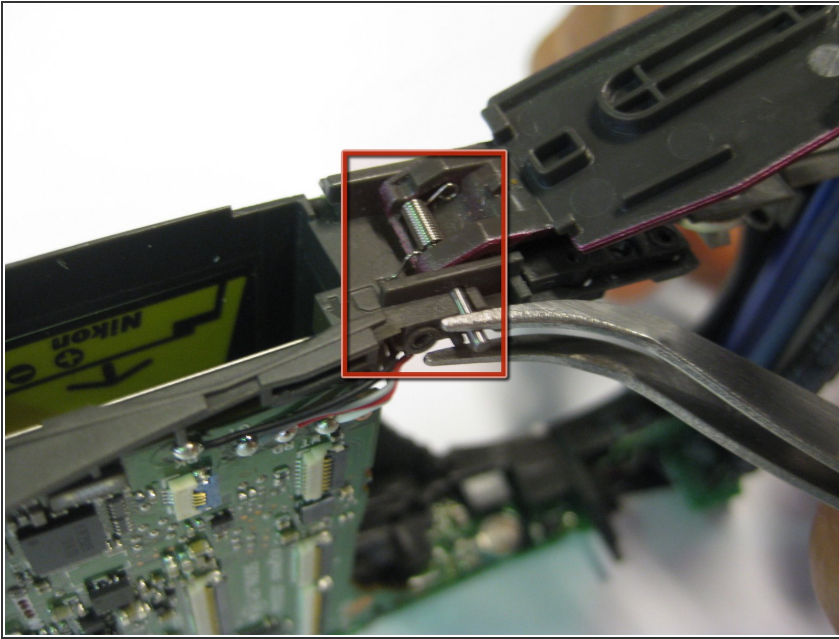


- Localisez la petite tige qui maintient la porte en place
 - À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la tige et retirez lentement la tige
- ⓘ Remarque: soyez prudent lorsque vous essayez de retirer la tige car le ressort peut sortir

Étape 12



- Remettez le couvercle du couvercle des piles
- ⓘ Remarque: pour réinstaller un nouveau couvercle du couvercle de la batterie, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants: ressort, tige et le couvercle du couvercle de la batterie.

Étape 13

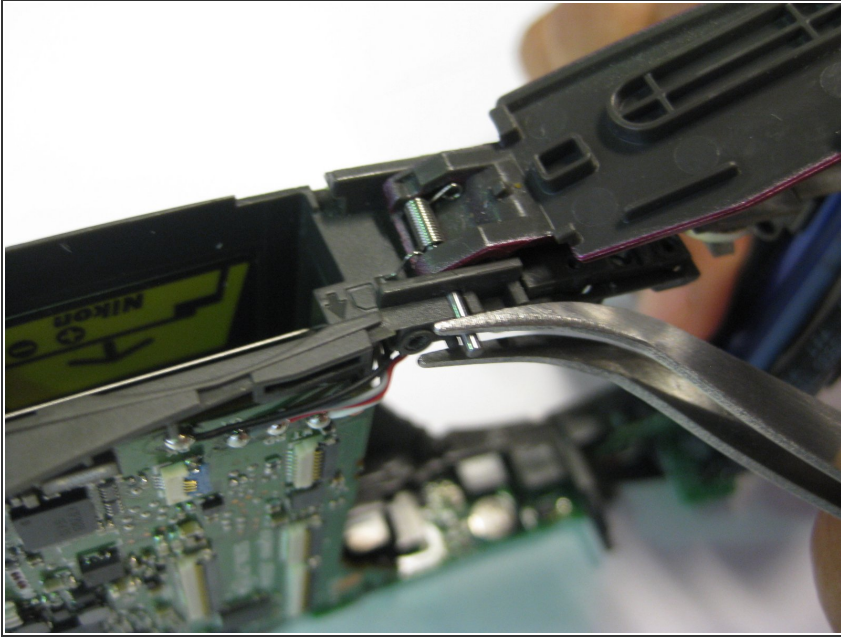

- Remettez le couvercle du couvercle de la batterie en place avec un ressort entre les trous d'insertion.
- À l'aide d'une pince à épiler, faites doucement glisser la tige à travers les trous d'insertion et à travers le ressort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.