


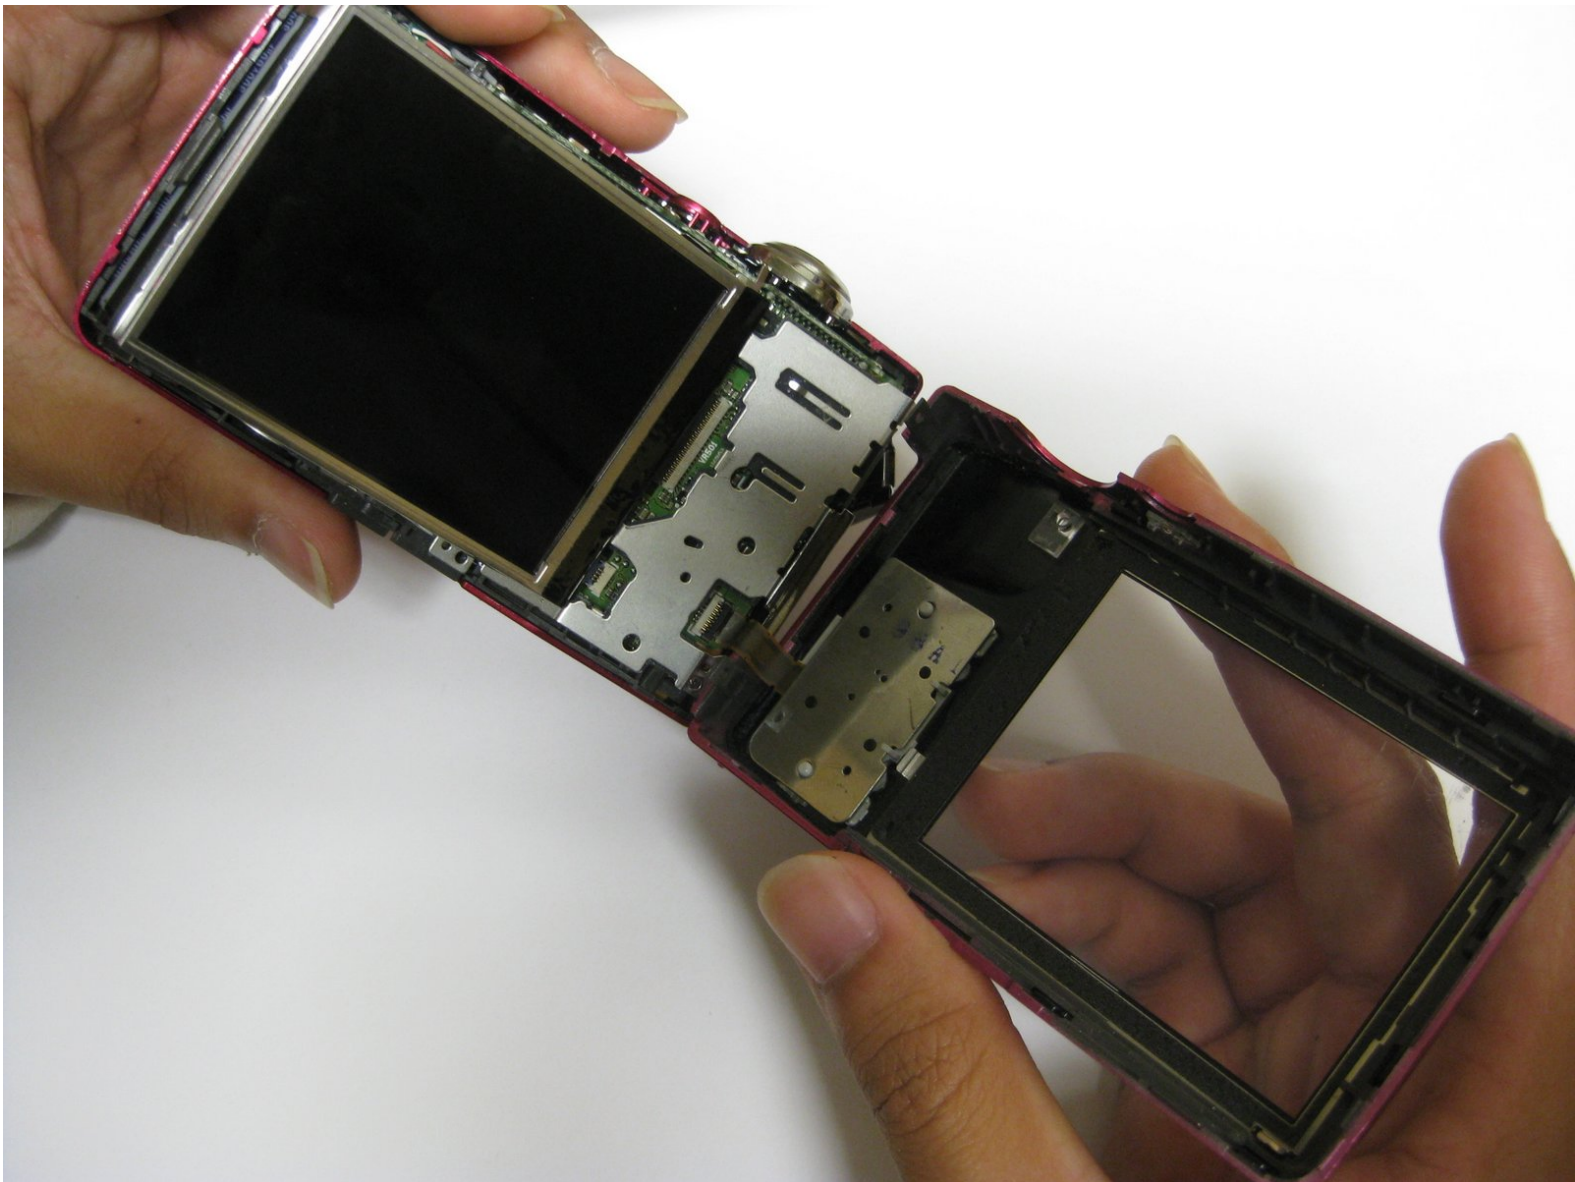

Remplacement du boîtier arrière du Nikon Coolpix S630

Ce guide vous montrera comment retirer en toute sécurité le panneau arrière de votre Nikon Coolpix S630.

Rédigé par: Anna Katrina



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera les étapes appropriées pour démonter le boîtier métallique arrière de votre Nikon Coolpix S639.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Compartiment à piles




- Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
- Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.

Étape 2 — Batterie

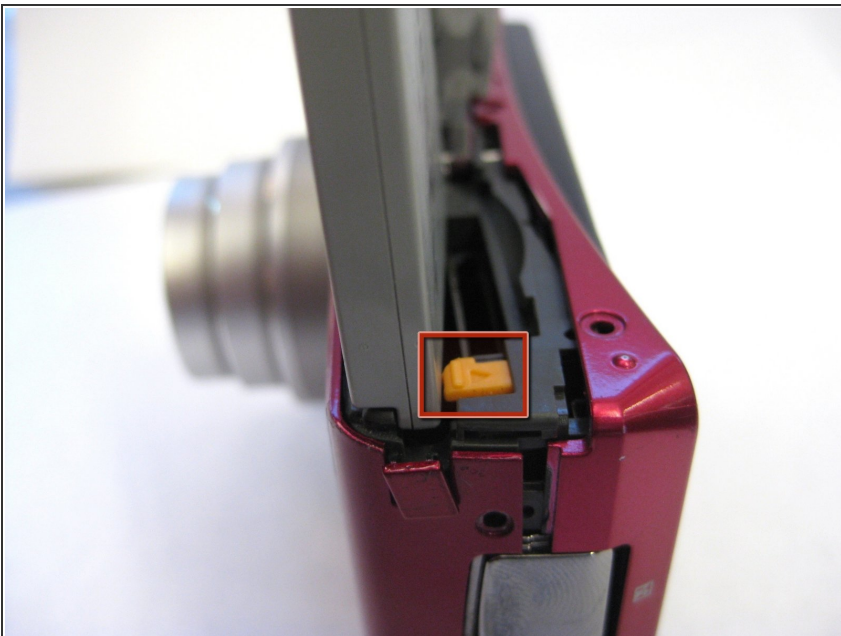

- Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte mémoire

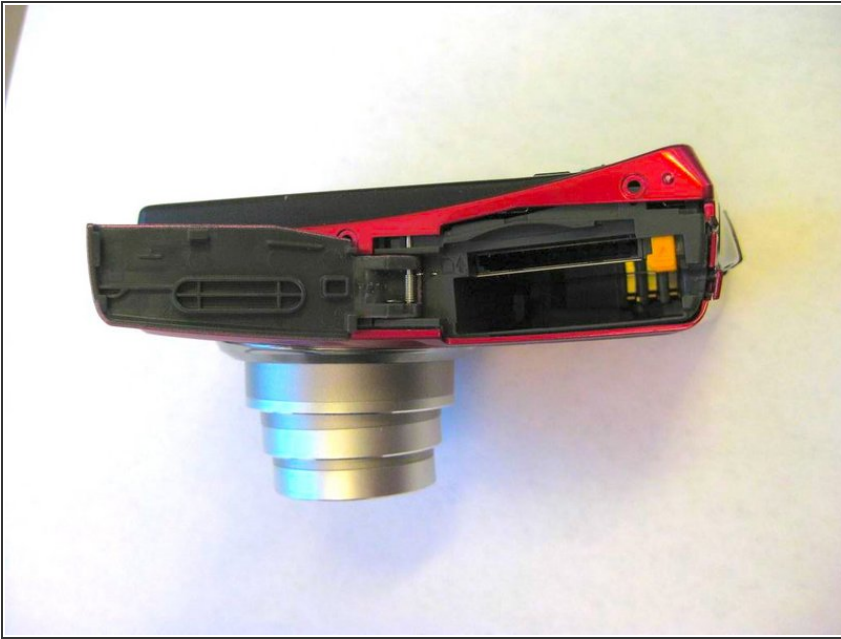


- Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
- La carte mémoire devrait sortir.
- Retirez la carte mémoire.

Étape 4 — Retrait du capot arrière



- Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
- Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
- Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.



Étape 5

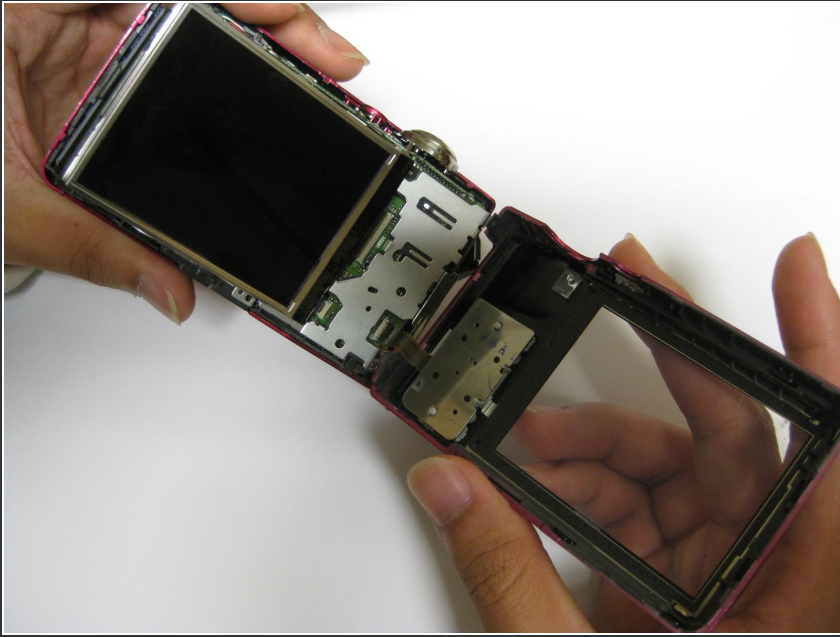

- Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.

 Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.

Étape 6 — Détachement du ruban

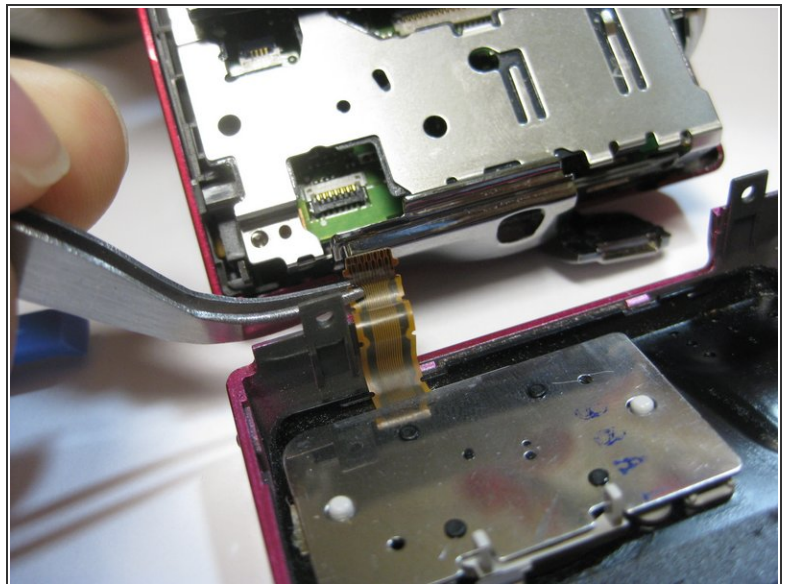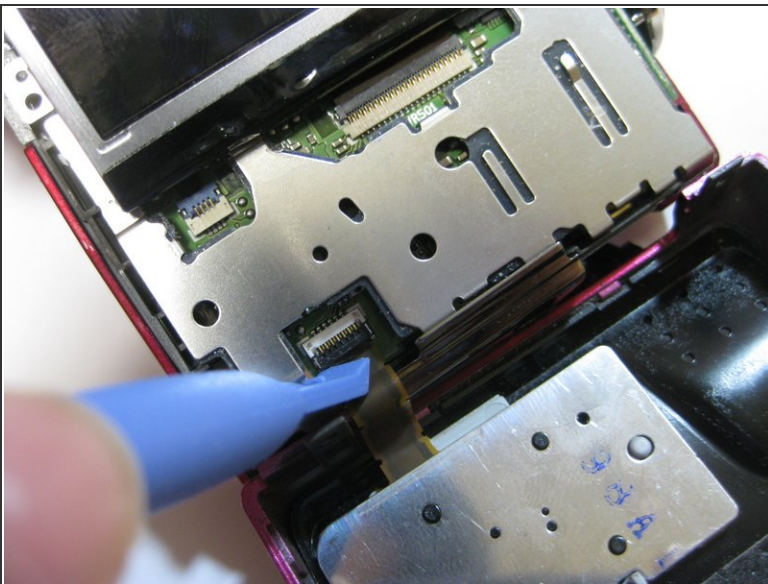

- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
- Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
- Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.

Ce document a été créé le 2020-12-06 04:36:31 PM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.