



Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix S630

Rédigé par: Edlin Garcia




Étape 1 — Compartiment à piles



- Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
- Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.

Étape 2 — Batterie

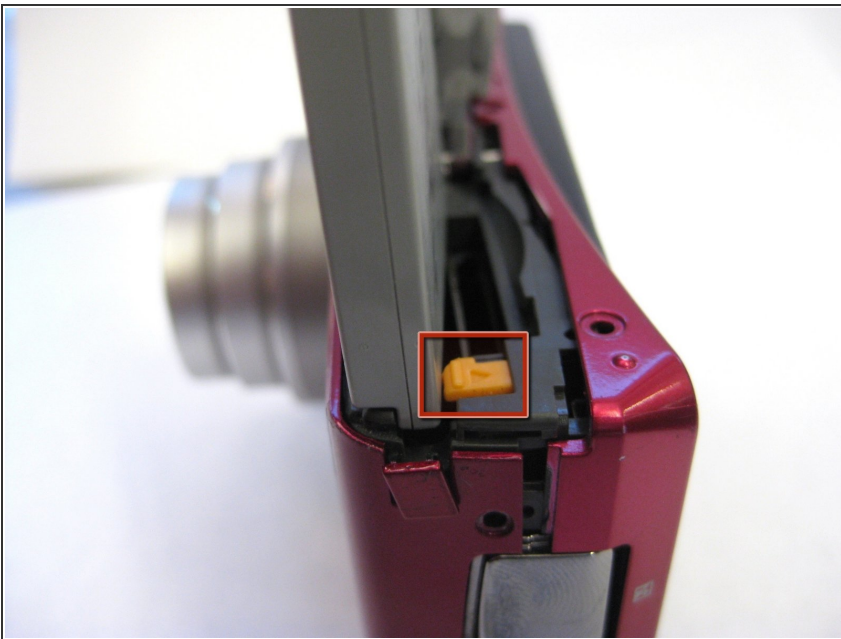

- Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.