




# Remplacement du lecteur CD/DVD du Toshiba Satellite C655D-S5084

Si votre ordinateur ne reconnaît plus les...

Rédigé par: Shelby Kunz

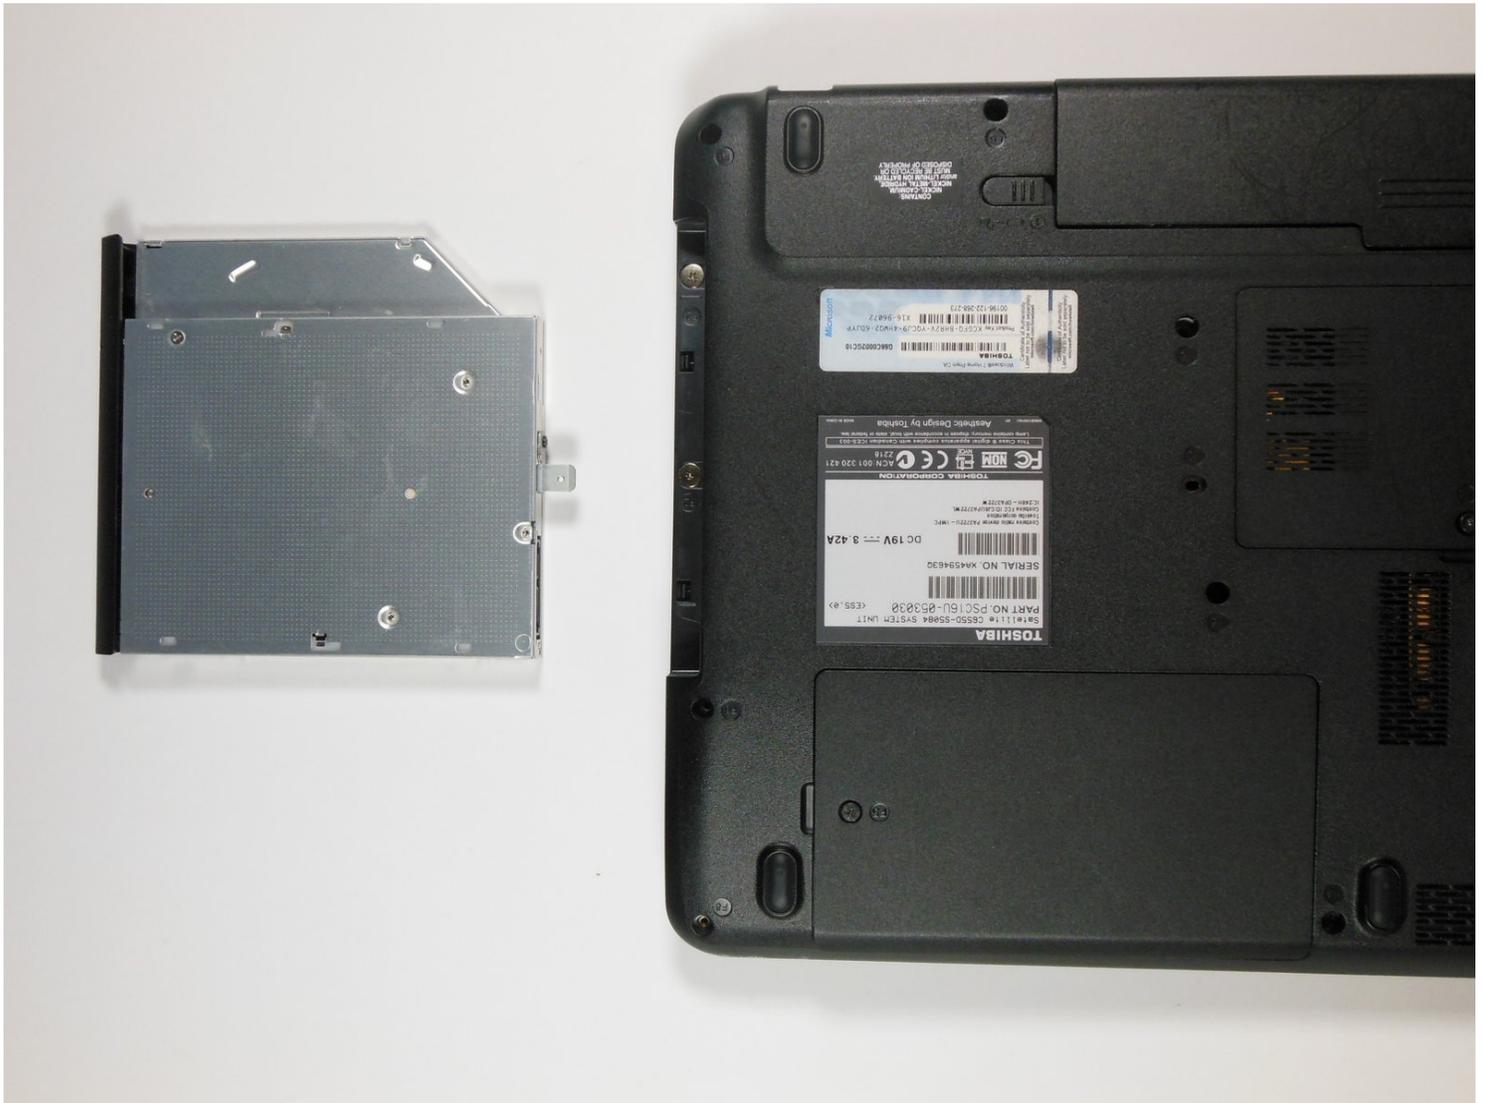

# INTRODUCTION


Si votre ordinateur ne reconnaît plus les CD/DVD insérés dans le lecteur, alors il est possible que le lecteur CD/DVD ne fonctionne plus correctement. Ce tutoriel d'installation vous aidera tout au long du remplacement du lecteur CD/DVD de votre Toshiba Satellite C655D-S5084.

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Lecteur CD/DVD

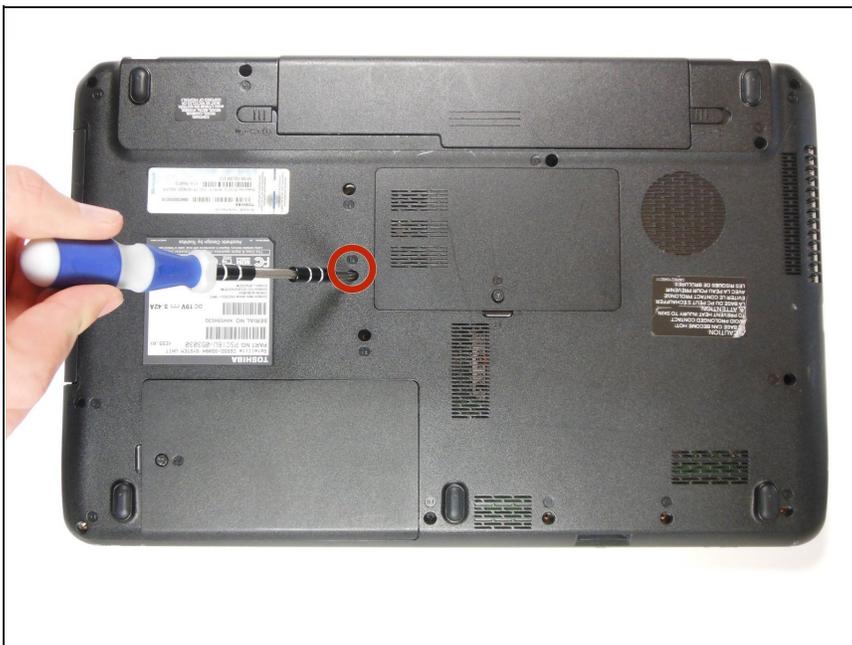


- Retournez l'ordinateur portable et retirez la vis « F3 » de 2,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.

## Étape 2



- ⓘ Cette étape est montrée après avoir orienté l'appareil de 90 degrés de sorte que le lecteur CD soit le plus proche de vous.
- Calez un outil d'ouverture en plastique entre l'ordinateur portable et le lecteur CD.
- Sortez délicatement le lecteur CD.

## Étape 3

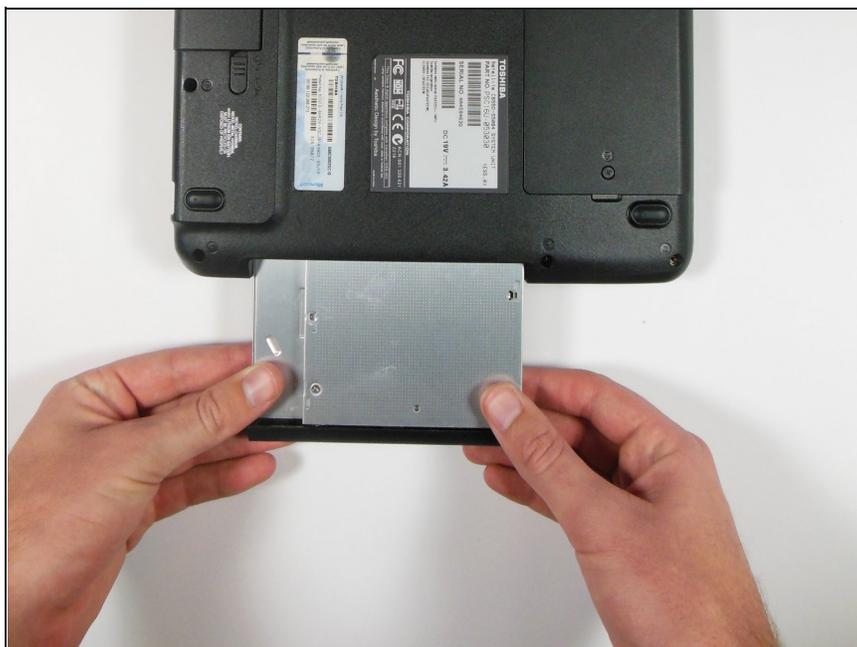

- Prudemment, retirez complètement le lecteur CD en le tirant avec vos mains.
- ⚠ Le lecteur de CD devrait venir facilement en forçant peu. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez si la vis « F3 » de 2,5 mm est complètement retirée.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.