




Remplacement du disque dur de l'IBM Thinkpad T61

Comment remplacer le disque dur.


Rédigé par: Kyle

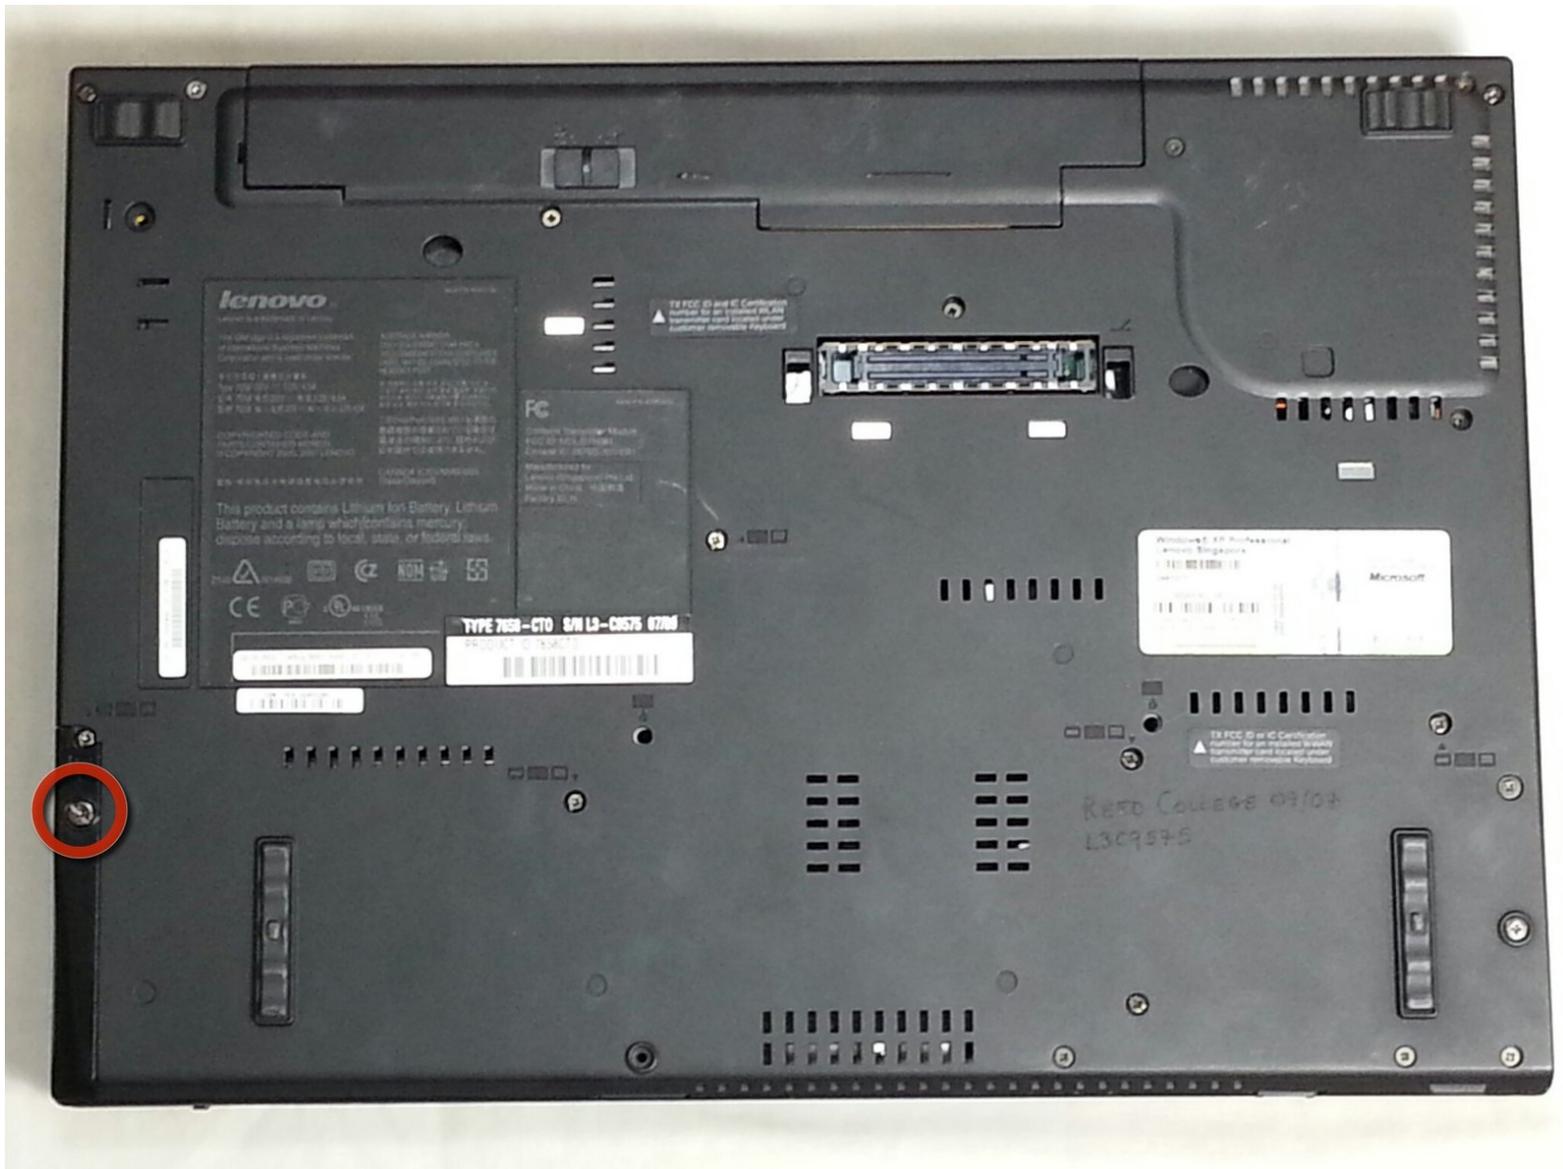

 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Disque dur

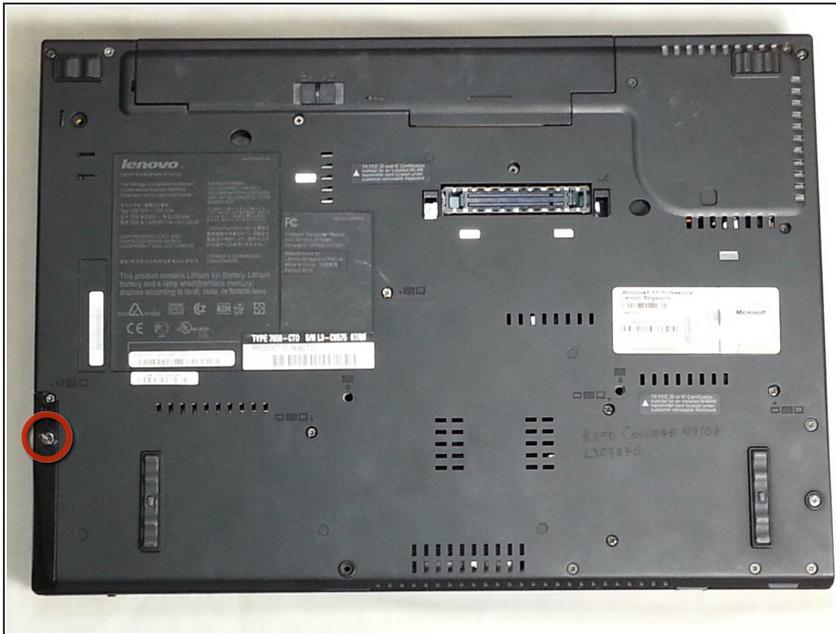

- Retournez l'ordinateur afin que le dessous soit orienté vers le haut.
- Localisez la vis dans le coin inférieur gauche de l'ordinateur.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis Phillips #0, retirez la vis de 17 mm.

Étape 3



- Retirez avec précaution la pièce en plastique qui recouvre le disque dur la tirant puis en la retirant de l'ordinateur.

Étape 4



- Localisez la languette noire pliée dans le port du disque dur.
- Avec un tournevis, retirez la languette noire de la fente.

Étape 5



- Tirez doucement sur la languette noire et le plateau en métal qui retient le disque dur glissera hors de l'ordinateur.

Étape 6



- Retirez les revêtements en plastique des deux côtés du disque dur.
- ⓘ Notez qu'il n'y a pas de disque dur dans cette image, mais le processus restera le même.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-12-14 12:37:55 AM (MST).

