



Remplacement du boîtier avant du Nikon Coolpix S630

Ce guide concerne le retrait du capot avant du Nikon Coolpix S630.

Rédigé par: Aulivia Bouchaleun



 **OUTILS:**


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Compartiment à piles



- Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
- Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.

Étape 2 — Batterie

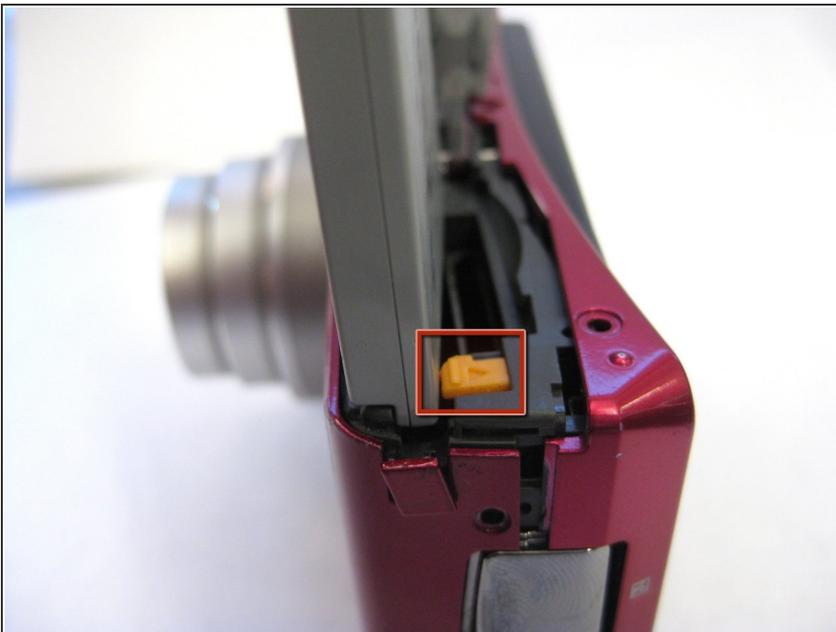

- Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte mémoire




- Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
- La carte mémoire devrait sortir.
- Retirez la carte mémoire.

Étape 4 — Retrait du capot arrière





- Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
- Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
- Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.

Étape 5

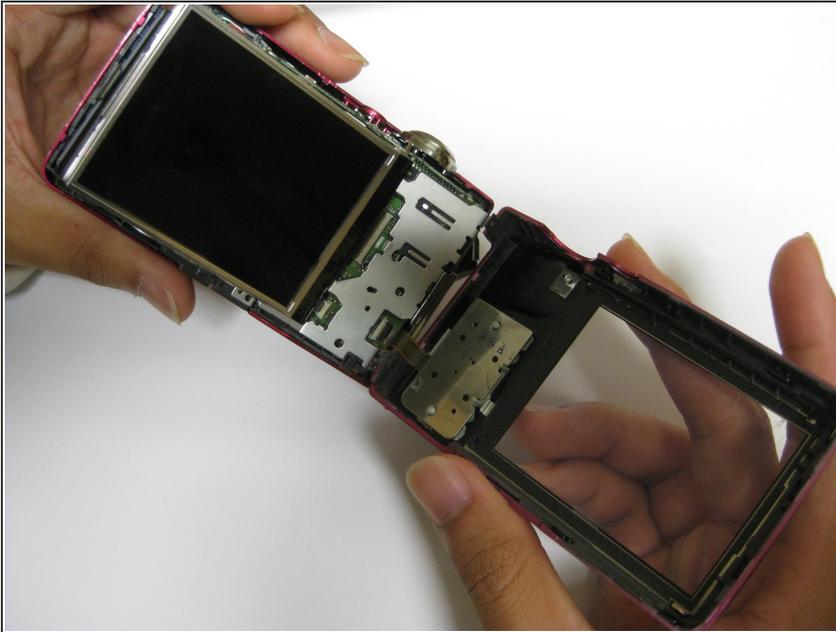

- Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
- ⚠️ Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.

Étape 6 — Détachement du ruban

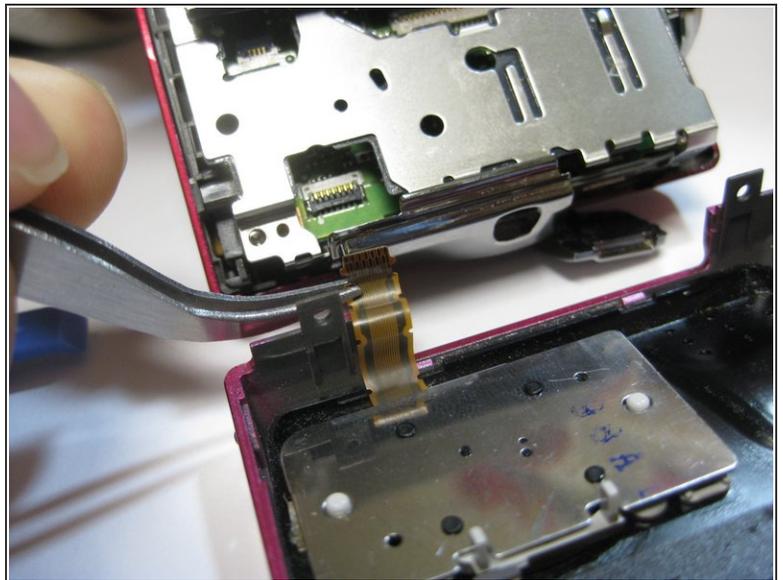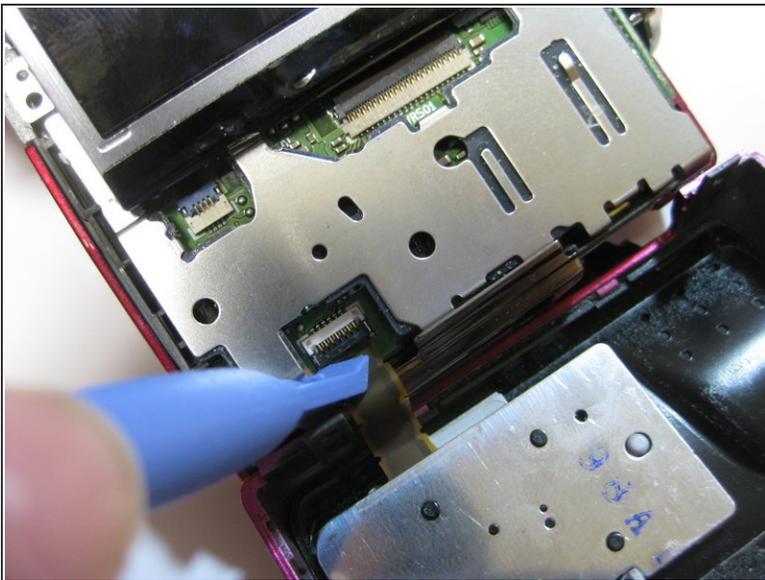

- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
- Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
- Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.

Ce document a été créé le 2020-12-12 05:12:26 AM (MST).

Étape 7 — Boîtier avant



- Localisez un petit rabat rectangulaire au-dessus du couvercle du couvercle de la batterie.
- Poussez le petit rabat rectangulaire dans le trou.

Étape 8



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites doucement levier pour ouvrir le capot avant. Retirez délicatement le capot avant.
- ☑ Assurez-vous de maintenir l'appareil photo vers le bas lorsque vous retirez le capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.