



# Remplacement du bouton de l'obturateur du Nikon Coolpix S630

Lorsque vous essayez de prendre des photos / vidéos, le déclencheur ne peut pas être entièrement compressé.

Rédigé par: Aulivia Bouchaleun



## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer le déclencheur coincé. Le capot avant de la caméra doit être retiré. Une fois le capot avant de l'appareil photo retiré, le déclencheur peut être facilement retiré, puis remplacé par un déclencheur fonctionnel.



### OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Compartiment à piles



- Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
- Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
- Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.

## Étape 2 — Batterie

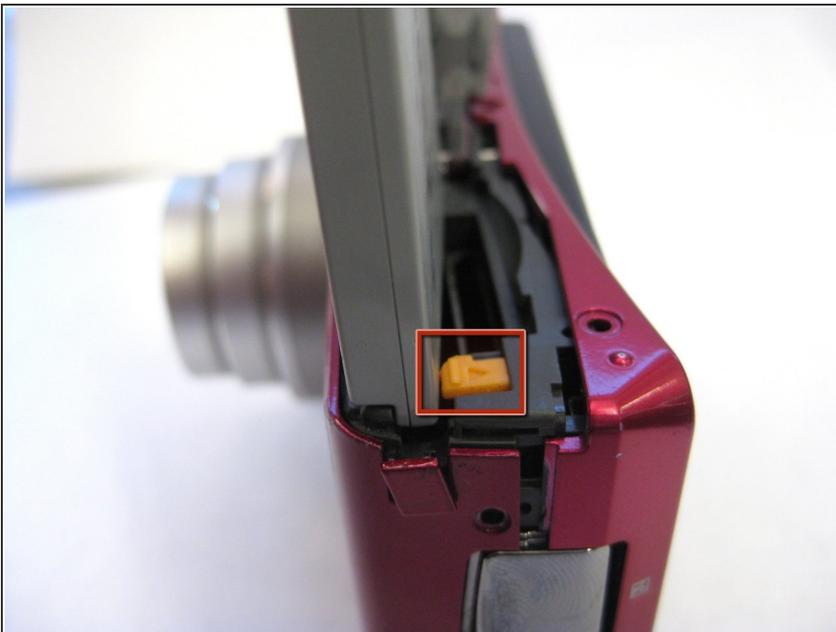

- Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Carte mémoire



- Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
- La carte mémoire devrait sortir.
- Retirez la carte mémoire.

### Étape 4 — Boîtier avant




- Localisez un petit rabat rectangulaire au-dessus du couvercle du couvercle de la batterie.
- Poussez le petit rabat rectangulaire dans le trou.

## Étape 5



- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites doucement levier pour ouvrir le capot avant. Retirez délicatement le capot avant.
- ☑ Assurez-vous de maintenir l'appareil photo vers le bas lorsque vous retirez le capot avant.

## Étape 6 — Bouton de l'obturateur

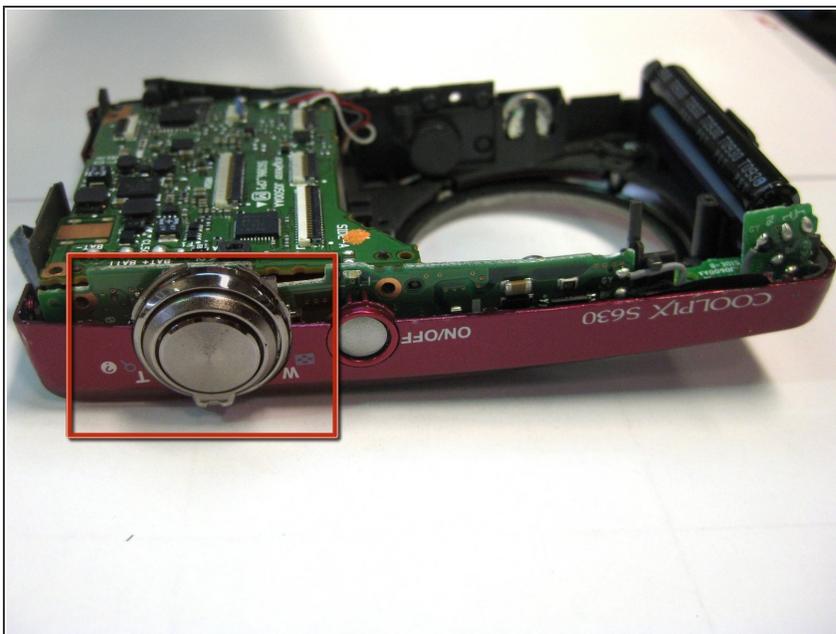

- Placez le capot avant vers le bas afin de voir facilement le déclencheur.

## Étape 7



- À l'aide d'une pince à épiler, faites doucement glisser le déclencheur.

**⚠** Soyez très doux car vous pouvez endommager la pièce.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.