




Remplacement du clavier d Motorola V551

Rédigé par: gregatron

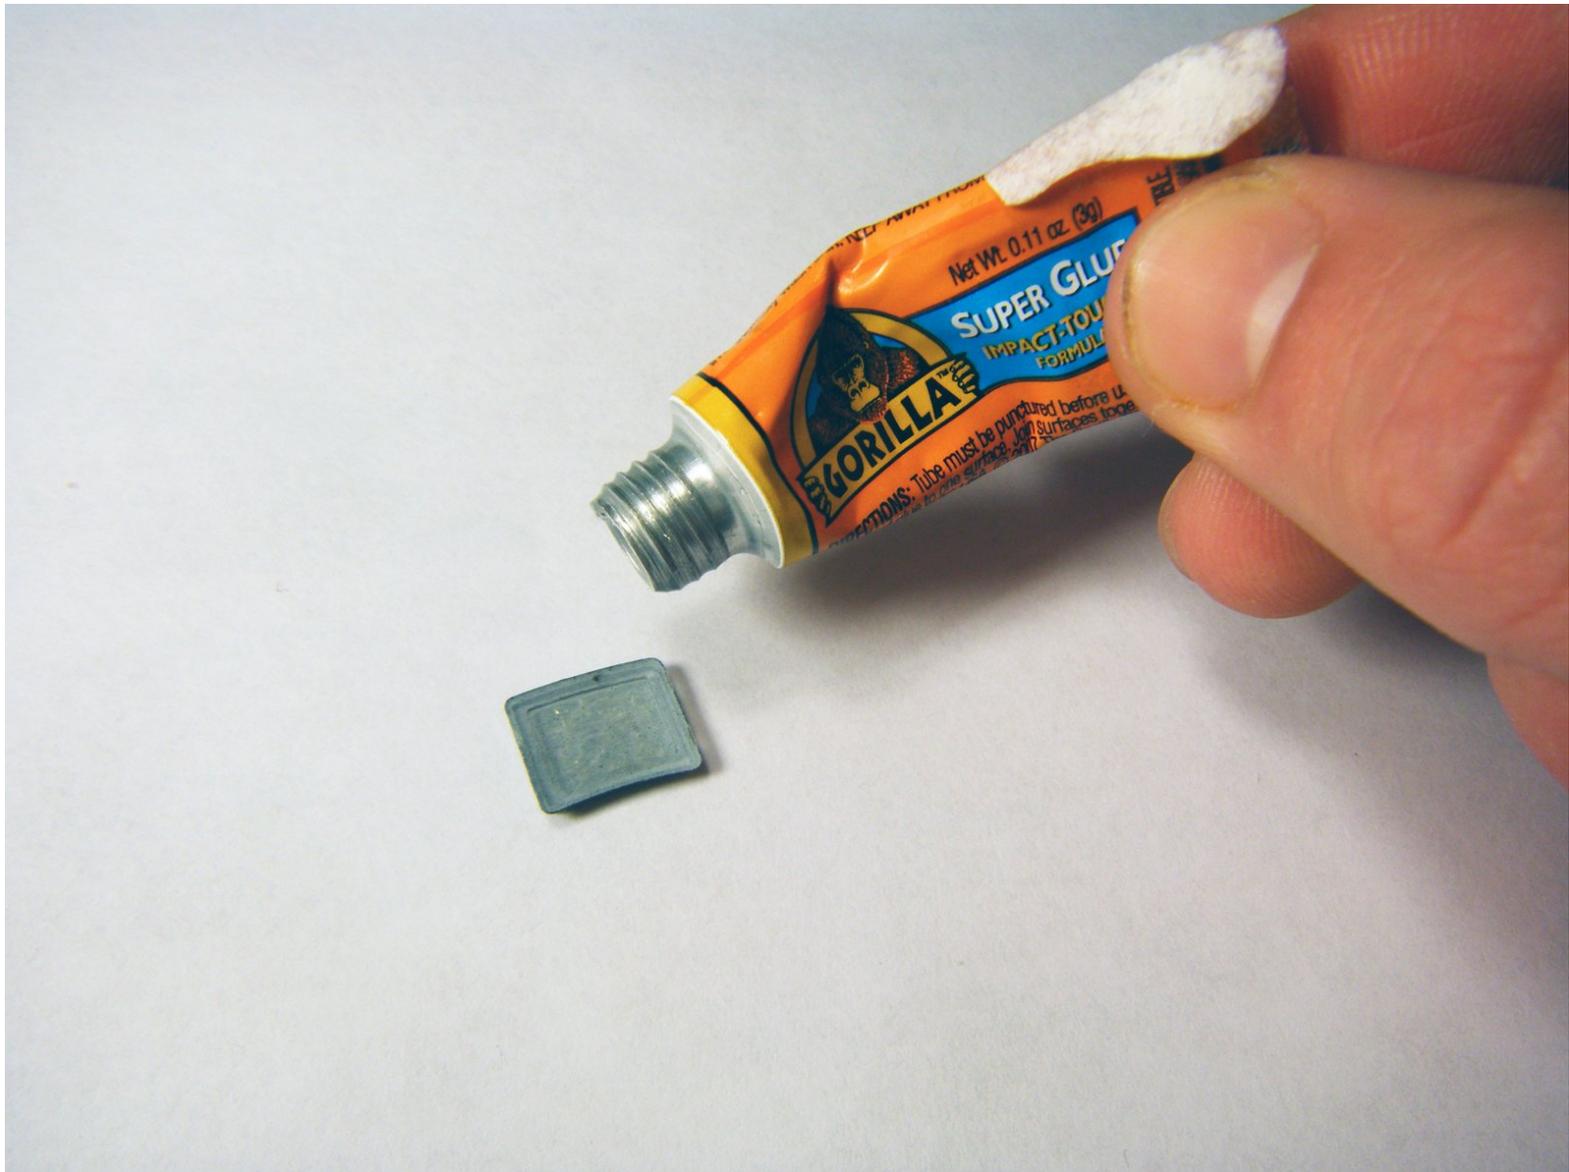

INTRODUCTION

Ce guide est pour remplacer une touche sur le clavier. De la colle est forte est nécessaire.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Polyurethane Glue](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie

Étape 2



- Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.

Étape 3 — Carte mère




- Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
- Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.

Étape 4



- Dévissez l'antenne.


Étape 5

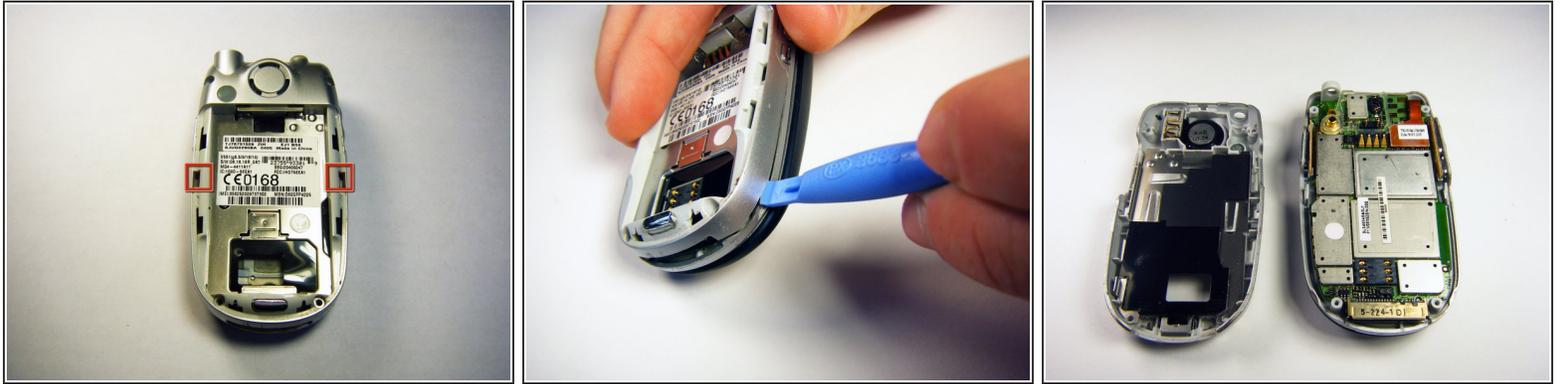

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
- Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.

⚠ Attention: faites attention car le plastique est fragile.

Étape 6

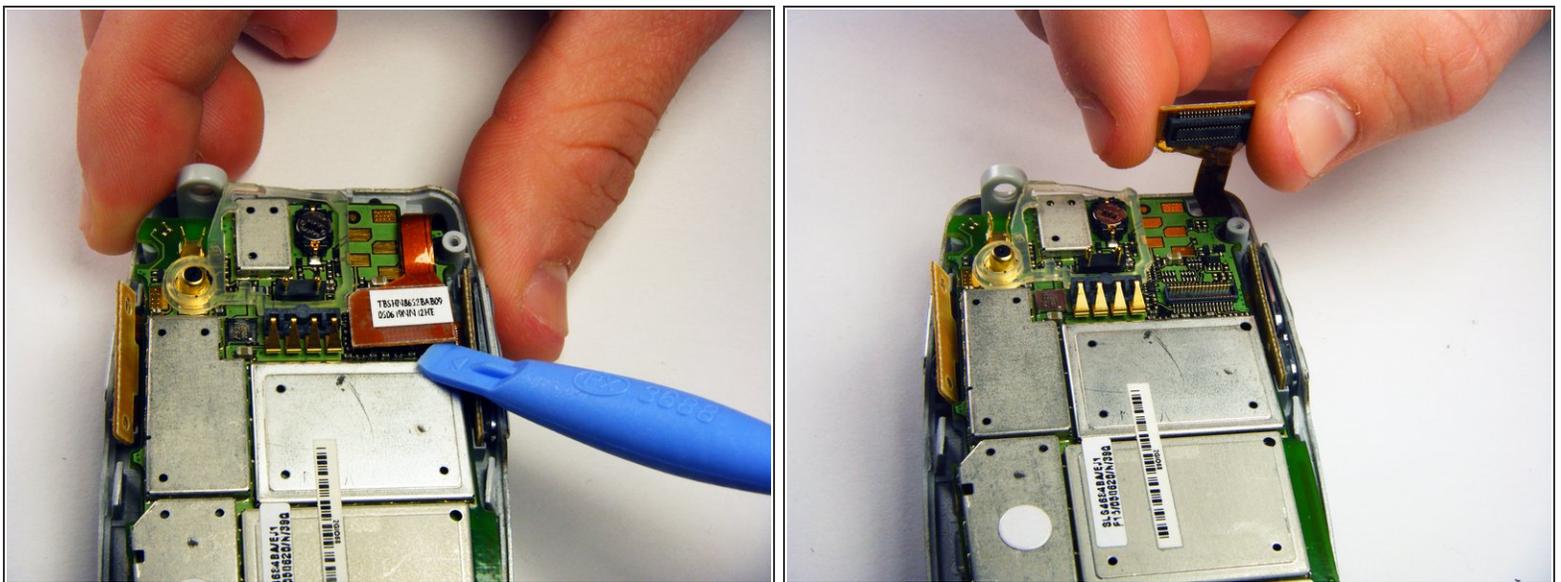

- Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
- Soulevez la connexion avec votre doigt.

Étape 7





- Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
- Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
- Soulevez doucement la carte logique vers le haut.

Étape 8 — Clavier



- Poussez les deux touches latérales pour qu'elles ne dépassent pas du téléphone.
- Retirez le clavier.


Étape 9 — Clavier

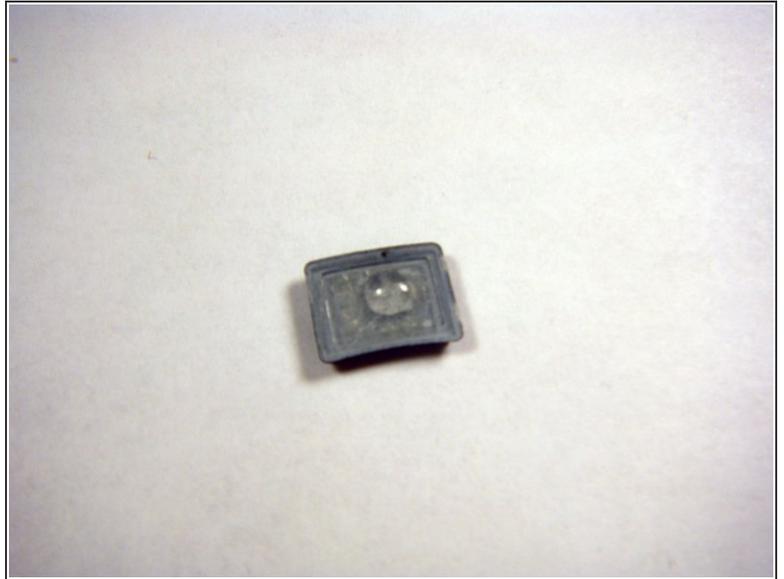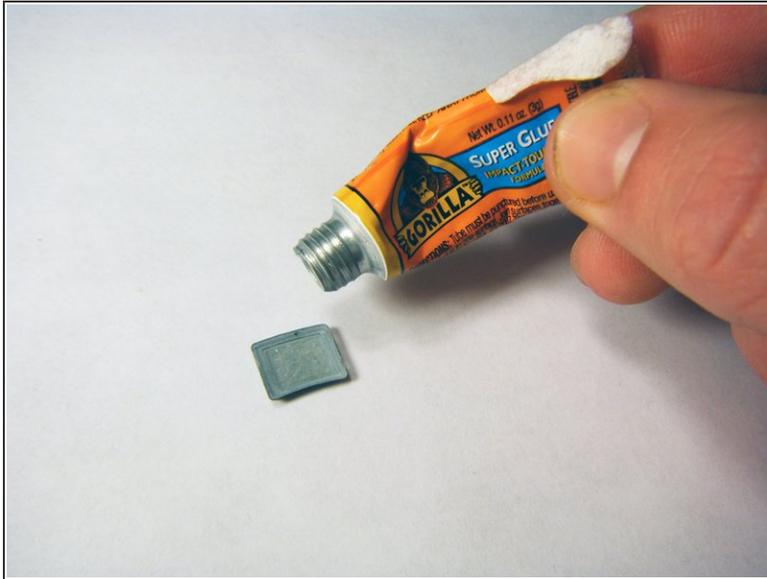

- Pressez doucement le tube de colle forte afin que seulement une petite quantité (environ une goutte) soit appliquée à l'arrière de la clé.

⚠ Faites attention en appliquant la colle forte car elle peut être puissante.

Étape 10

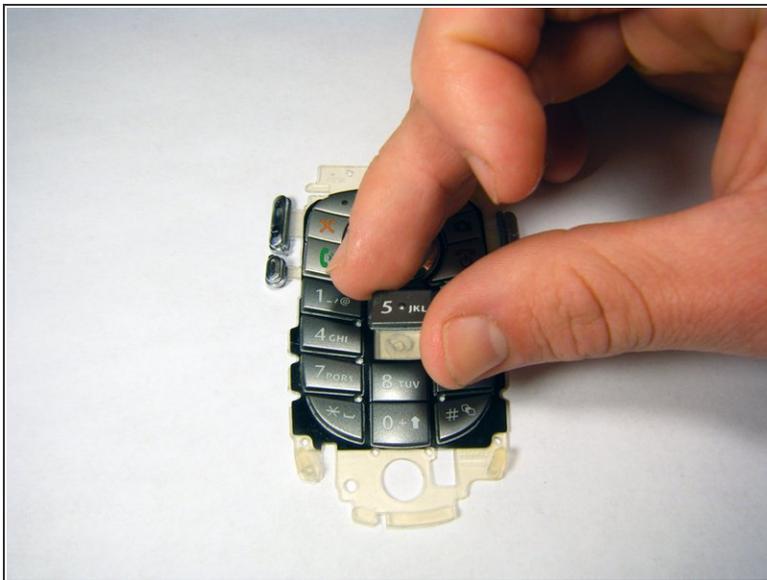

- Placez délicatement la touche sur le clavier afin qu'elle soit correctement orientée et alignée avec les autres touches.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.