


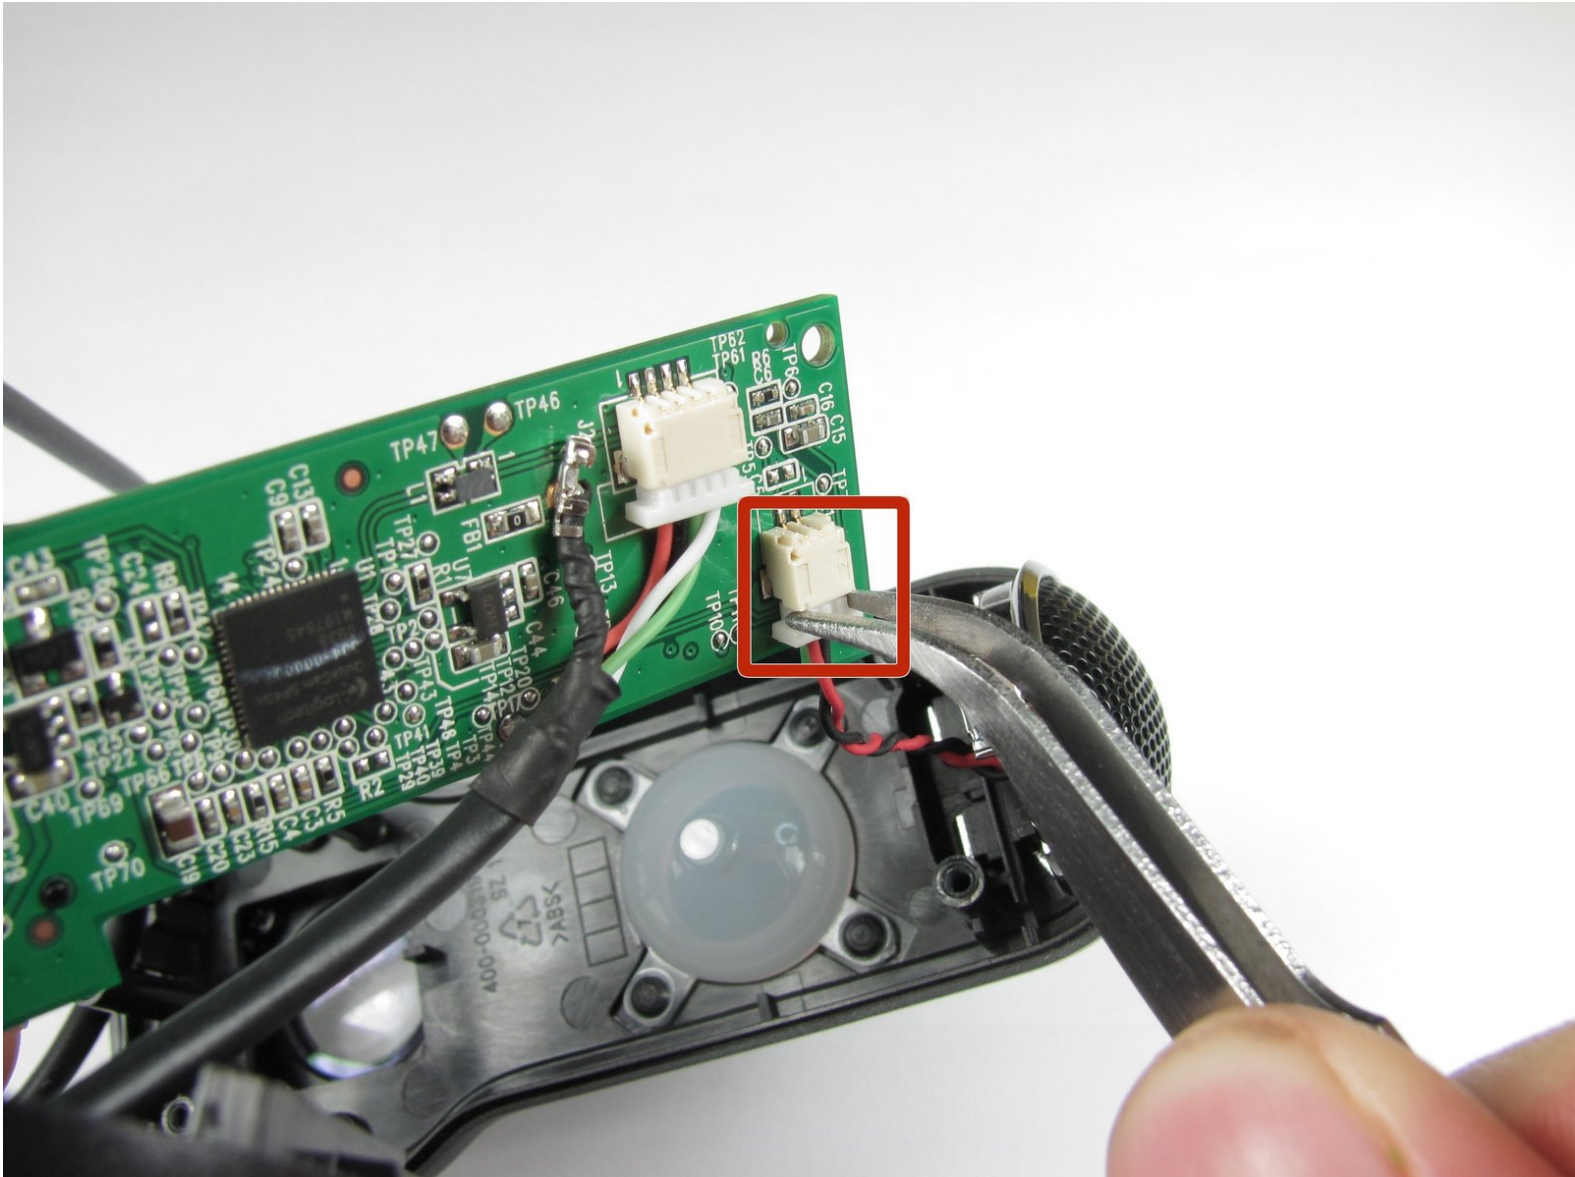

Déconnecter le microphone de la carte mère

Rédigé par: Timothy Forrest






OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couverture avant et arrière


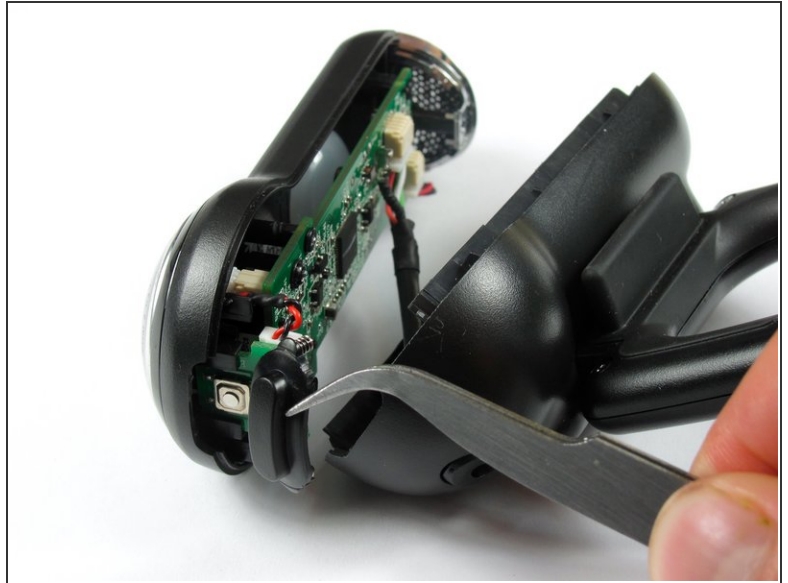


- Retirez les deux vis Phillips #0 de 8 mm sur le capot arrière.

⚠ La carte mère relie les deux capots ensemble. NE séparez PAS encore les deux.

- ⓘ Il y a un bouton qui se desserre lorsque les vis cruciformes sont retirées. Ne vous inquiétez pas s'il tombe.



Étape 2

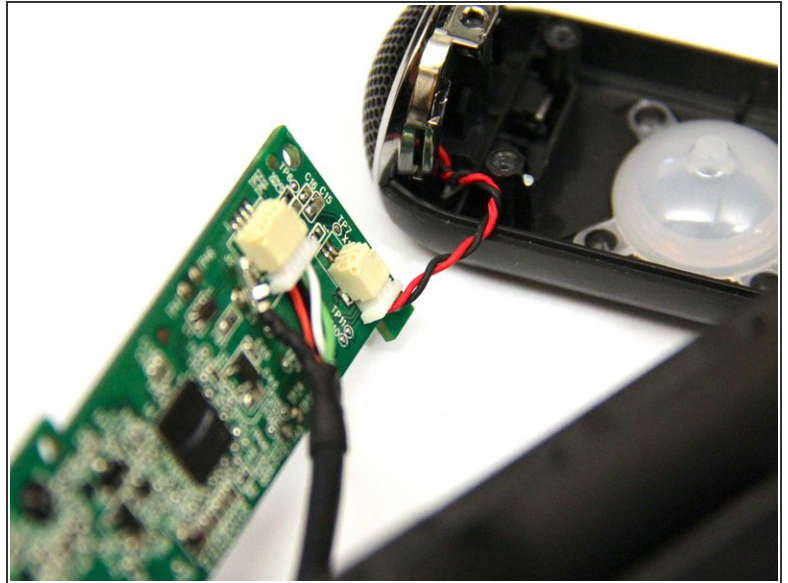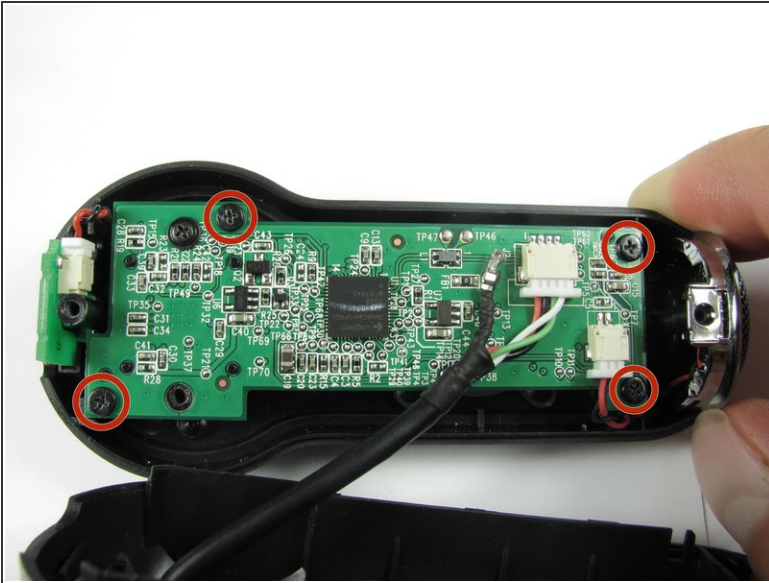

- Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 6 mm reliant la carte mère et le capot avant.

⚠ **NE** détachez **PAS** le câble reliant la carte mère au capot avant.

Étape 3 — Connexion du microphone

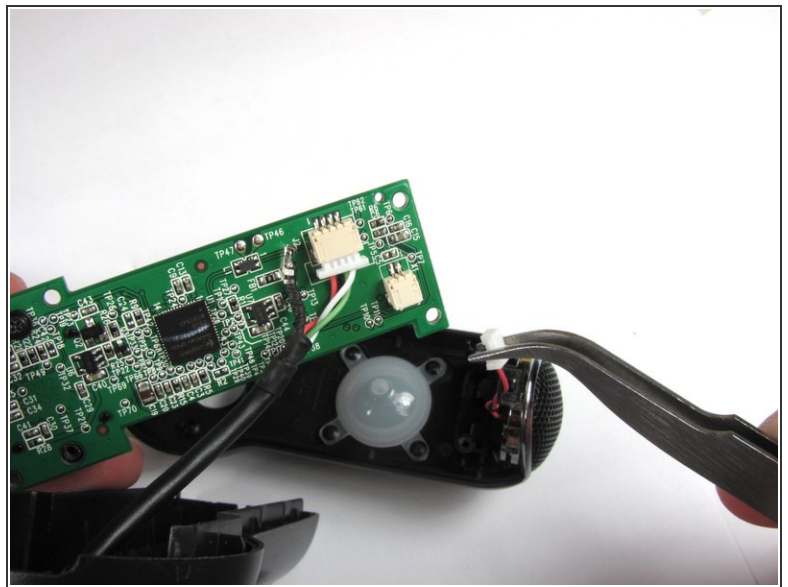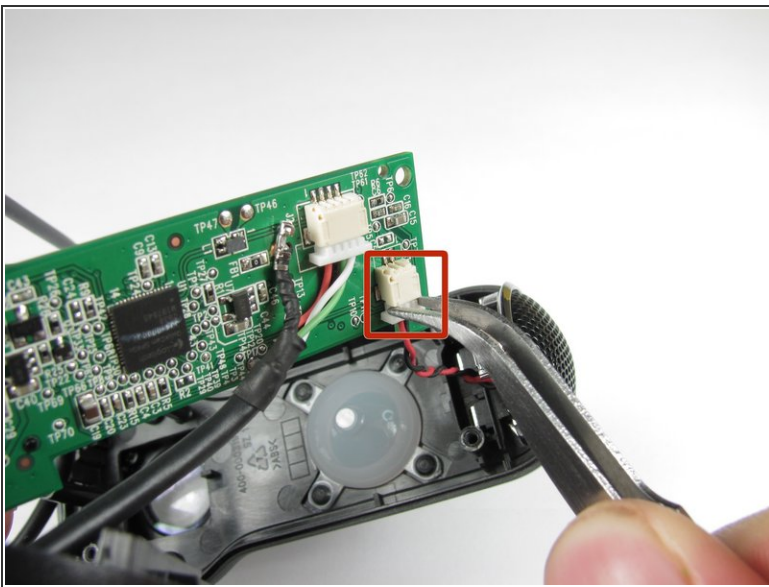

- Saisissez le connecteur de fil blanc entre les languettes et la prise.
- Remuez le connecteur d'avant en arrière pour retirer le capot avant de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.