




Remplacement du bouton de déclenchement B du Nintendo Wii Remote

Retirez le bouton B de votre télécommande Nintendo Wii.

Rédigé par: Emily

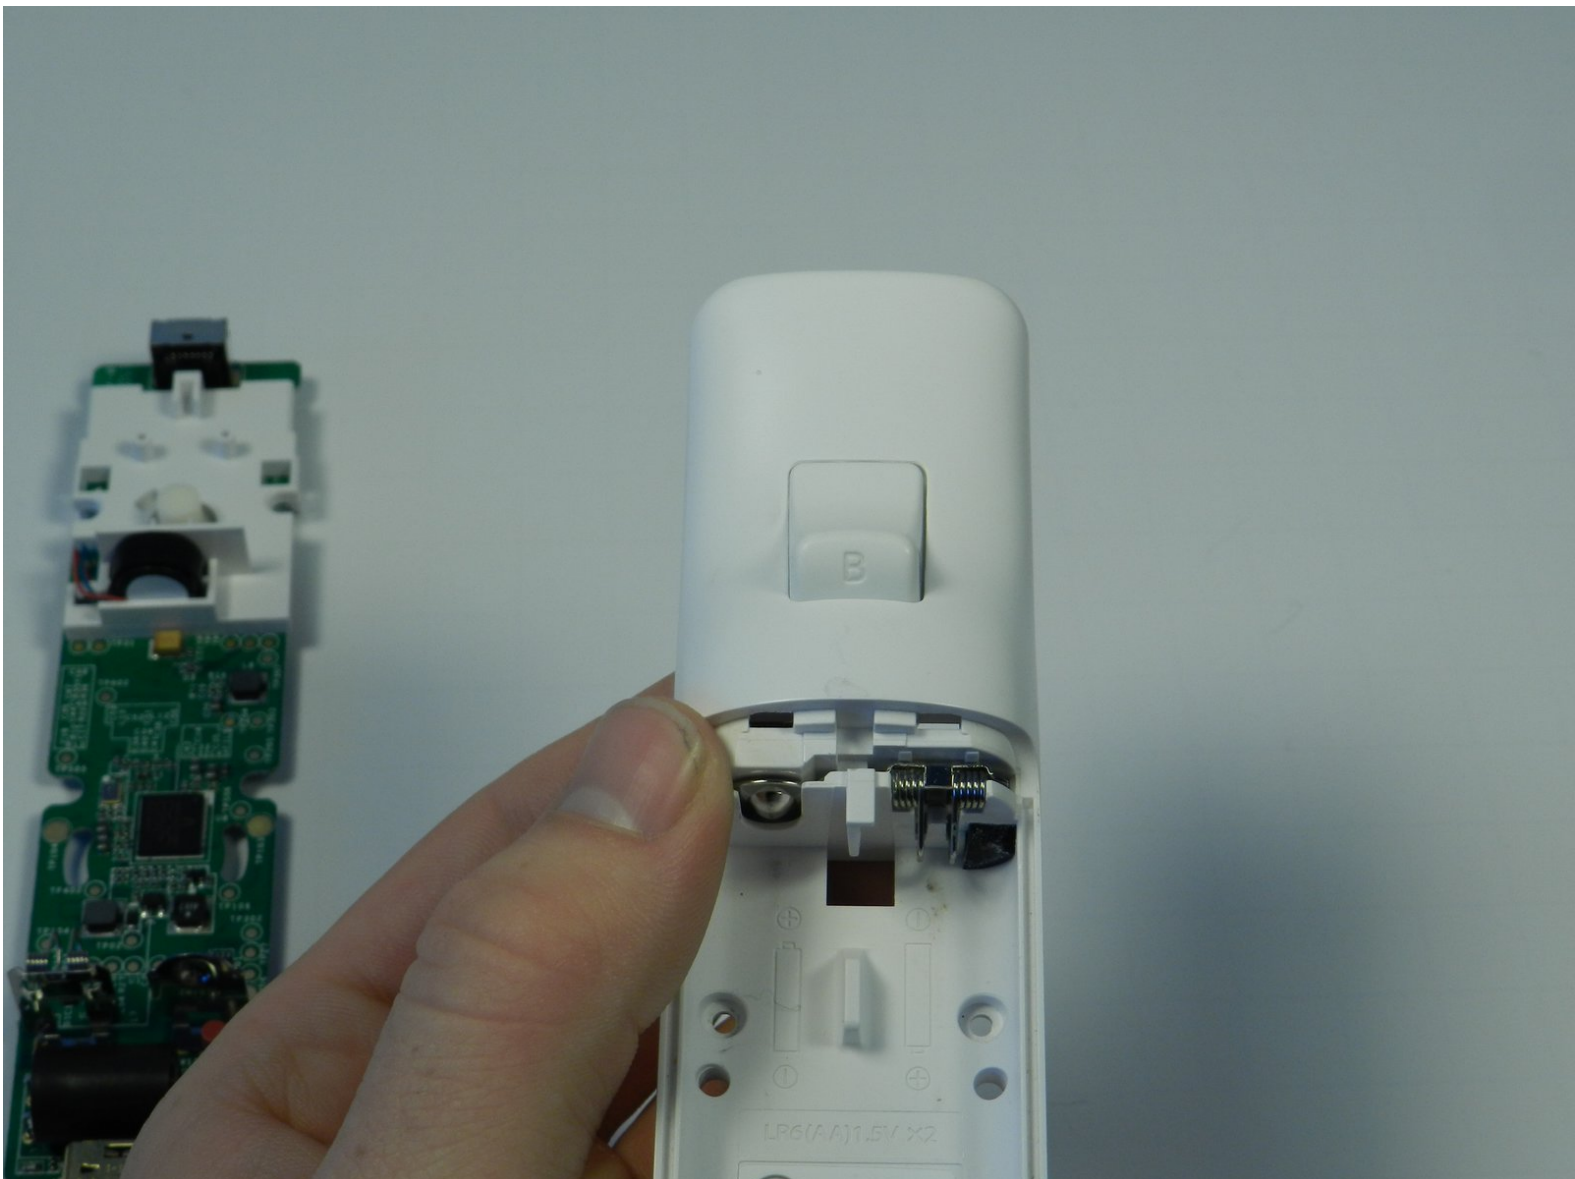

INTRODUCTION

Le bouton B peut mal fonctionner ou être mal aligné en raison d'une utilisation inappropriée ou excessive. L'installation du bouton B nécessite le démontage de l'ensemble de l'appareil. Cela signifie retirer la plaque de couverture avant et la carte mère.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Plaque de couverture avant et piles



- Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
- Poussez sur la languette du bas.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
- Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Répétez avec les deux vis du bas.



Étape 4

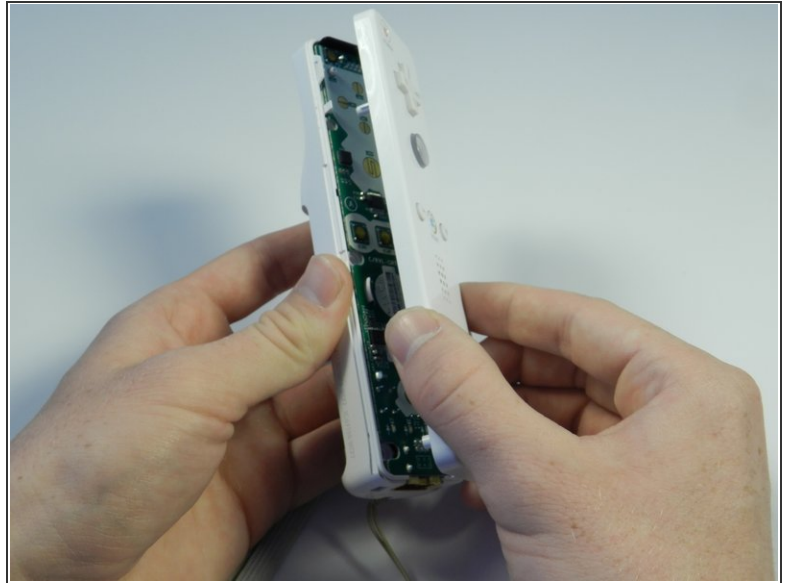

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
- ⓘ Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
- Ouvrez la plaque avant comme un livre.

⚠ De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.



Étape 5 — Carte mère

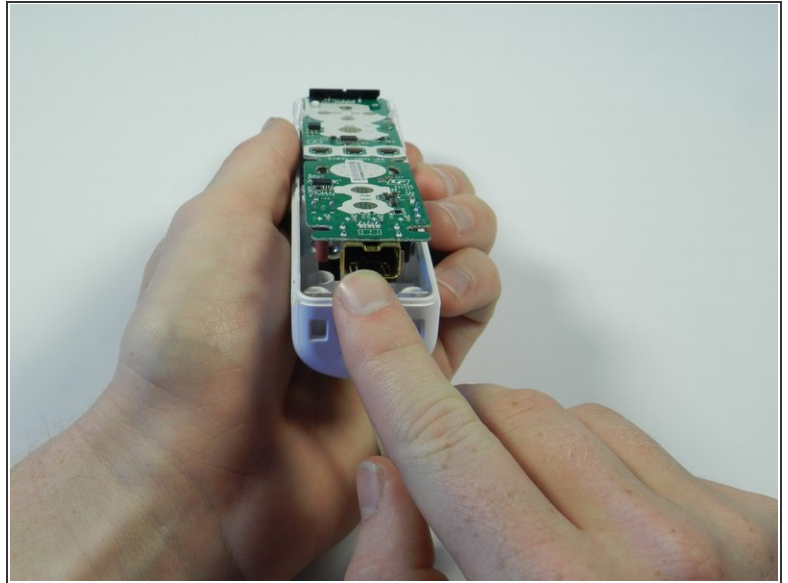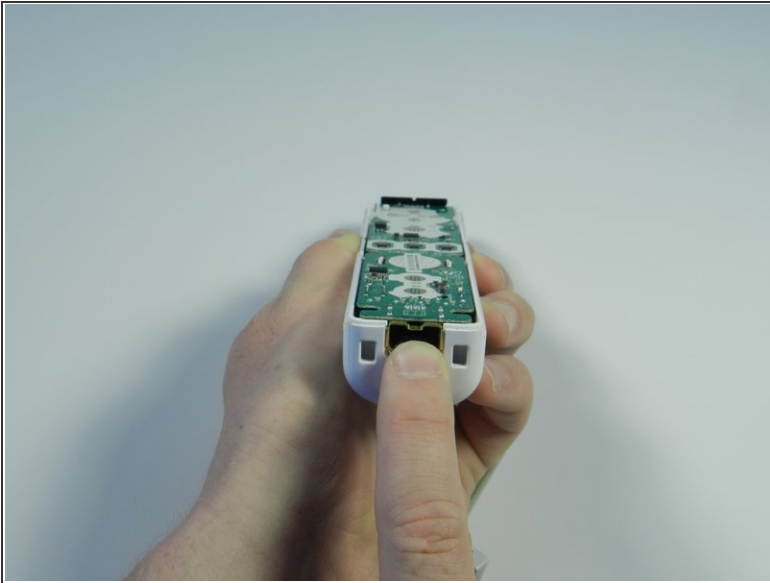

- A l'aide du port du connecteur, soulevez délicatement la carte mère à environ 2 cm de la base.


⚠ Les décharges électrostatiques peuvent endommager l'appareil. Soyez prudent et évitez autant que possible de toucher les composants électroniques.

Étape 6

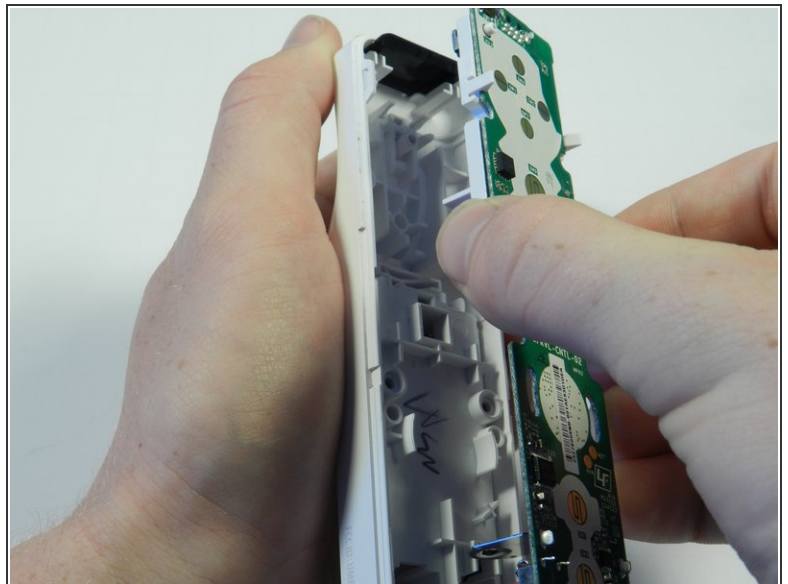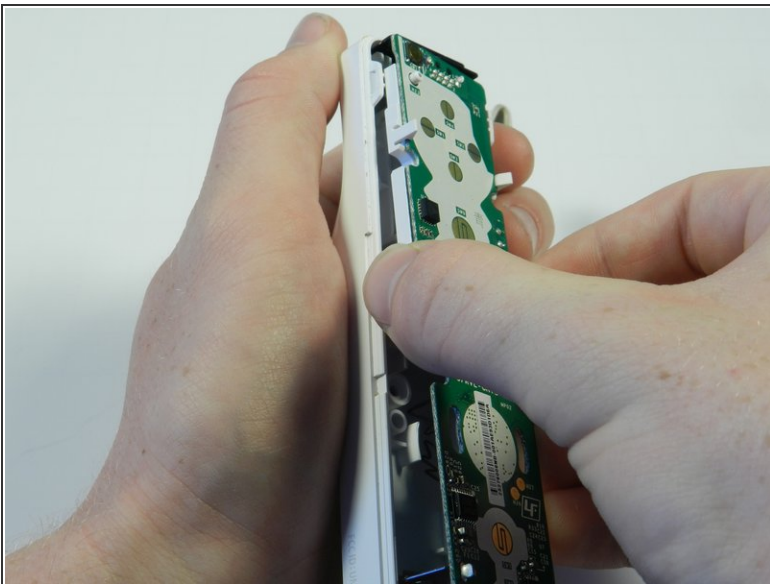



- Saisissez les bords de la carte mère et retirez-la directement du boîtier.

Étape 7 — Bouton de déclenchement B

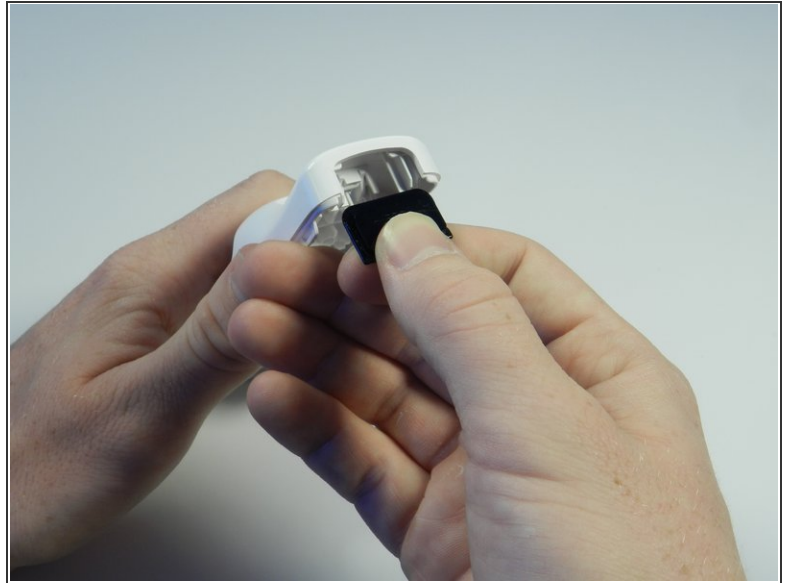

- Localisez l'écran du capteur noir situé à l'extrémité inférieure de la télécommande Wii.
- Saisissez le bord libre de l'écran du capteur noir et tirez-le doucement vers le bas pour le retirer de la commande Wii.

Étape 8

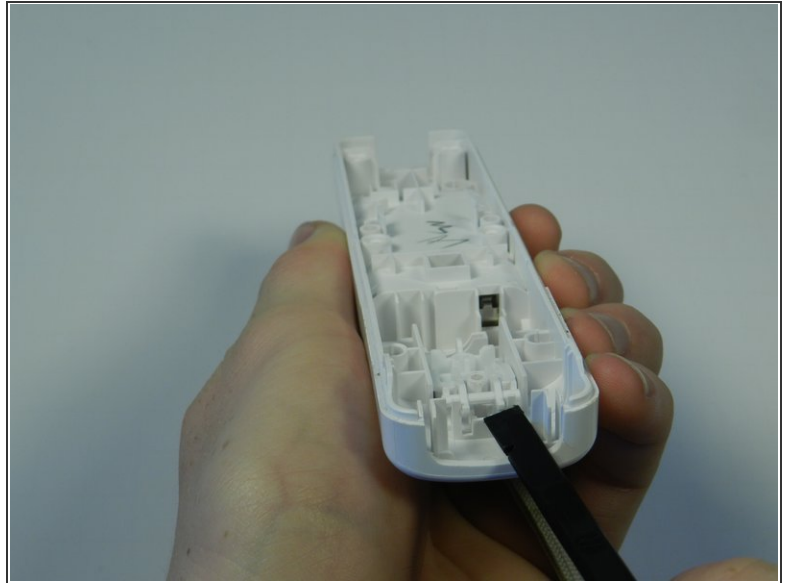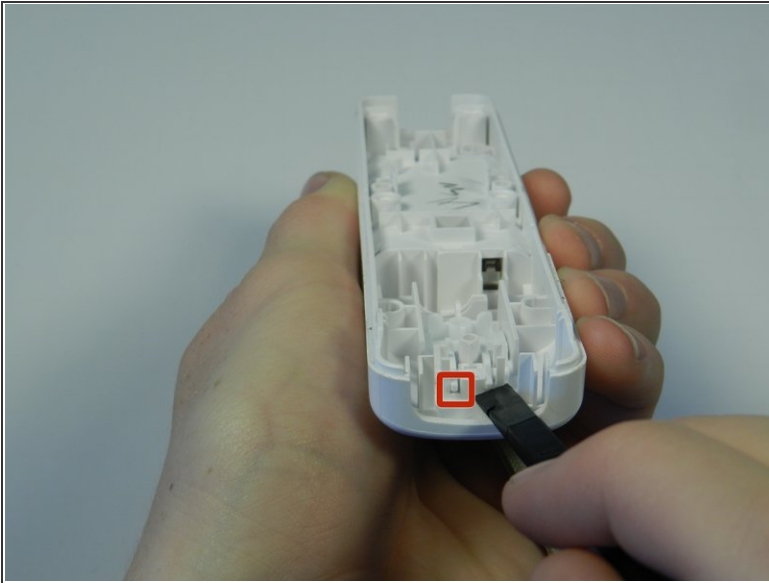


- Trouvez les deux petites languettes près de l'extrémité avant du boîtier en plastique blanc.
- Placez l'extrémité plate de l'outil spudger sous une languette et poussez légèrement vers le haut jusqu'à ce que les languettes sortent de leur place.

Étape 9




- Retournez la télécommande et la gâchette en plastique B tombera.
- ① Attrapez la gâchette en plastique pour qu'elle ne se perde pas.

Étape 10

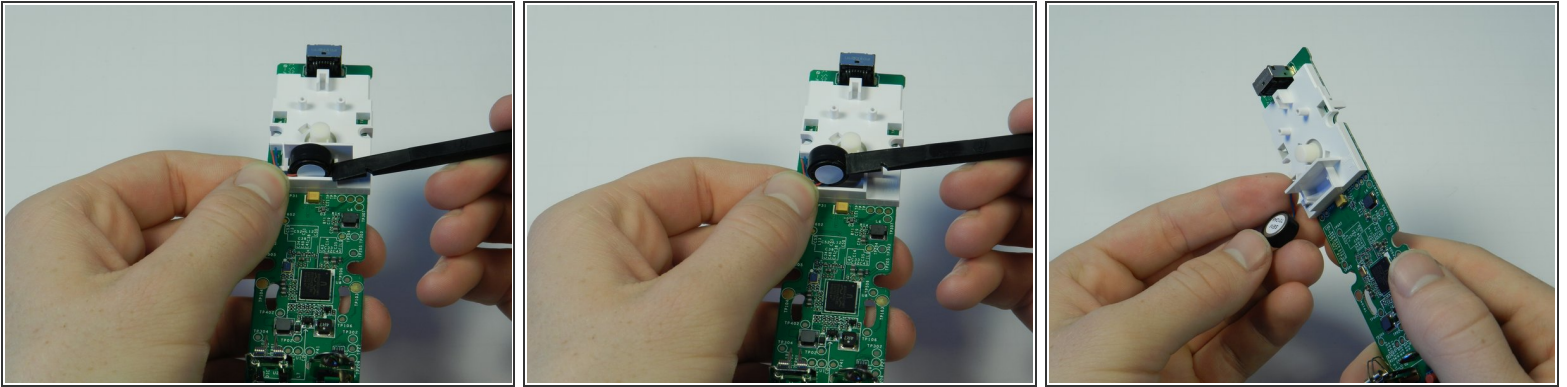



- Retournez la carte mère de manière à ce que le moteur de grondement et le boîtier en plastique blanc soient orientés vers le haut.
- Placez l'extrémité plate de l'outil spudger sous le moteur de grondement rond et poussez légèrement vers le haut
- Inclinez la carte mère vers la gauche et le moteur de grondement tombera du boîtier blanc.
- ❗ Ne retirez pas le moteur de grondement, cela pourrait arracher les fils de la carte mère.

Étape 11

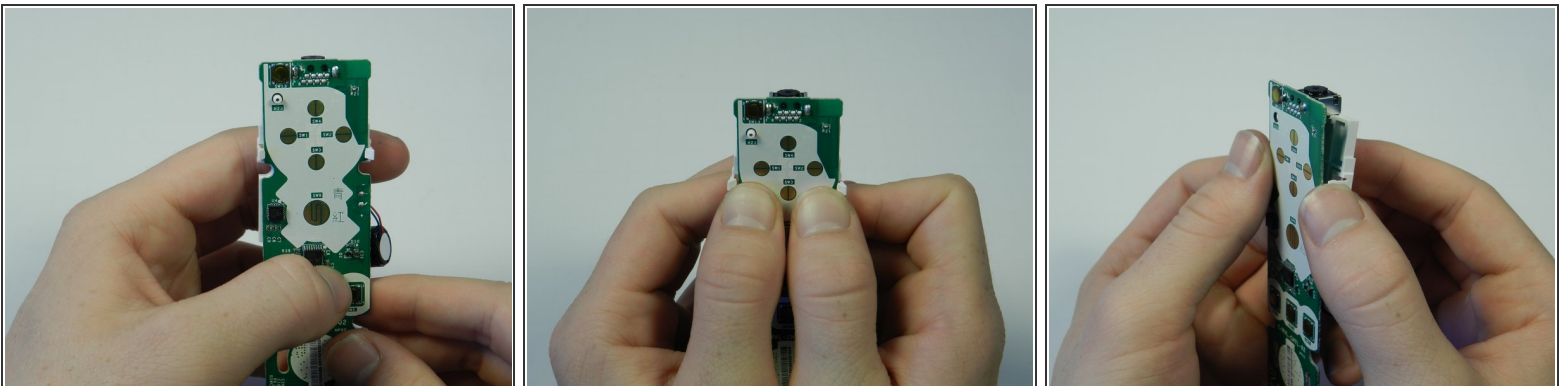

- Retournez la carte mère et repérez les deux languettes blanches en haut du boîtier en plastique.
- Placez les deux pouces à l'intérieur des languettes et poussez les languettes vers l'extérieur.
- Utilisez les côtés intérieurs de vos pouces pour séparer la carte mère du boîtier en plastique.

Étape 12

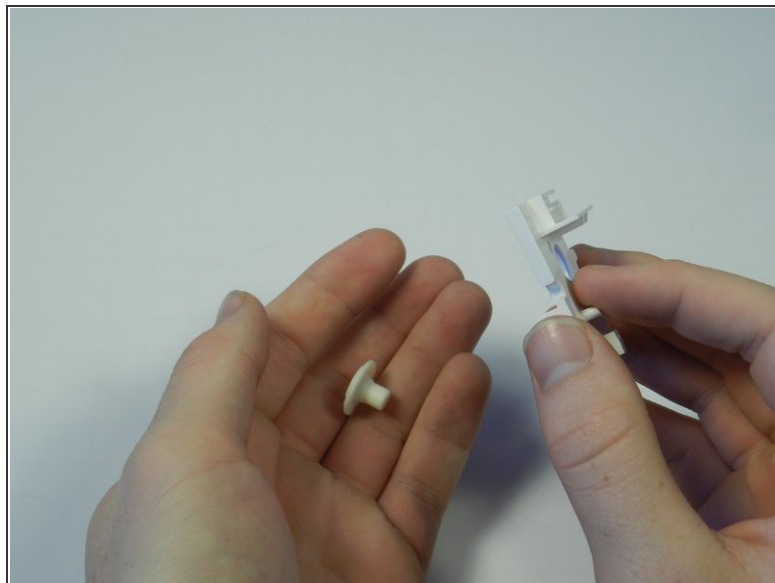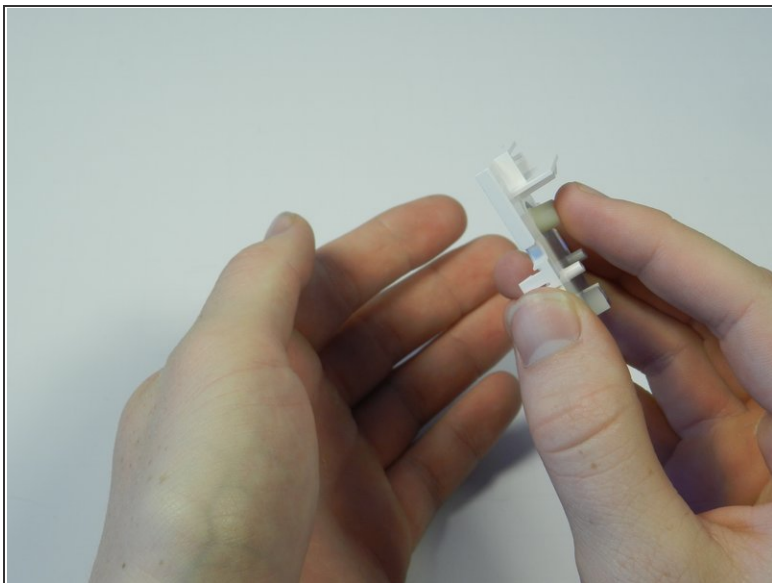

- Poussez doucement le bouton en caoutchouc hors du boîtier en plastique.
- ⓘ Le bouton en caoutchouc est rebondissant, alors soyez prudent après l'avoir poussé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.