



# Remplacement de la plaque de protection avant et des piles de la télécommande Nintendo Wii

Comment retirer le boîtier de la télécommande Nintendo Wii, vous permettant d'entrer à l'intérieur.

Rédigé par: Emily



---

## INTRODUCTION

Le démontage du boîtier nécessite de retirer les vis sous les piles. Supprimer quoi que ce soit à l'intérieur nécessite ce guide.

---

### OUTILS:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Plaque de couverture avant et piles



- Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
- Poussez sur la languette du bas.
- Retirez le couvercle de la batterie.

## Étape 2




- Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
- Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.

### Étape 3



- À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Répétez avec les deux vis du bas.

## Étape 4

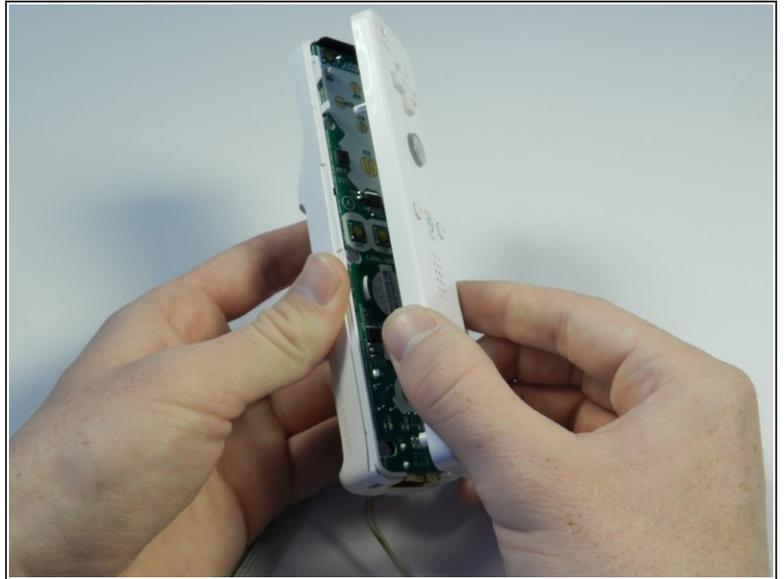

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
- ⓘ Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
- Ouvrez la plaque avant comme un livre.

**⚠ De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.