
INTRODUCTION

La suppression des boutons principaux nécessite l'ouverture de l'appareil. Les boutons principaux incluent tous les boutons à l'exception du bouton de style déclencheur B.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Plaque de couverture avant et piles



- Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
- Poussez sur la languette du bas.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
- Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Répétez avec les deux vis du bas.


Étape 4

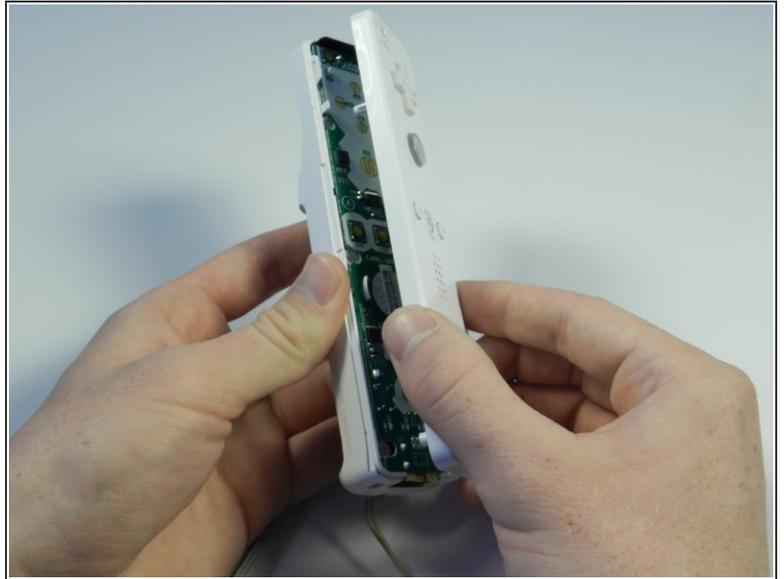

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
- ⓘ Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
- Ouvrez la plaque avant comme un livre.


⚠ De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.

Étape 5 — Boutons principaux

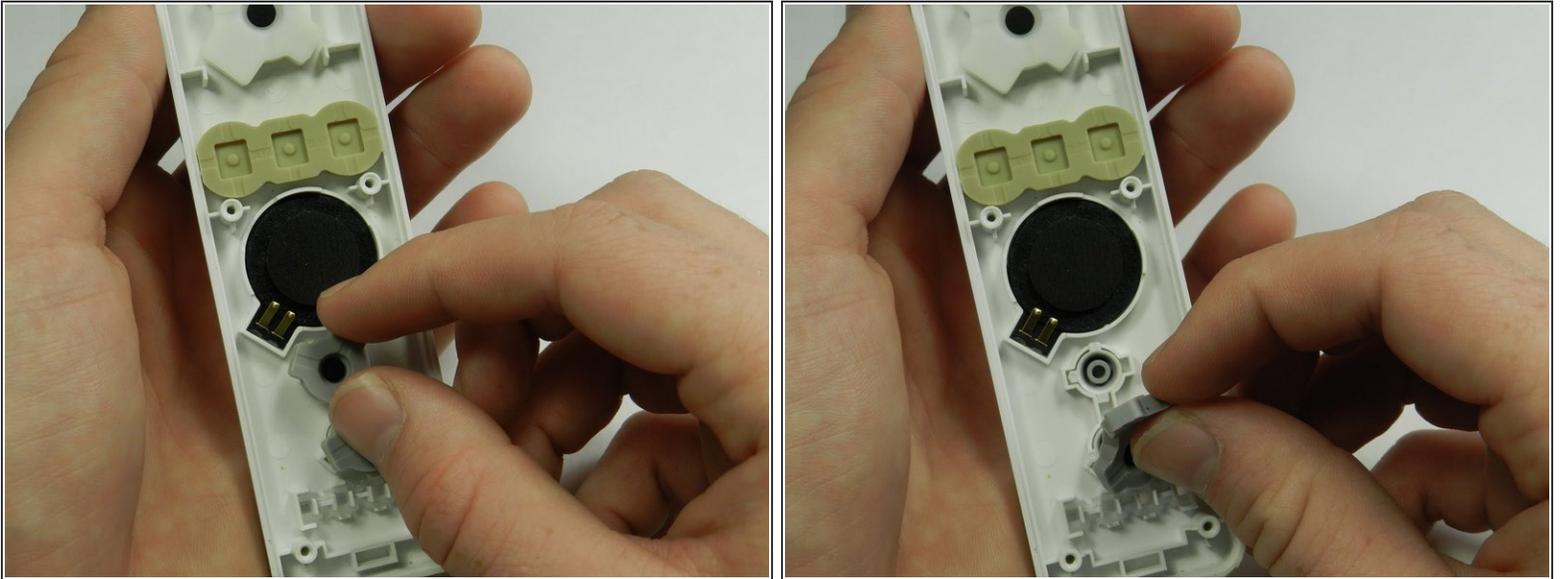

- En travaillant sur l'intérieur du capot avant, décollez les trois patins en caoutchouc recouvrant les boutons.

Étape 6

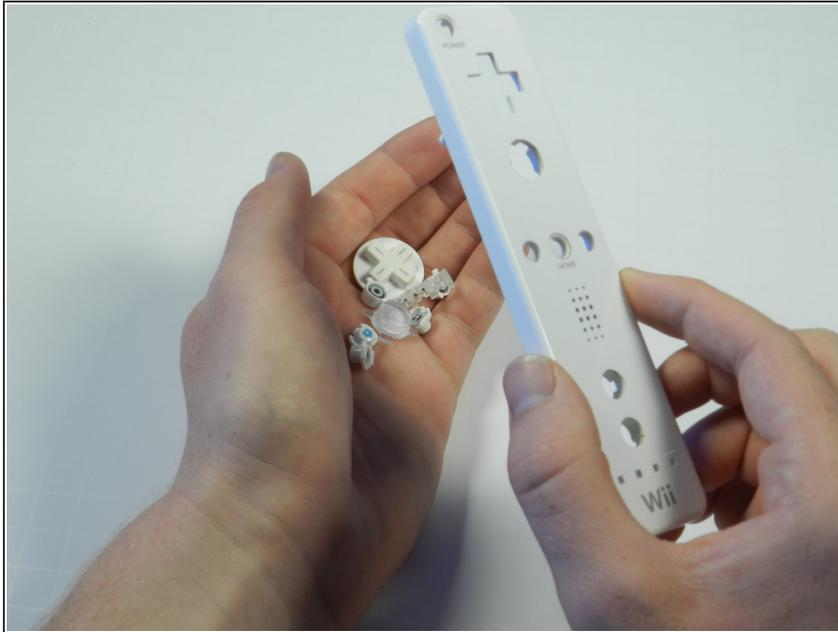

- Retournez le couvercle, permettant aux boutons de tomber dans votre main.
- ⓘ Soyez prêt à attraper tous les boutons, certains sont très petits. Si un bouton ne tombe pas, appliquez une légère pression par derrière.
- ★ Lors du remontage, placez chaque bouton en plastique dans son emplacement prévu. Chaque bouton ne s'adapte parfaitement que dans un seul emplacement.
- ⓘ La meilleure option pour vous est de faire pivoter la manette Wii de 180°. Si vous respectez cette note, les petites pièces ne tomberont pas et vous pourrez alors retirer les boutons.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.