



Remplacement de l'écran du capteur du Nintendo Wii Remote

Ce guide vous montrera comment remplacer un écran de capteur de télécommande Nintendo Wii défectueux.

Rédigé par: Emily



INTRODUCTION

Ces instructions concernent une télécommande Nintendo Wii originale, numéro de modèle RVL-003, également appelée Wiimote. Les utilisateurs de la télécommande Nintendo Wii qui ont des problèmes pour contrôler le mouvement de la manette et/ou se connecter à la barre de capteur peuvent résoudre le problème en remplaçant l'écran du capteur dans la télécommande.

Les utilisateurs doivent d'abord rechercher la poussière bloquant la lentille LED ou inspecter la télécommande pour d'autres signes de corrosion ou de détérioration, vérifier la batterie, recalibrer la télécommande et s'assurer que la barre de détection est connectée et non bloquée. Si tout est vérifié, il est possible que l'écran du capteur doive être remplacé.

À l'intérieur de la télécommande Wii se trouvent des optiques intégrées qui imitent une caméra qui se connecte à la LED infrarouge de la barre de détection. De plus, la télécommande contient une ancre en silicone qui contrôle le mouvement de minuscules puces appelées accéléromètres. En déplaçant la télécommande vers le haut, le bas et d'un côté à l'autre, déplacez les accéléromètres à l'intérieur, ce qui entraîne un mouvement sur l'écran de jeu. La télécommande contient également une puce Bluetooth stable qui communique avec la console.

Le remplacement du capteur nécessite que l'utilisateur se procure une nouvelle pièce d'écran de capteur. Les pièces détachées de la télécommande Wii peuvent être trouvées sur eBay.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Wii remote sensor screen](#) (1)

Étape 1 — Plaque de couverture avant et piles



- Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
- Poussez sur la languette du bas.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
- Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Répétez avec les deux vis du bas.

Étape 4

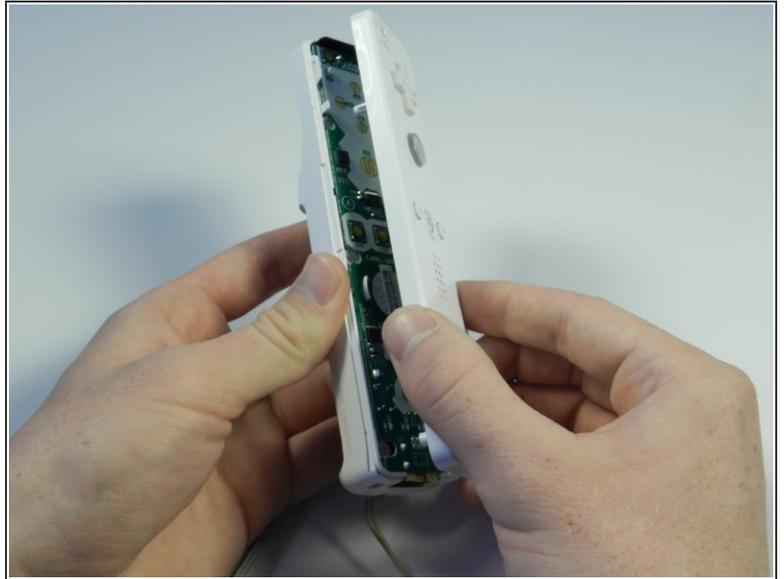

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
- ⓘ Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
- Ouvrez la plaque avant comme un livre.

⚠ De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.

Étape 5 — Écran du capteur



- Inclinez la télécommande, sans la plaque de protection avant, vers le haut de sorte que la sangle de la poignée soit en bas et que l'écran noir soit face à vous.
- Saisissez le bord extérieur de l'écran avec vos doigts.
- Tirez doucement l'écran vers l'extérieur de son logement. L'écran glissera directement vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.