



Remplacement du haut-parleur du Nintendo Wii Remote

Comment retirer le haut-parleur de la télécommande Nintendo Wii.

Rédigé par: Emily



INTRODUCTION

Le retrait du haut-parleur nécessite d'ouvrir le boîtier de la télécommande Wii.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Plaque de couverture avant et piles



- Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
- Poussez sur la languette du bas.
- Retirez le couvercle de la batterie.

Étape 2




- Retirez la première batterie en appuyant sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.
- Retirez la deuxième batterie en poussant vers le haut sur l'extrémité positive et en tirant sur la batterie.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis tri-point Y1, retirez les deux vis centrales de 7 mm en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Répétez avec les deux vis du bas.


Étape 4

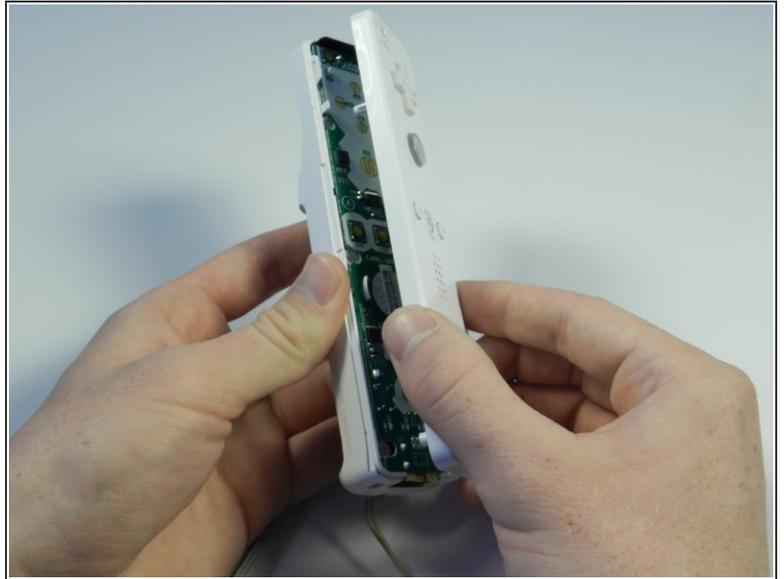

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
- ⓘ Ces languettes sont cassables. Cependant, si les onglets sont cassés, le contrôleur fonctionnera toujours.
- Ouvrez la plaque avant comme un livre.

⚠ De petites pièces peuvent tomber lorsque vous ouvrez la plaque avant.

Étape 5 — Haut-parleur

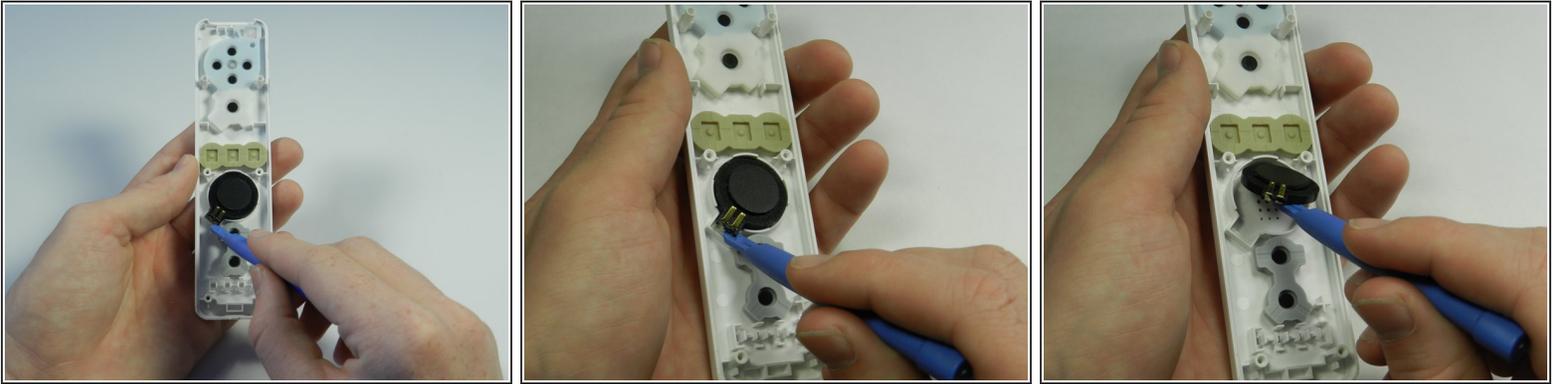

- Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord du haut-parleur et la télécommande Wii.
- Soulevez doucement le haut-parleur hors du corps de la télécommande Wii.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.