



# Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage

Ce tutoriel montre comment réparer un JoyCon...

Rédigé par: Weijie Chen



## INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment réparer un JoyCon Drift affectant les manettes Switch de Nintendo.

Le Joy-Con Drift, c'est quand la Nintendo Switch pense que le bouton analogique (qu'on appelle aussi joystick) de la JoyCon bouge, alors qu'il est immobile.

Le Joy-Con Drift apparaît au fil du temps et de l'usure des Joy-Cons, à cause de la poussière ou de saletés qui se coincent et s'accumulent. Il n'est pas nécessaire de démonter toute la manette pour cette réparation JoyCon Drift. En plus, cette méthode ne corrodera aucune des pièces de la Joy-Con.

Notez que cette réparation JoyCon Drift est temporaire et ne durera qu'un certain temps.

---

### OUTILS:

[Tweezers](#) (1)

[Contact cleaner](#) (1)


---

### Étape 1 — Comment réparer un Joy-Con drift sans démontage



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rond noir à l'arrière de la JoyCon, puis faites-le glisser vers l'avant pour le retirer.

## Étape 2

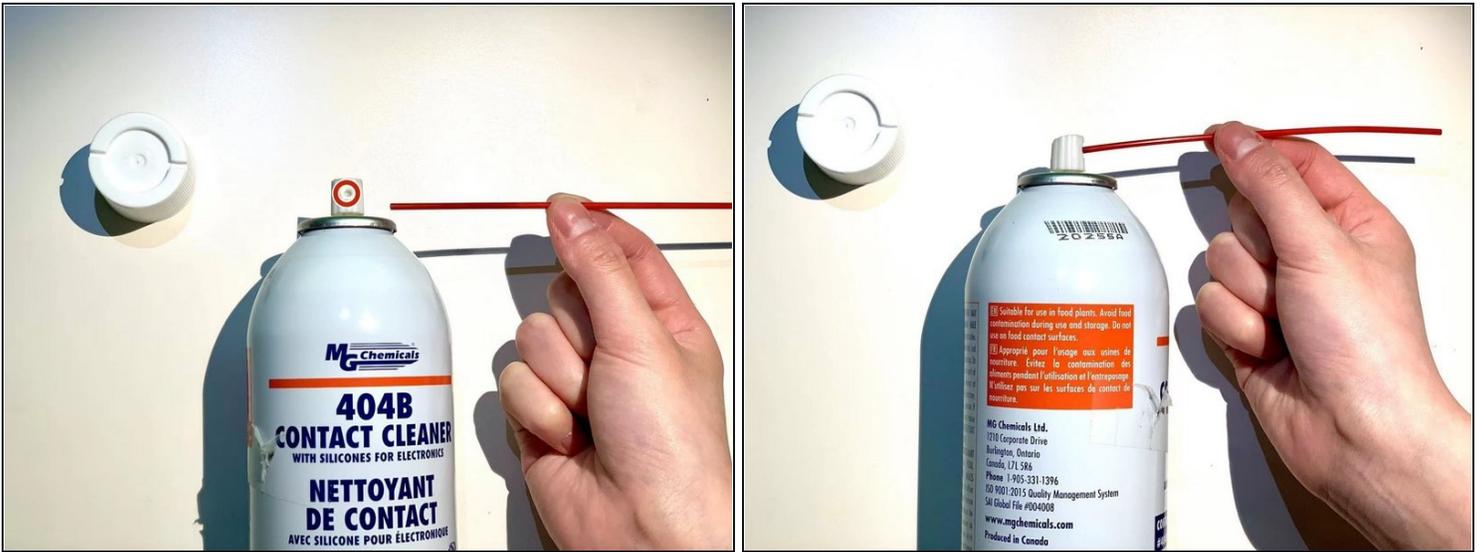


- Ouvrez le nettoyeur de contacts 404B et insérez le tube dans la buse.

## Étape 3




- Poussez le joystick sur le côté et maintenez-le enfoncé.

## Étape 4

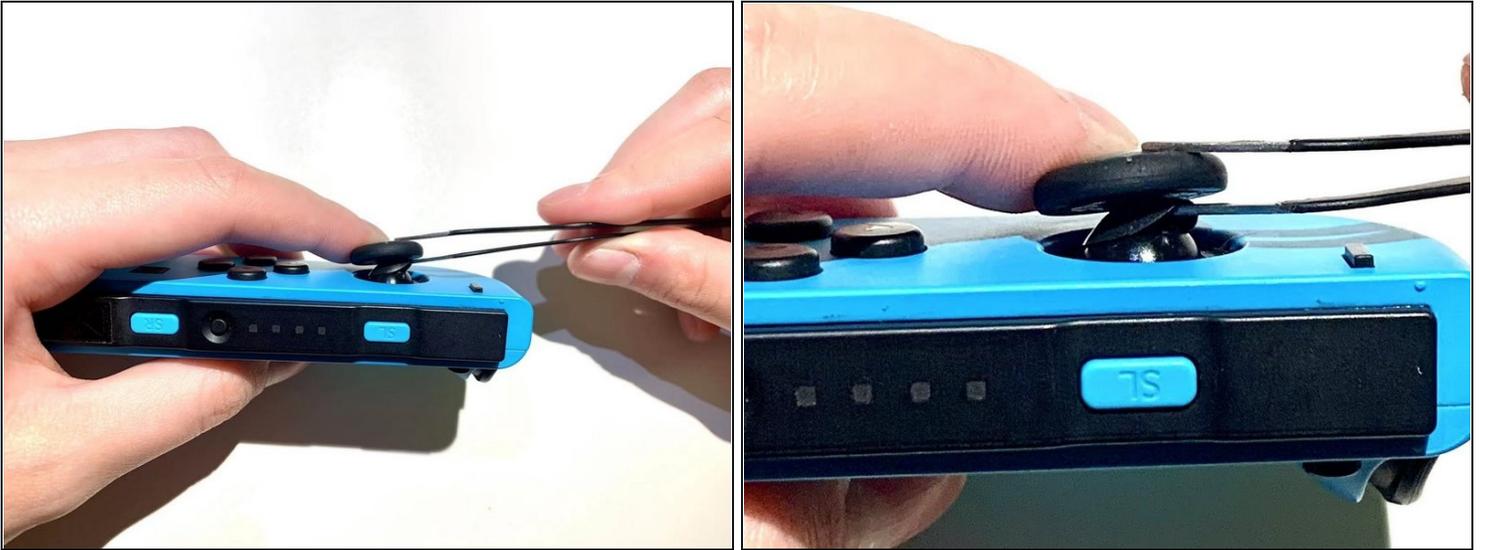

- Utilisez une pincette pour soulever l'anneau en caoutchouc sous le joystick et maintenez-le.

## Étape 5

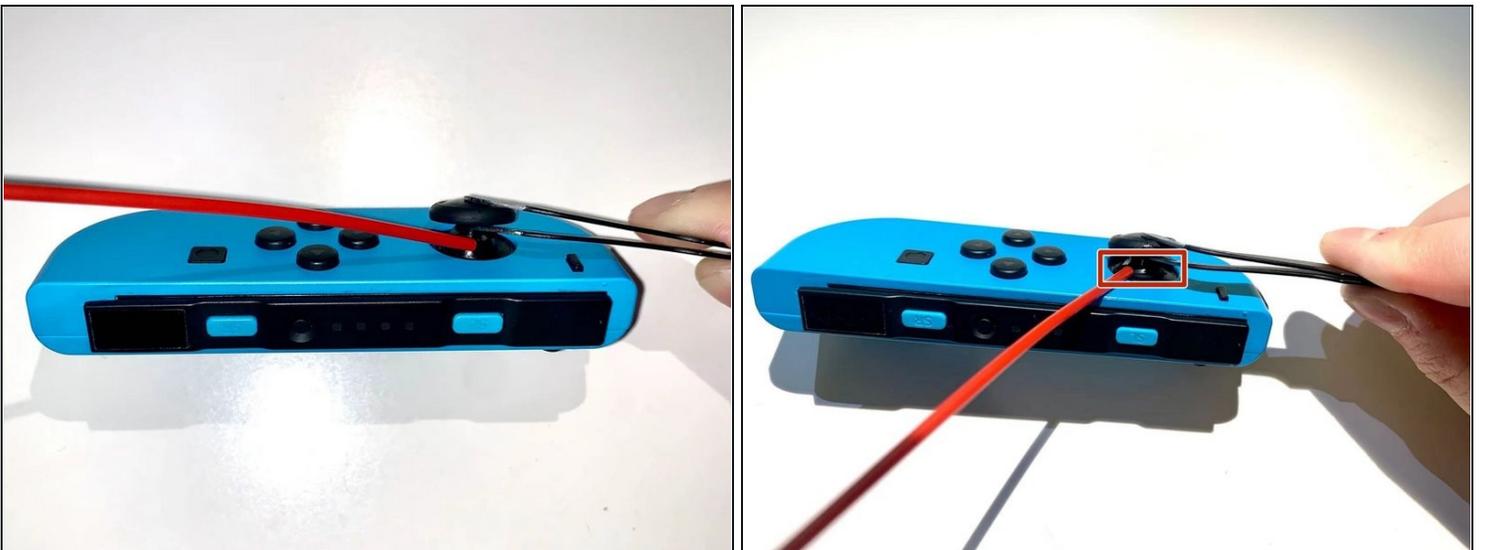

- Dirigez la buse du nettoyant de contact vers l'espace et vaporisez du nettoyant de contact 404B **une ou deux fois**.

## Étape 6



- Tournez le joystick pendant 30 secondes pour permettre une pénétration complète du liquide à l'intérieur.

## Étape 7



- Attendez **10 minutes** que le liquide sèche complètement.

## Étape 8



- Réinsérez la Joy-Con dans la Switch pour tester votre réparation JoyCon Drift.
- Accédez à **Paramètres système** > **Manettes et capteurs** > **Calibrer les joysticks** .
- Suivez les instructions à l'écran sur votre Switch.

---

Profitez de votre Joy-Con qui fonctionne à nouveau correctement !