



Démontage du Logitech G915 TKL sans fil (tactile)

Rédigé par: Ekke Sten



 **OUTILS:**

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Sharp Fingernails x10 (1)

Étape 1 — Retrait des vis supérieures



- Retirez tous les capuchons de touches illustrés et les vis en dessous. Vous pouvez utiliser un extracteur de touches, mais tirer par le haut des touches fonctionne également.


⚠ Ne mélangez pas les vis de différents endroits, elles sont différentes.

Étape 2 — Retrait de la batterie.




- Il y a deux vis qui maintiennent la batterie, auxquelles vous pouvez accéder en décollant l'autocollant sur le dessus. Vous devez noter qu'il y a une couche de plastique en dessous, qui doit être retirée avec celle du haut.
- Débranchez soigneusement le connecteur de la batterie en le tenant par la partie en plastique avec vos ongles fidèles.

Étape 3 — Retrait de la plaque arrière

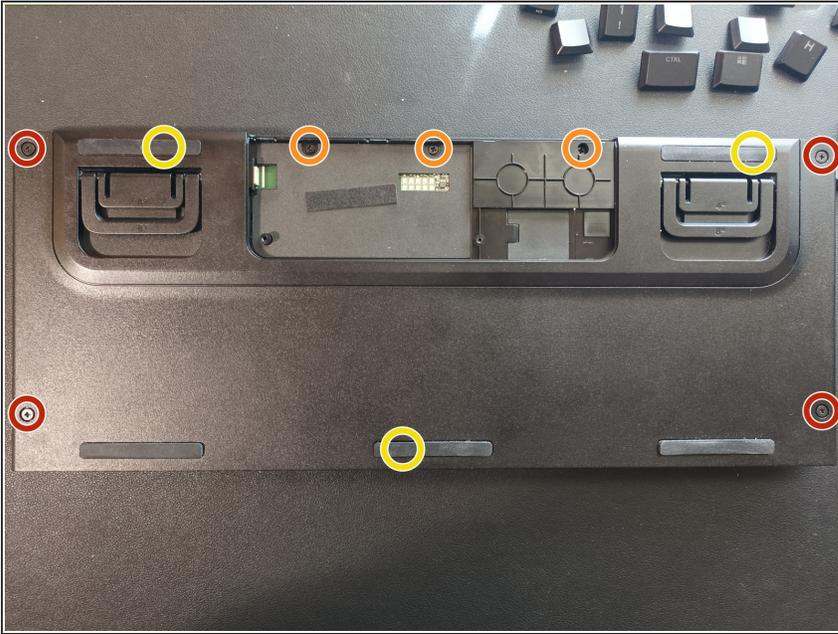

- Retirez d'abord toutes les vis marquées de rouge et d'orange, car ce sont les plus faciles à dévisser.
- Ensuite, il y a des vis sous les pieds en caoutchouc, leurs emplacements sont marqués en jaune. Vous n'avez pas besoin d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux pour enlever les pieds, il suffit de mettre quelque chose de pointu en dessous et de le soulever vers le haut. Et ne vous inquiétez pas.

Étape 4

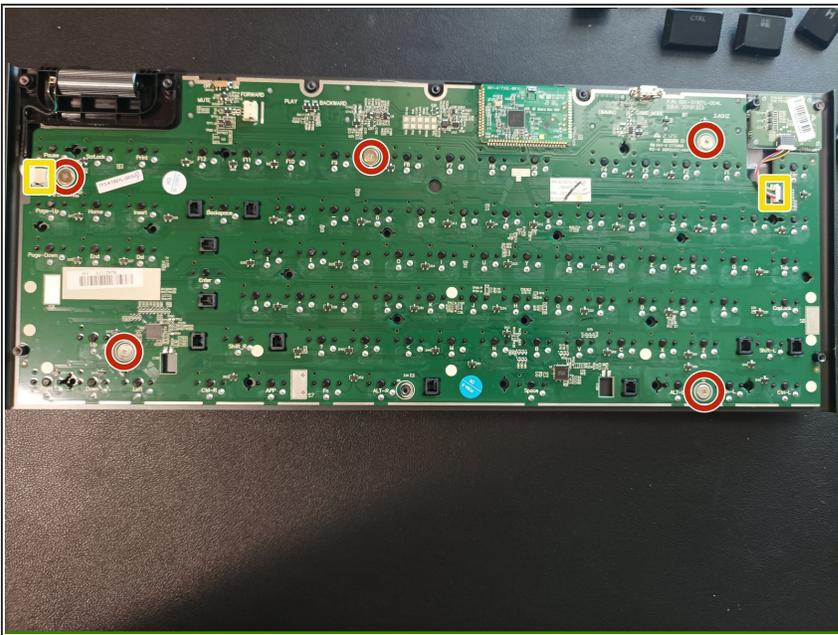

- Et enfin, si vous souhaitez retirer le PCB, vous devrez retirer le reste des touches et dévisser et débrancher tout.
- Pour le remontage, il suffit de répéter les étapes en sens inverse.