



Panneau arrière

Ce guide montre comment supprimer le panneau arrière, menant au haut-parleur ou au clavier.

Rédigé par: Yemane





OUTILS:


- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Push Pin](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Poussez et maintenez le bouton sur le dos vers la direction de la flèche pour déverrouiller la batterie.
- Soulevez et retirez la batterie à l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Panneau arrière

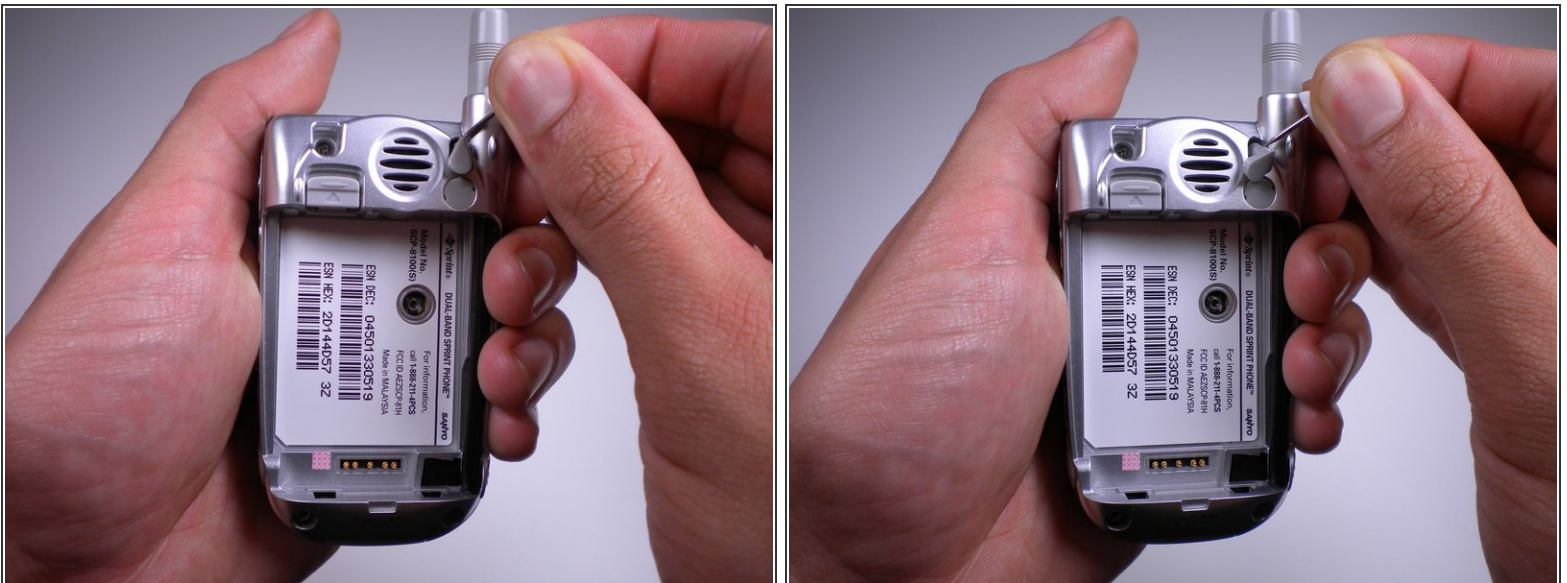

- En utilisant une punaise, retirez la prise à l'arrière, située sous l'antenne.



Vous pouvez essayer d'utiliser un spudger ou un outil d'ouverture, mais vous risquez d'endommager la fiche parce que ces outils sont trop épais.

Étape 3



- Dévissez les quatre vis de 6 mm de long avec un tournevis Tri-Wing Y1.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau arrière le long des bords.
- ❗ Vous devrez peut-être appliquer de la force lorsque vous serez entrain de soulever le panneau.

Étape 5



- Tout en retirant le panneau arrière, retirez le couvercle en caoutchouc de chaque côté.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.