



Démontage de la webcam Logitech 2 MP C600

Il s'agit d'un démontage étape par étape d'une...

Rédigé par: I Heart Robotics



INTRODUCTION

Il s'agit d'un démontage étape par étape d'une webcam Logitech qui est utile si vous essayez de [construire une caméra stéréo et supprimer le filtre infrarouge](#) ou même simplement régler la mise au point.



OUTILS:


- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la webcam Logitech 2 MP C600




- Achetez [une webcam Logitech 2-MP C600, numéro de modèle : 960-000395](#)
- Retirer la caméra de la boîte
- Tirez pour retirer la base

Étape 2

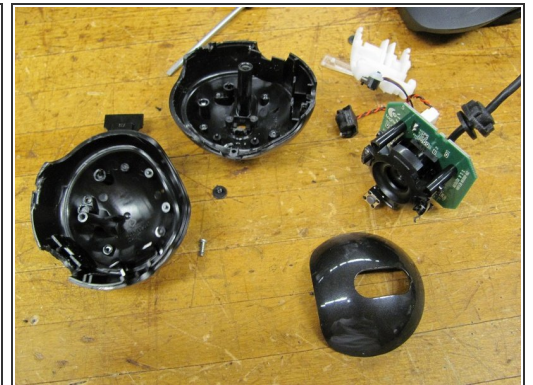


- Soulever le bouton monté sur le côté
- La flèche verte indique l'emplacement du trou de vis
- Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer la vis

Étape 3

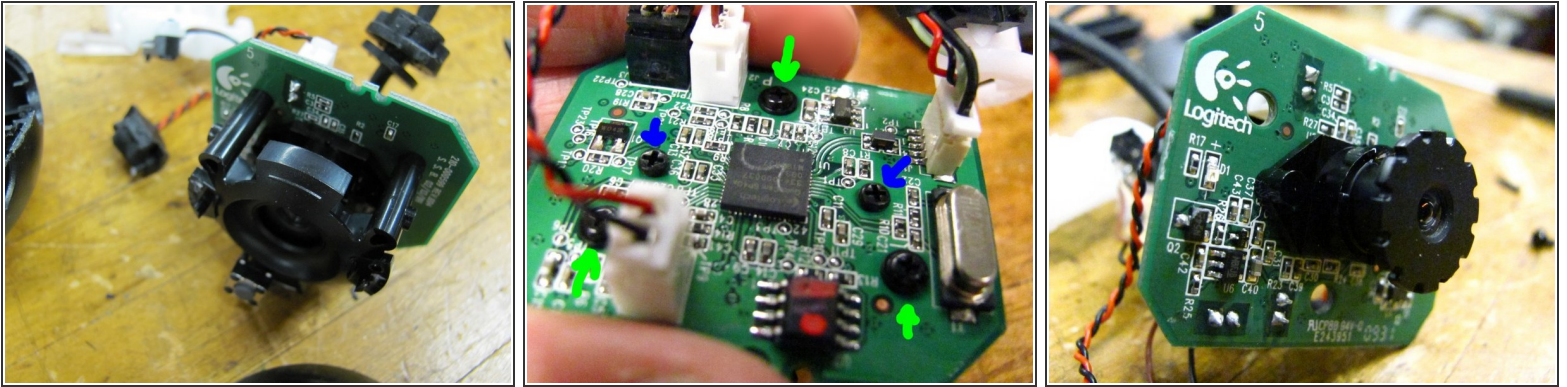


- Retirez la vis indiquée par les flèches vertes
- L'objectif peut être vissé et dévissé pour régler la mise au point. Cependant il est collé en place et doit être recollé après réglage

Étape 4

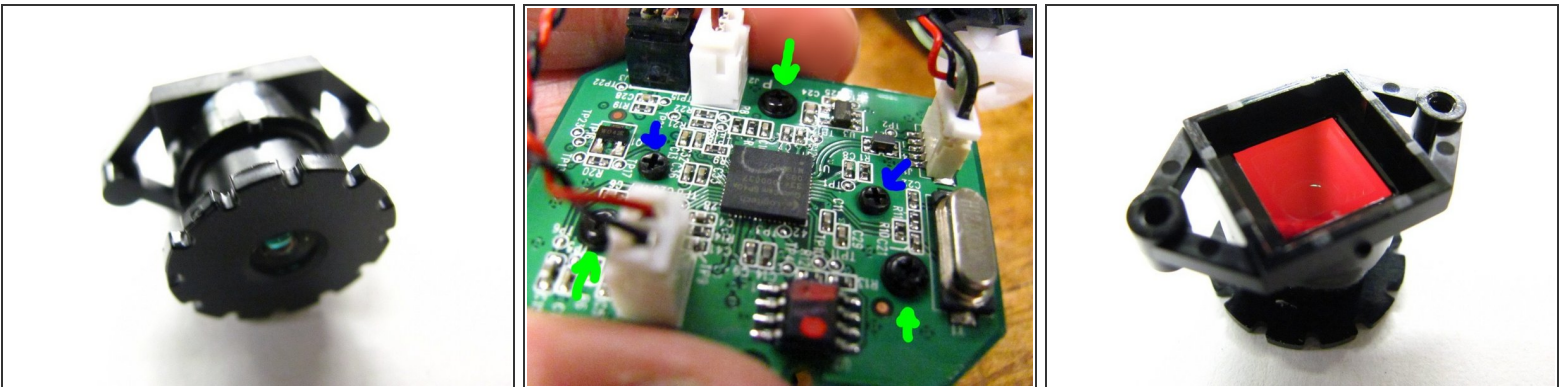

- Les vis indiquées par les flèches bleues maintiennent le module d'objectif en place
- Le filtre infrarouge est accessible depuis l'arrière du module d'objectif. C'est le morceau brillant de verre rougeâtre.

Étape 5

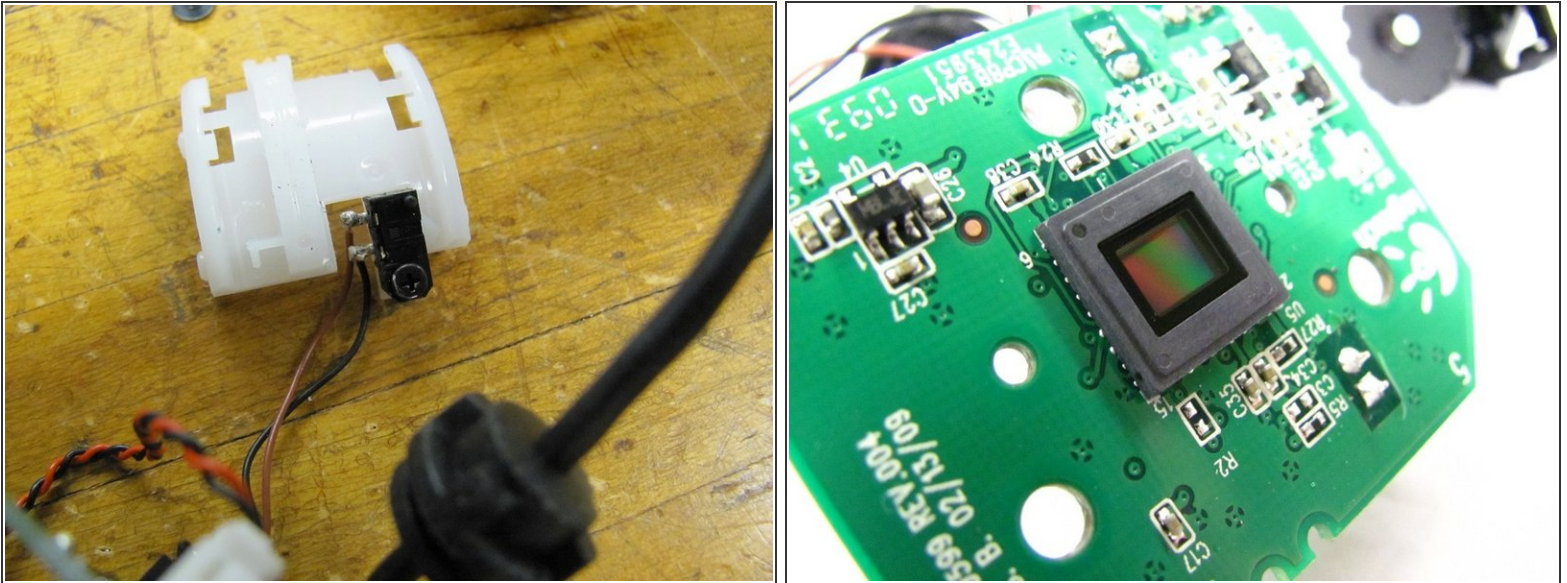

- Attaché au plastique blanc se trouve le capteur de position du store d'intimité.
- Le [capteur ccd](#) semble être un capteur de type 1/3,2" avec un rapport d'aspect de 4:3. Il mesure 4,536 mm x 3,416 mm. La distance focale est actuellement indéterminée.
- L'objectif est fileté M10x0.5, et les tests semblent indiquer que le capteur est un CCD à obturateur global.