




# Déconnexion de la batterie du MacBook Air 13" mi-2013

Prérequis interne : déconnexion de la batterie.


Rédigé par: Walter Galan

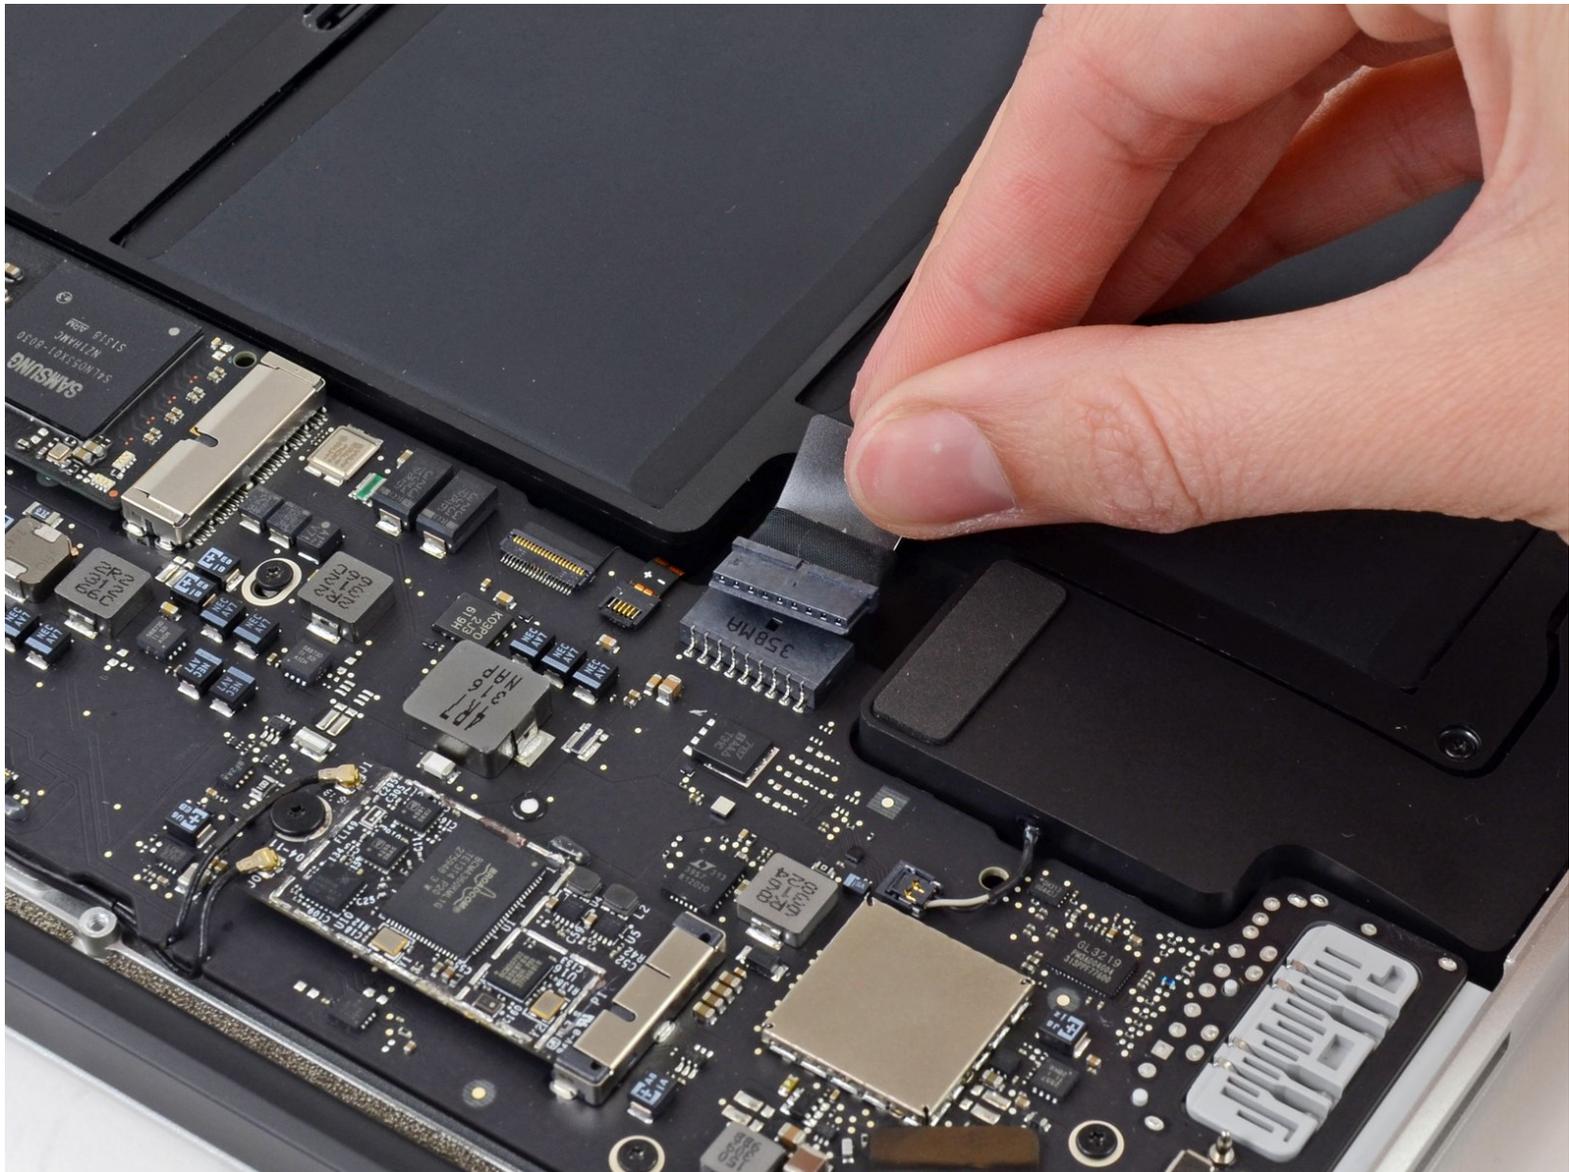

# INTRODUCTION

Prérequis interne : déconnexion de la batterie.

## Étape 1 — Connecteur de batterie

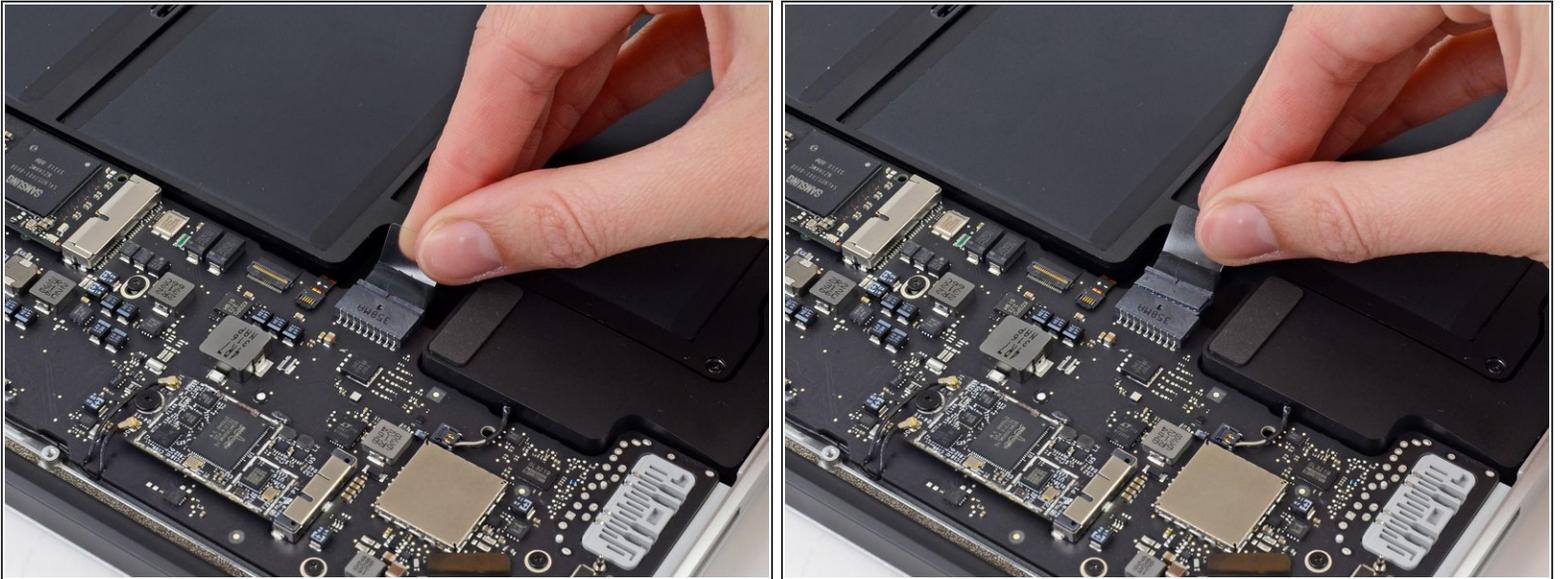

- i** Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
- Saisissez la languette en plastique transparente attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
- ⚠** Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.