

# Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700

Une petite quantité de démontage est nécessaire...

Rédigé par: Jesse Walker



# INTRODUCTION

Une petite quantité de démontage est nécessaire pour remplacer la caméra. Le débutant peut accomplir cette tâche avec seulement quelques outils.

---

## OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Tweezers (1)

---

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le dessus pour éteindre le téléphone.

## Étape 2



- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant et en faisant glisser le couvercle vers le bas et hors du téléphone.

## Étape 3




- Tirez sur la languette de retrait de la batterie et retirez la batterie du téléphone.
- ① Si la languette de retrait de la batterie est manquante, placez un spudger sur le côté opposé du connecteur en surbrillance et soulevez la batterie.

## Étape 4 — Caméra



- Retirez les deux vis cruciformes #000 de 4,0 mm en haut du compartiment de la batterie. Des pincettes peuvent être utiles pour retirer les vis.

## Étape 5

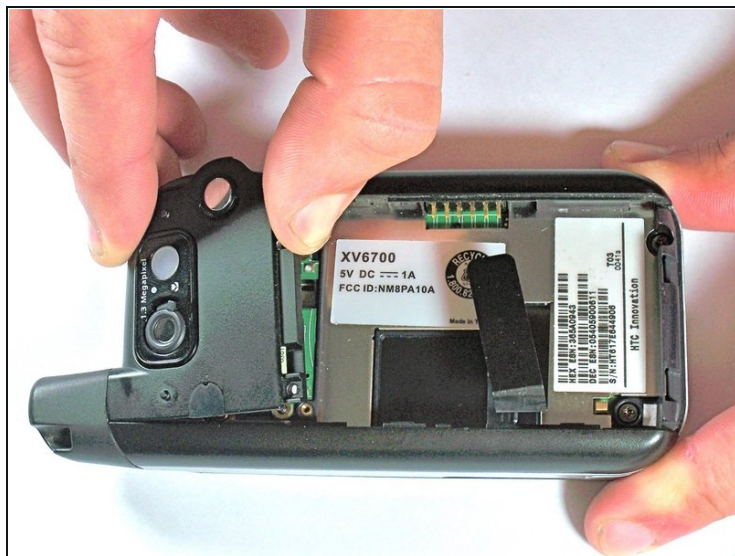


- Exercez une pression ferme pour soulever délicatement le couvercle avec vos doigts.

## Étape 6




- Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm fixant la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo. La carte est toujours connectée par un connecteur en bas de la carte.

## Étape 7

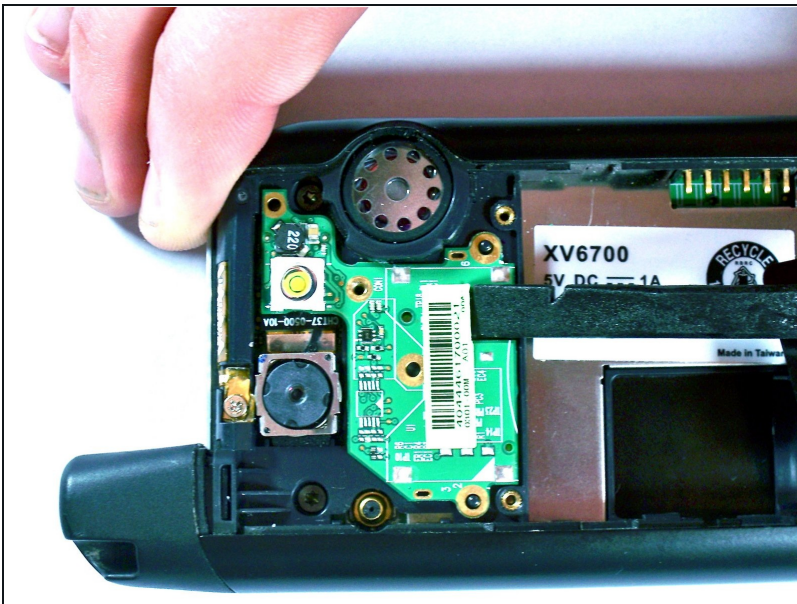

- Soulevez délicatement la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo avec le spudger.

## Étape 8

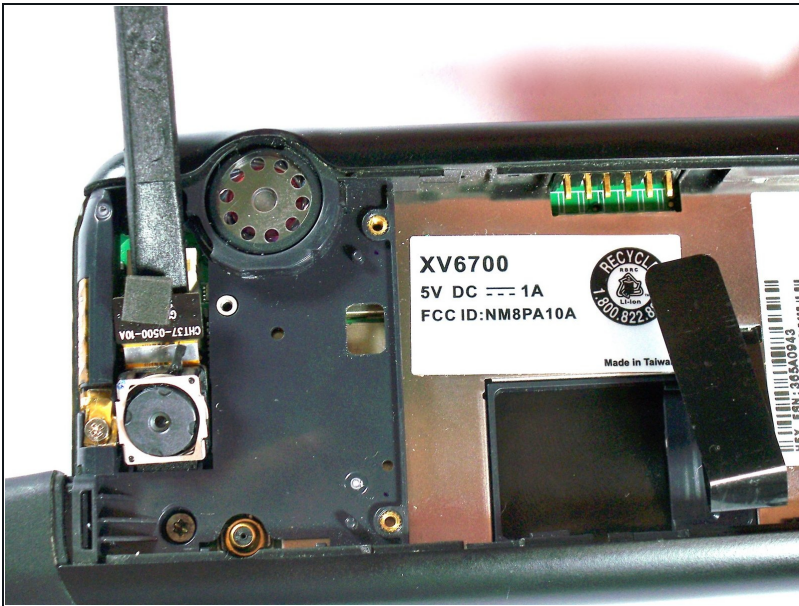

- Soulevez délicatement la caméra avec le spudger.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.