



# Remplacement du haut-parleur externe UTStarcom XV6700

Ce guide vous guide à travers les étapes pour...

Rédigé par: Tyson Janisch



# INTRODUCTION

Ce guide vous guide à travers les étapes pour remplacer le haut-parleur externe de votre téléphone. Vous pouvez suivre ces mêmes étapes pour vérifier également la connexion de votre haut-parleur.

## Outils:

Spudger (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

T6 Torx Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le dessus pour éteindre le téléphone.

## Étape 2



- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant et en faisant glisser le couvercle vers le bas et hors du téléphone.

## Étape 3



- Tirez sur la languette de retrait de la batterie et retirez la batterie du téléphone.
- ⓘ Si la languette de retrait de la batterie est manquante, placez un spudger sur le côté opposé du connecteur en surbrillance et soulevez la batterie.

## Étape 4 — Caméra



- Retirez les deux vis cruciformes #000 de 4,0 mm en haut du compartiment de la batterie. Des pincettes peuvent être utiles pour retirer les vis.

## Étape 5




- Exercez une pression ferme pour soulever délicatement le couvercle avec vos doigts.

## Étape 6




- Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm fixant la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo. La carte est toujours connectée par un connecteur en bas de la carte.

## Étape 7

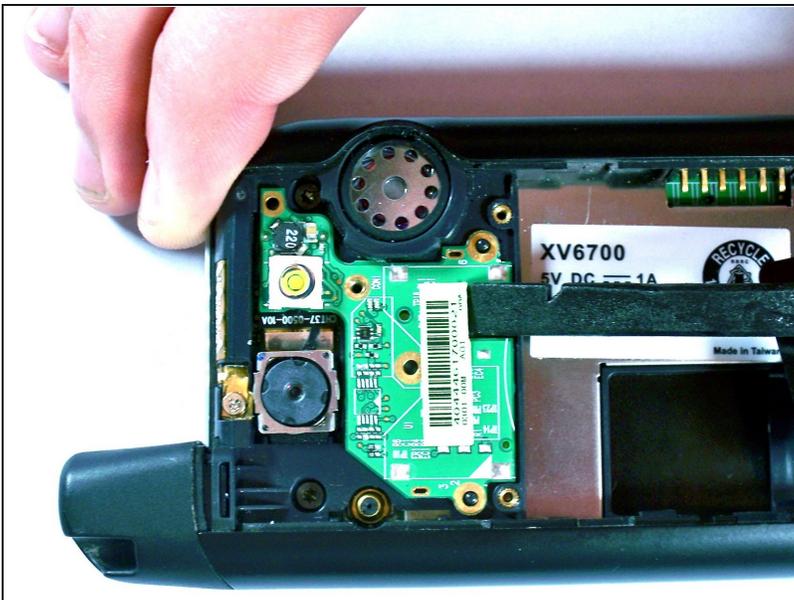


- Soulevez délicatement la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo avec le spudger.

## Étape 8

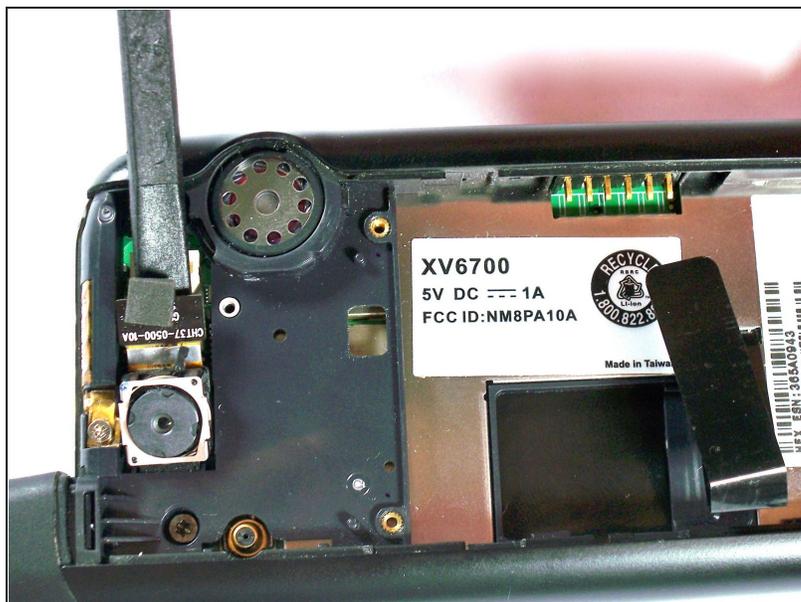

- Soulevez délicatement la caméra avec le spudger.

## Étape 9 — Haut-parleur externe

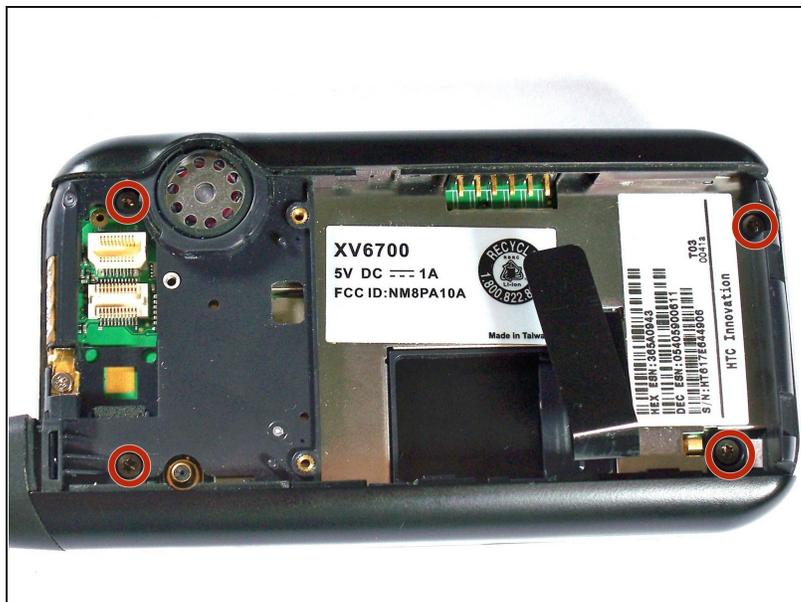

- Retirez les quatre vis Torx T6 de 5,0 mm des coins du couvercle noir.

## Étape 10



- Retirez la vis cruciforme #00 de 4,0 mm qui maintient l'antenne sans fil en place. L'antenne n'a pas besoin d'être retirée.


## Étape 11



- Utilisez le spudger et les outils d'ouverture en plastique pour appliquer une pression ferme mais douce de manière égale autour de l'extérieur du boîtier.
- Retirez délicatement la partie noire du boîtier de la partie argentée.



**⚠ N'essayez pas de retirer complètement le boîtier. Le fil du haut-parleur est toujours connecté à la carte mère.**

## Étape 12

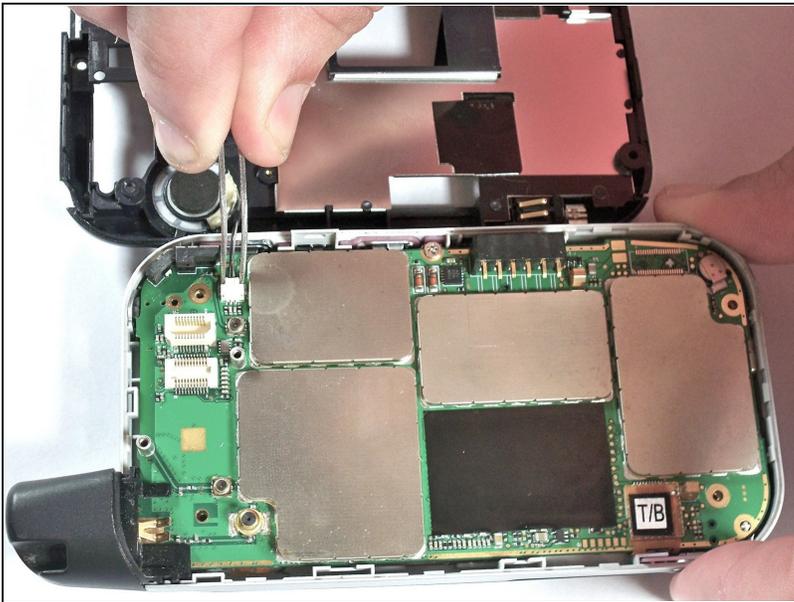

- À l'aide d'une pince à épiler, tirez sur le connecteur ou le fil dans le sens du fil avec une légère pression pour débrancher le connecteur du fil de la carte mère.

## Étape 13

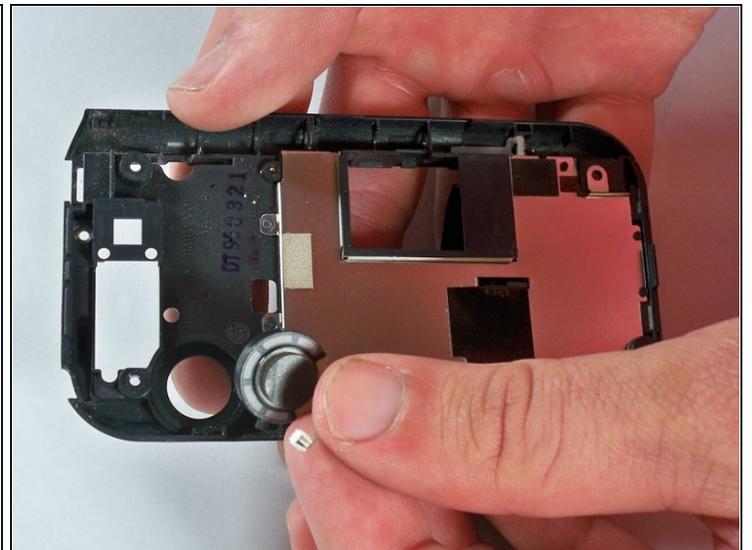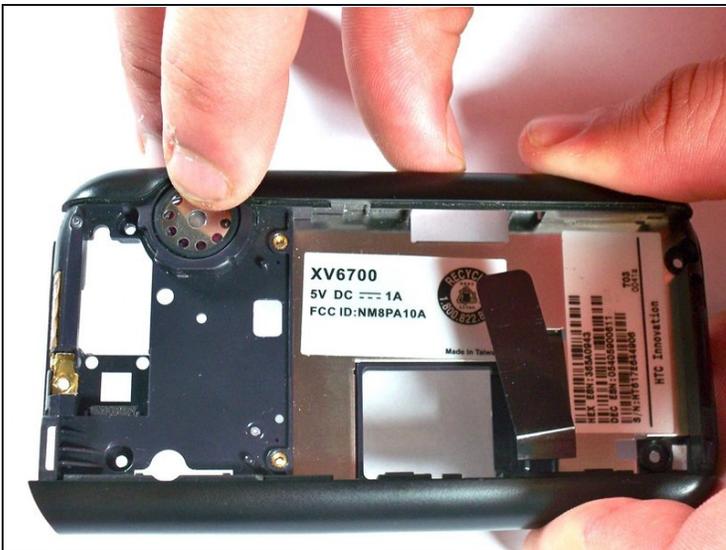

- Appuyez votre doigt sur le haut-parleur depuis l'extérieur du boîtier et le haut-parleur sortira.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.