



Remplacement de la carte mère du LG VX5600

Ce guide vous montrera comment installer une nouvelle carte mère sur le téléphone LG VX5600.

Rédigé par: Jessica Bradley



INTRODUCTION

La plus grande partie de la partie inférieure du téléphone devra être retirée pour installer une nouvelle carte mère.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
- Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.

Étape 2



- Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
- Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.

Étape 3 — Carte mère




- Saisissez les bords du téléphone d'une main.
- Dévissez les six vis Phillips #000 de 5,0 mm situées autour de chaque côté du panneau arrière du téléphone.
- ⓘ Les vis sont serrées, vous devrez donc utiliser un peu de force en les dévissant.

Étape 4




- Insérez le spudger dans la languette en haut du panneau arrière et poussez pour libérer le panneau.
- Le panneau arrière se détachera ensuite du reste du téléphone.

Étape 5

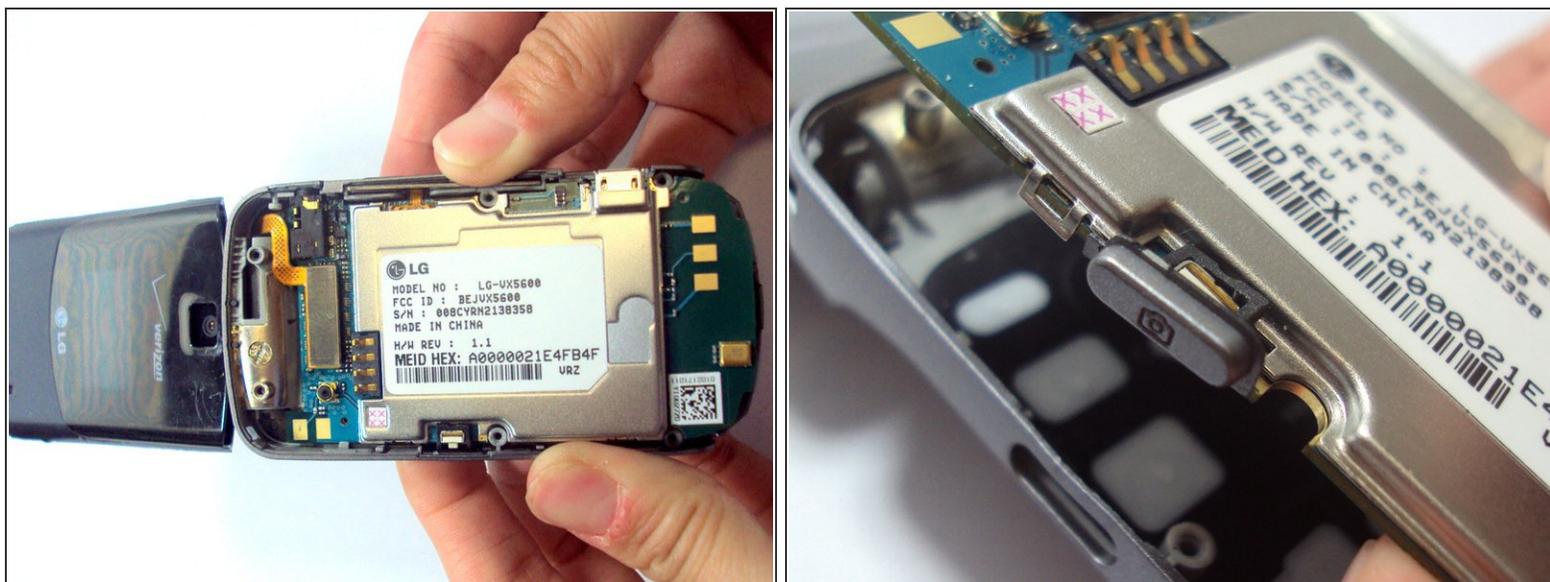

- Retournez le téléphone avec l'arrière toujours face à vous.
- Saisissez le téléphone par dessous, utilisez vos doigts pour pousser sur le clavier jusqu'à ce que la carte mère puisse être facilement soulevée de l'enveloppe extérieure en plastique du téléphone.
- ⓘ Lorsque vous faites cela, le bouton de l'appareil photo en plastique apparaîtra. Il n'est directement attaché à rien. Assurez-vous de le mettre de côté pour le réassemblage, car il doit être placé sur sa languette sur le côté avec l'icône de la caméra face à droite pour fonctionner correctement.

Étape 6

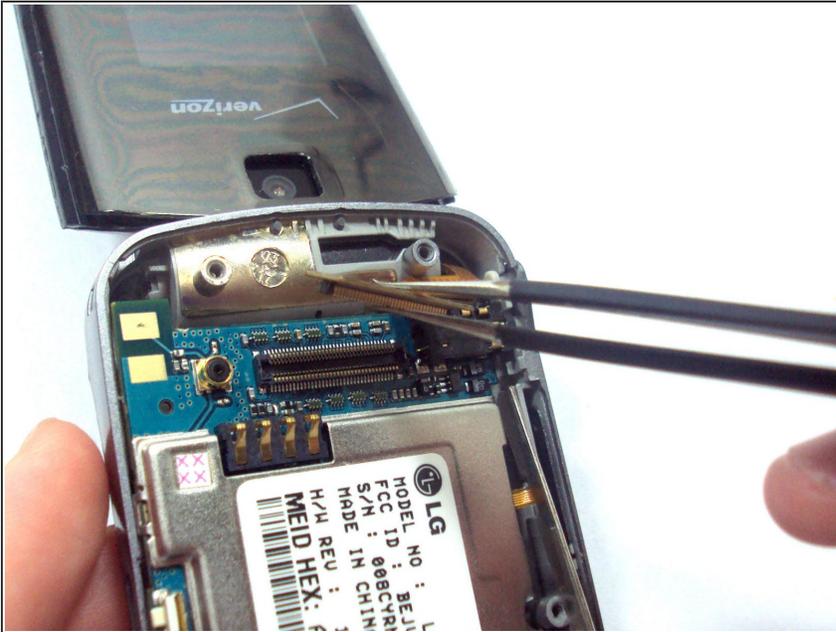

- Avec une paire de pinces à épiler, tirez le câble flexible doré pour le déconnecter la carte mère.

Étape 7



- Utilisez vos doigts pour soulever la carte mère hors du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.