



Remplacement de la caméra du LG VX5600

Ce guide vous montrera comment remplacer l'appareil photo sur votre téléphone LG VX5600.

Rédigé par: Irena Tran



INTRODUCTION

Afin d'installer un nouvel appareil photo sur votre LG VX5600, vous devrez démonter la majeure partie de la moitié supérieure du téléphone.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
- Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.

Étape 2



- Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
- Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.

Étape 3 — Protection d'écran en plastique.



- Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux couvercles en caoutchouc situés dans les coins gauche et droit sous l'écran intérieur.

Étape 4




- Saisissez le téléphone et faites-le pivoter de 90 degrés dans le sens antihoraire pour une meilleure prise en main.
- Dévissez les deux vis Phillips #000 de 3,0 mm, trouvées sous les couvercles en caoutchouc dans les coins inférieurs gauche et droit.
- ⓘ Certaines photos montrent le bas du téléphone démonté. Il n'est pas nécessaire de démonter le bas du téléphone pour ce guide.

Étape 5



- Tenez le téléphone ouvert à la verticale.
- Utilisez le spudger pour faire levier sur les bords du téléphone et détacher les onglets.
- ⓘ Assurez-vous que tous les onglets autour de la couverture grise sont détachés. Ils sont situés sur le dessus et des deux côtés de l'écran.

Étape 6

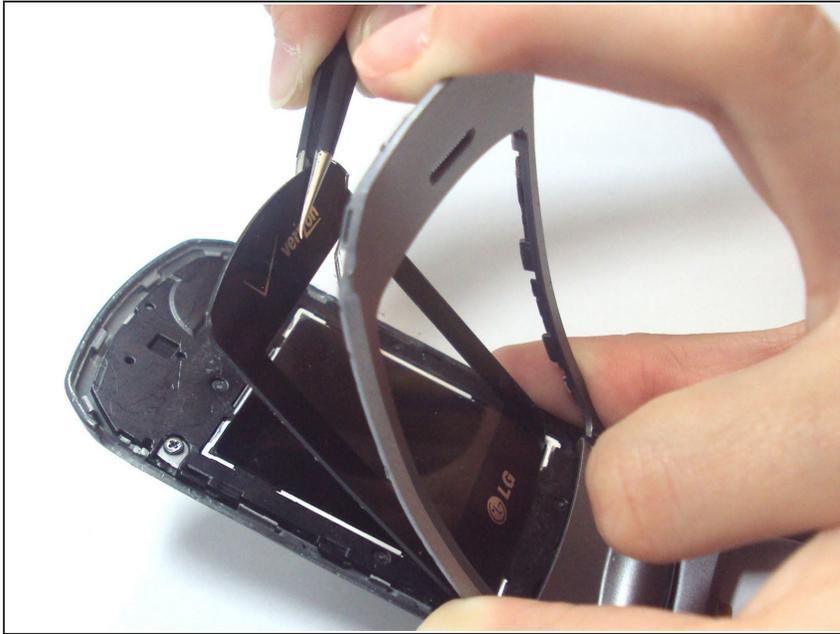

- Utilisez votre doigt pour soulever le couvercle en plastique gris.
 - Utilisez la pince à épiler pour saisir l'écran en plastique et tirez le protecteur d'écran en plastique vers le haut et hors du téléphone.
- i** Le protecteur d'écran en plastique est collé avec de la colle à l'arrière du téléphone, donc un peu de force est nécessaire pour l'enlever.

Étape 7 — Caméra




- Utilisez une main pour saisir le téléphone et soulevez le boîtier gris intérieur.
- Dévissez les deux vis Phillips #000 de 3,0 mm situées dans les coins supérieurs gauche et droit.

Étape 8



- Utilisez une main pour saisir le téléphone et soulevez le boîtier gris, et utilisez votre autre main pour faire levier sur les bords de la couverture en plastique noir.
- ⓘ La partie en plastique noir est collée avec de la colle et deux fils sur le boîtier gris extérieur, de sorte que vous ne serez pas en mesure de séparer complètement les pièces en plastique pour le moment.

Étape 9

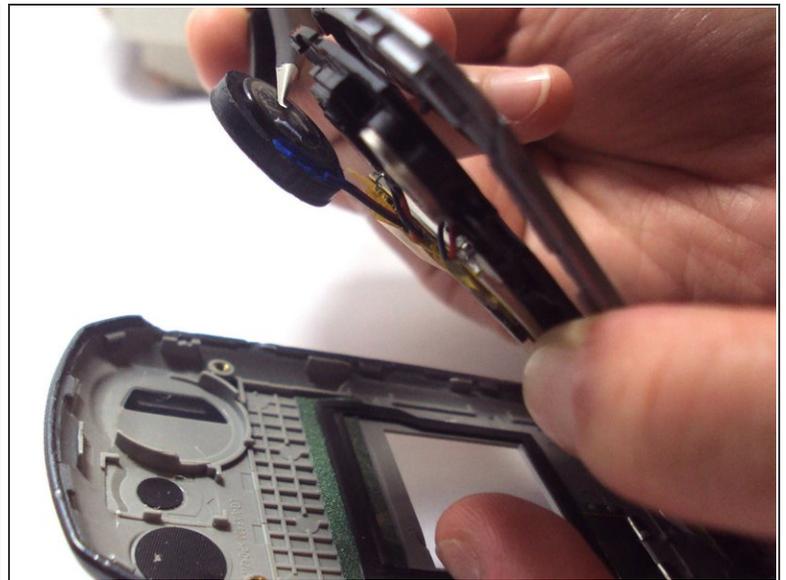


- Le vibreur reste attaché au couvercle externe, utilisez donc la pince à épiler pour saisir le vibreur et soulevez-le vers le couvercle en plastique noir autour des écrans.
- ⓘ Le vibreur est accroché avec de la colle, il peut donc prendre une certaine force pour le soulever de la couverture grise extérieure du téléphone.

Étape 10




- Retournez le téléphone afin que l'avant de la partie supérieure soit face à vous.
- Utilisez vos mains pour soulever le couvercle et l'enlever, le retirer du téléphone.

Étape 11

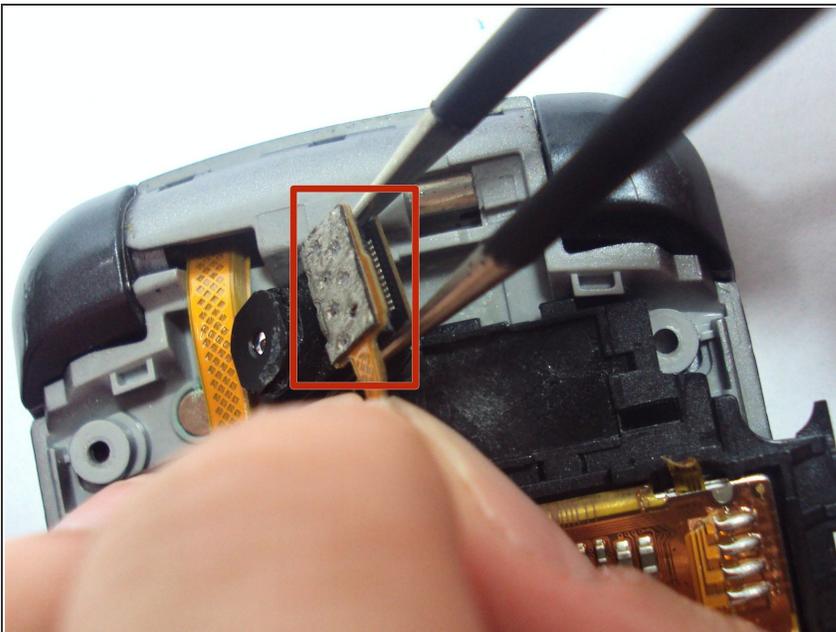

- Utilisez vos doigts pour saisir le câble flexible en or là où il est attaché à l'appareil photo.
- Utilisez la pince à épiler pour saisir le bas de la connexion entre le câble flexible et la caméra.
- Tirez lentement vers le haut avec vos mains jusqu'à ce que le câble souple se détache de l'appareil photo.

Étape 12

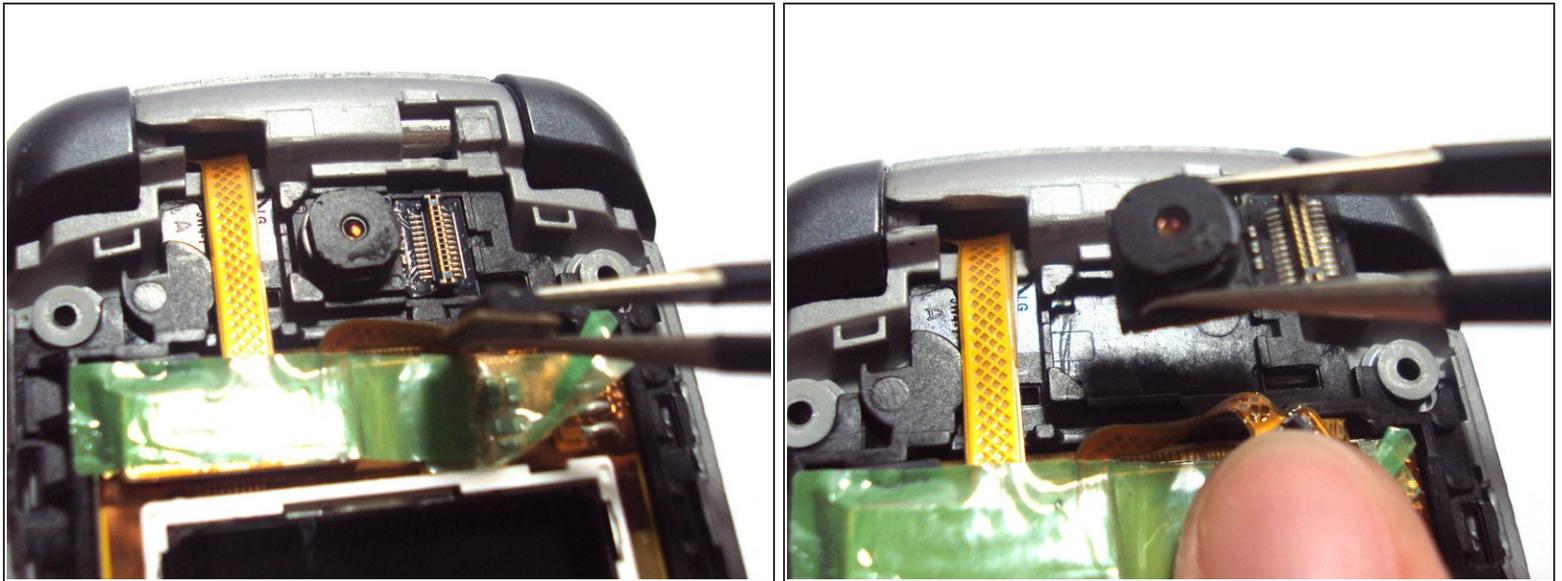

- Utilisez la pince à épiler pour soulever le câble flexible détaché de la caméra, puis utilisez votre doigt pour le retenir.
- Utilisez la pince à épiler pour soulever la caméra et sortir du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.