




Remplacement de l'écouteur du LG Escape (p870)

Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur d'oreille sur votre LG Escape (p870).

Rédigé par: Brad

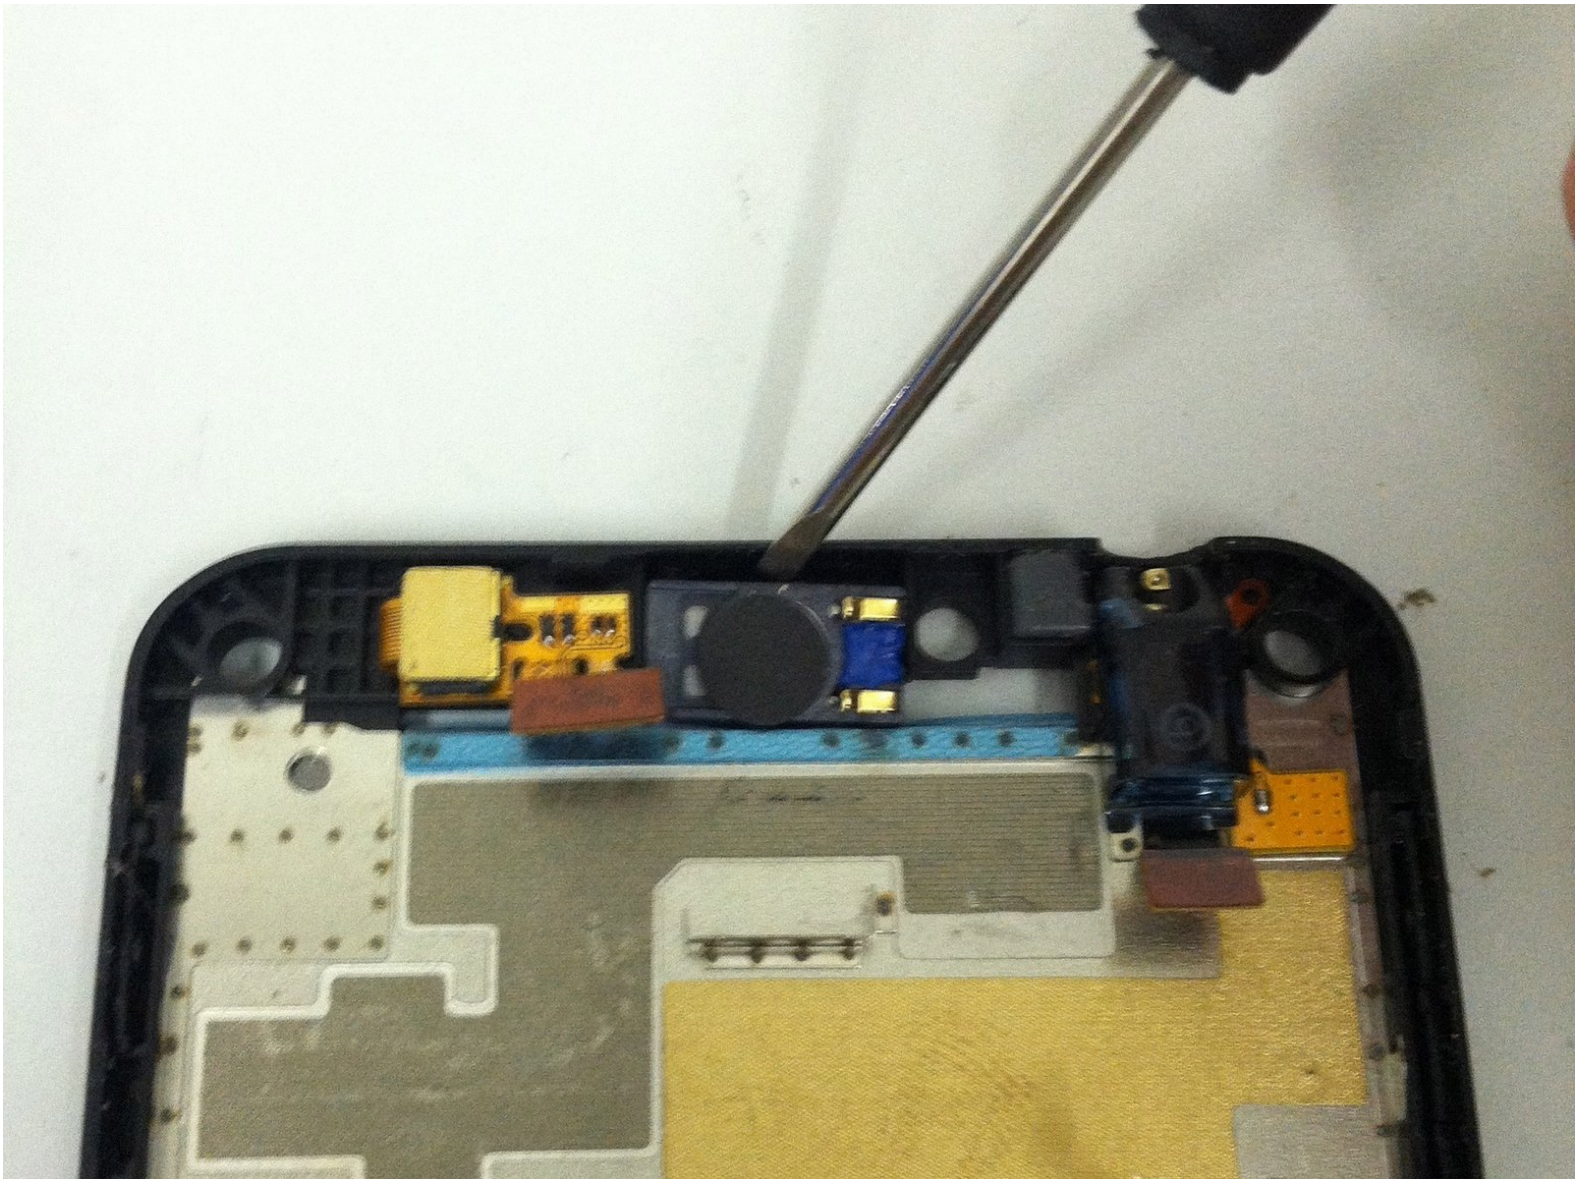

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur d'oreille sur votre LG Escape (p870).



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'appareil et retirez le couvercle en plastique arrière en insérant votre ongle dans l'ouverture au bas du téléphone et en tirant doucement.

Étape 2



- Avec votre doigt et depuis le bord inférieur, retirez la batterie du téléphone et mettez-la de côté.
- Vous avez désormais accès à :
- Votre carte SD
- Votre carte SIM
- Les numéros de série de votre appareil

Étape 3 — Ensemble haut-parleur



- Retirez les 4 vis Phillips 00 fixant l'ensemble haut-parleur au boîtier du téléphone.

Étape 4



- Insérez délicatement un petit tournevis à tête plate entre l'ensemble haut-parleur et le boîtier arrière
- Retirez l'ensemble haut-parleur du téléphone et mettez-le de côté

Étape 5 — Écran tactile/numériseur




- Retirez les 6 vis restantes fixant le cadre en plastique au boîtier arrière

Étape 6






- Insérez un spudger en plastique noir ou un petit tournevis à tête plate entre la lunette arrière argentée et la zone noire et commencez à retirer la lunette du reste du téléphone.
- Continuez à vous frayer un chemin autour du téléphone, en faisant soigneusement levier avec votre outil de levier
- Lorsque vous travaillez le cadre libre, mettez-le de côté

Étape 7

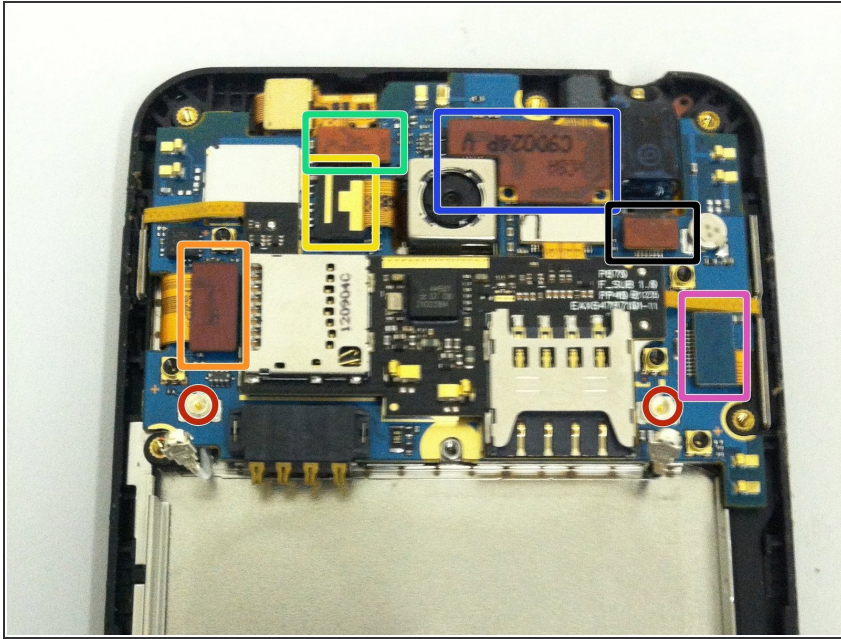



- Antennes Wifi et service cellulaire
- connecteur LCD
- Connecteur caméra arrière
- Connecteur caméra frontale
- Connecteur écran tactile/numériseur
- Connecteur de port de chargeur
- Connecteur de prise casque

Étape 8

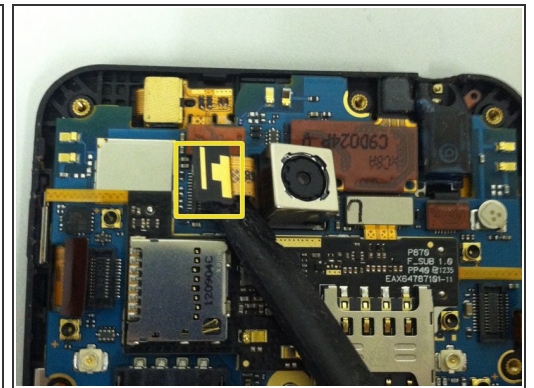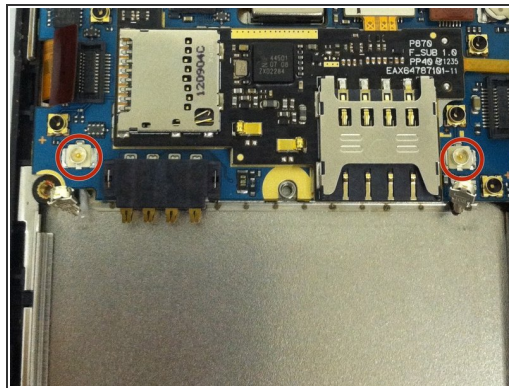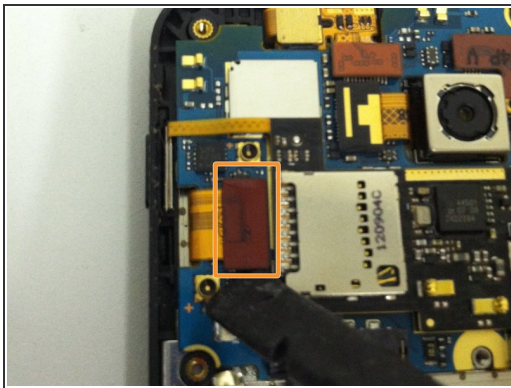


- À l'aide d'un spudger ou d'un outil de levier ouvert sûr, détachez délicatement le connecteur flexible de l'écran LCD
- Dégager les deux antennes de leurs connecteurs
- Relâchez le flexible de la caméra arrière de son connecteur

Étape 9

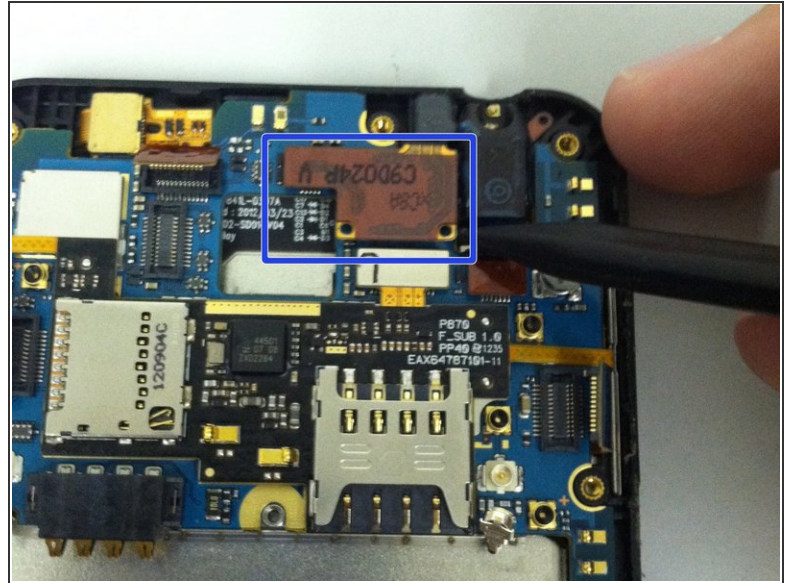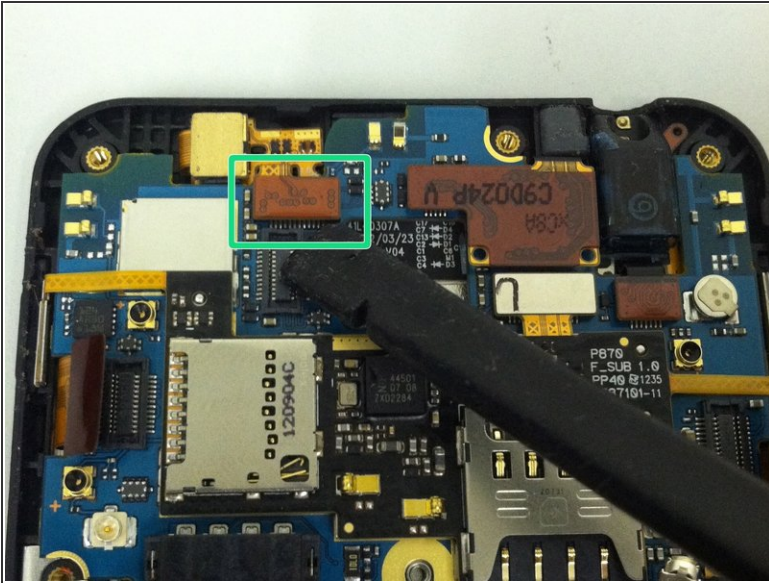



- Relâchez le câble du port de charge de son connecteur
- Dégagez le flexible de la caméra frontale de son connecteur
- Dégagez la nappe flex écran tactile/numériseur de son connecteur

Étape 10

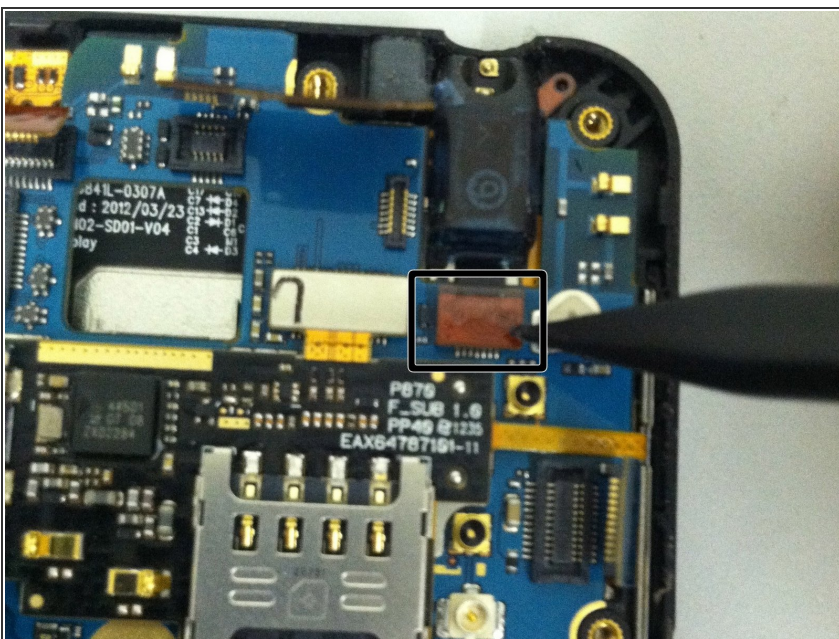

- Détachez la nappe de la prise casque de son connecteur


Étape 11

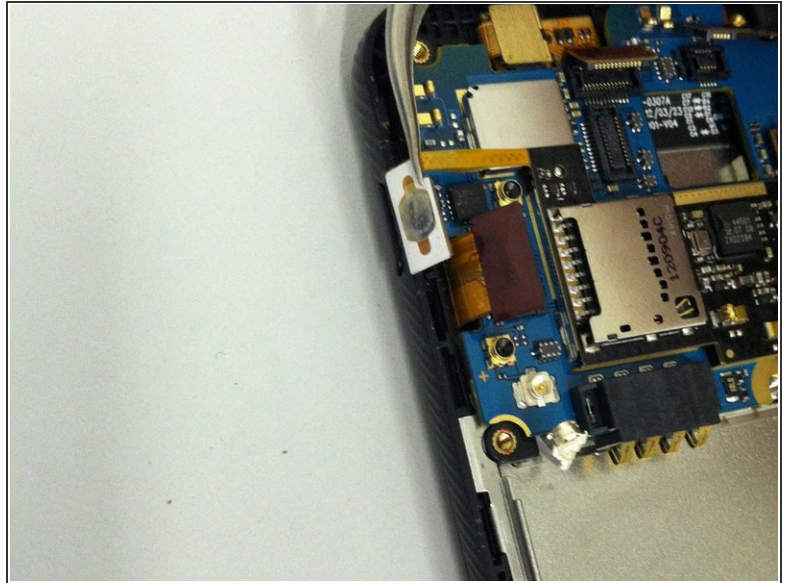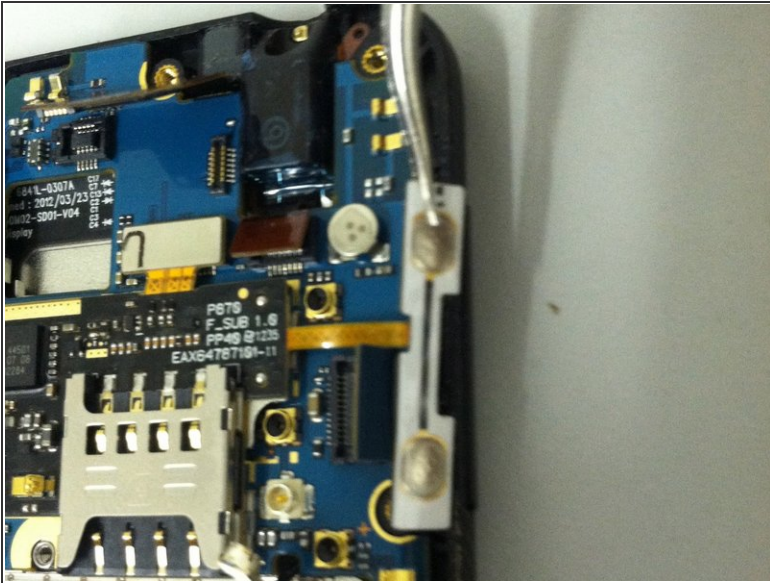

- Avec une pince à épiler, tirez TRÈS soigneusement le bouton de volume flexible hors du boîtier arrière
- Répétez le processus avec le câble flexible du bouton d'alimentation


⚠ Les câbles flexibles du bouton d'alimentation et du bouton de volume se déchirent très facilement, alors soyez prudent

Étape 12

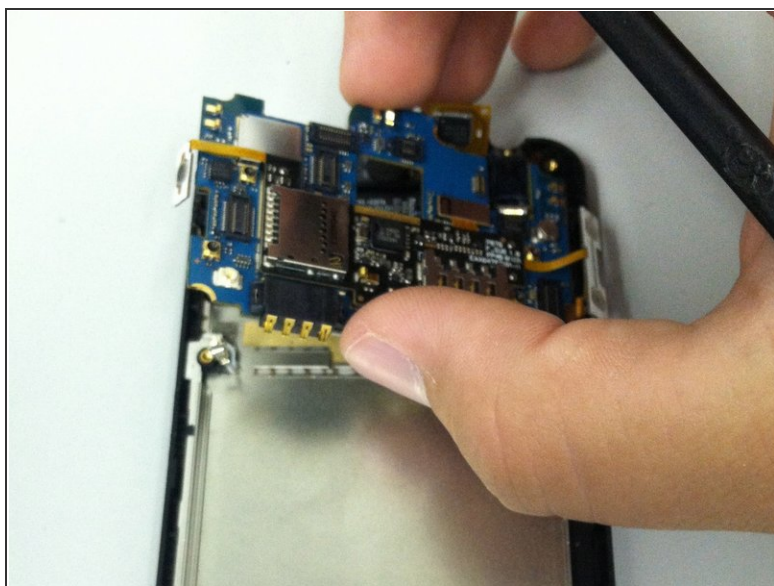



- Soulevez la carte mère du boîtier, en faisant très attention à ne pas accrocher les antennes ou les câbles flexibles
- Mettez la carte mère de côté

Étape 13

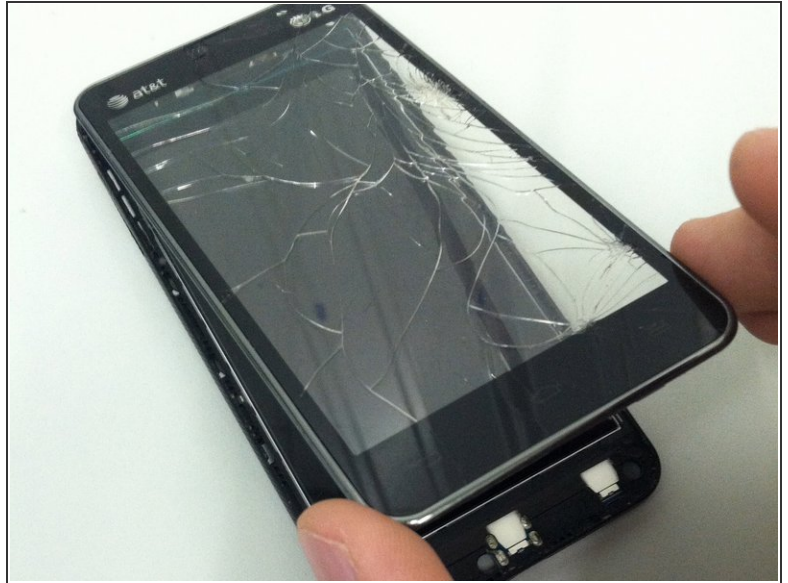

- Insérez un petit tournevis à tête plate ou un spudger en plastique noir entre la lunette avant argentée et le cadre central en plastique noir
 - Faites doucement levier sur la lunette pour libérer les clips qui adhèrent à l'écran au milieu du cadre
 - Faites le tour du téléphone, toujours à l'aide de la petite tête plate ou du spudger, jusqu'à ce que l'écran soit complètement séparé
 - Retirez l'écran en prenant soin de ne pas déchirer le câble flexible qui est encore enfilé dans le boîtier.
- ✦ Vous remarquerez que le numériseur est maintenu par une bande d'adhésif très résistant - celui-ci sera détruit lorsque vous retirerez l'ancien numériseur. Lorsque vous remplacez votre numériseur, vous pouvez utiliser du ruban adhésif double face ou de l'époxy pour maintenir le nouveau numériseur sur la lunette.

Étape 14 — Ecouteur

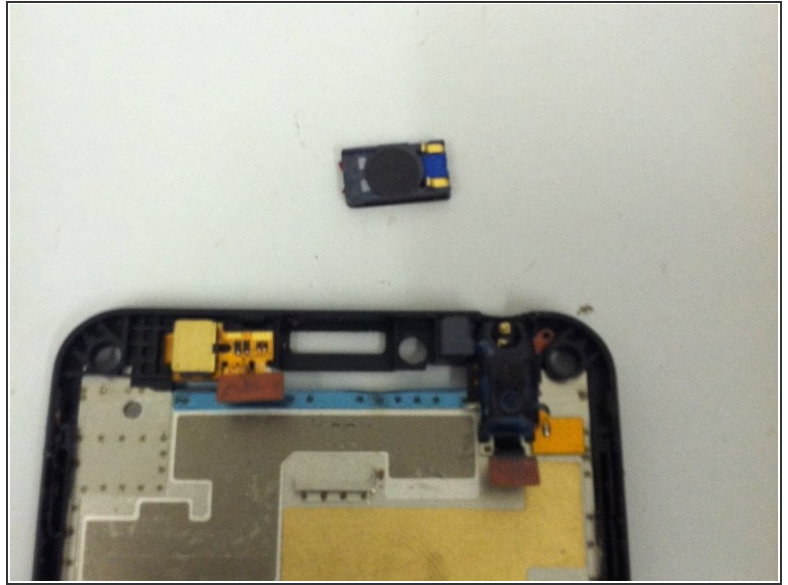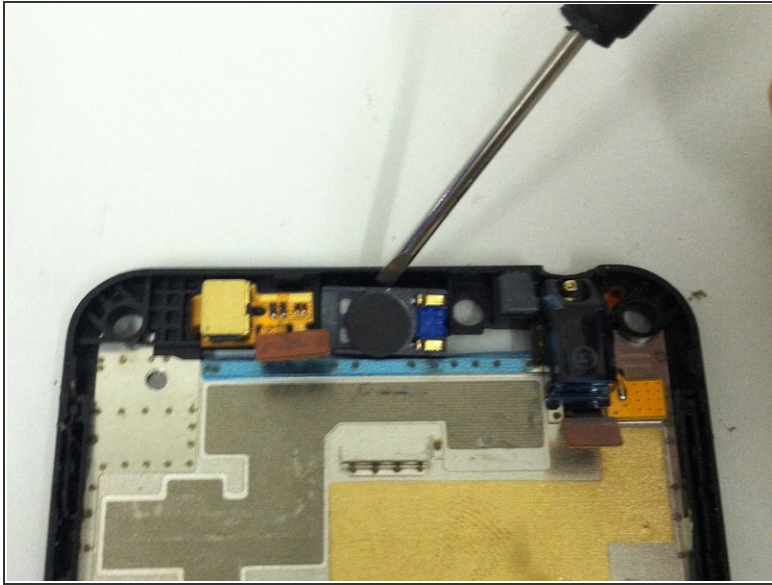

- Insérez un petit tournevis à tête plate ou une spatule en plastique noir entre le haut du haut-parleur et le boîtier
- Retirez délicatement le haut-parleur du téléphone et mettez-le de côté
- ☒ ⚠ Assurez-vous de noter l'orientation du haut-parleur de remplacement lorsque vous réassemblez l'appareil

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.