




Remplacement du SSD dans l'iMac Intel 27" EMC 2546

Retirez le SSD de votre iMac ou la partie SSD...

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

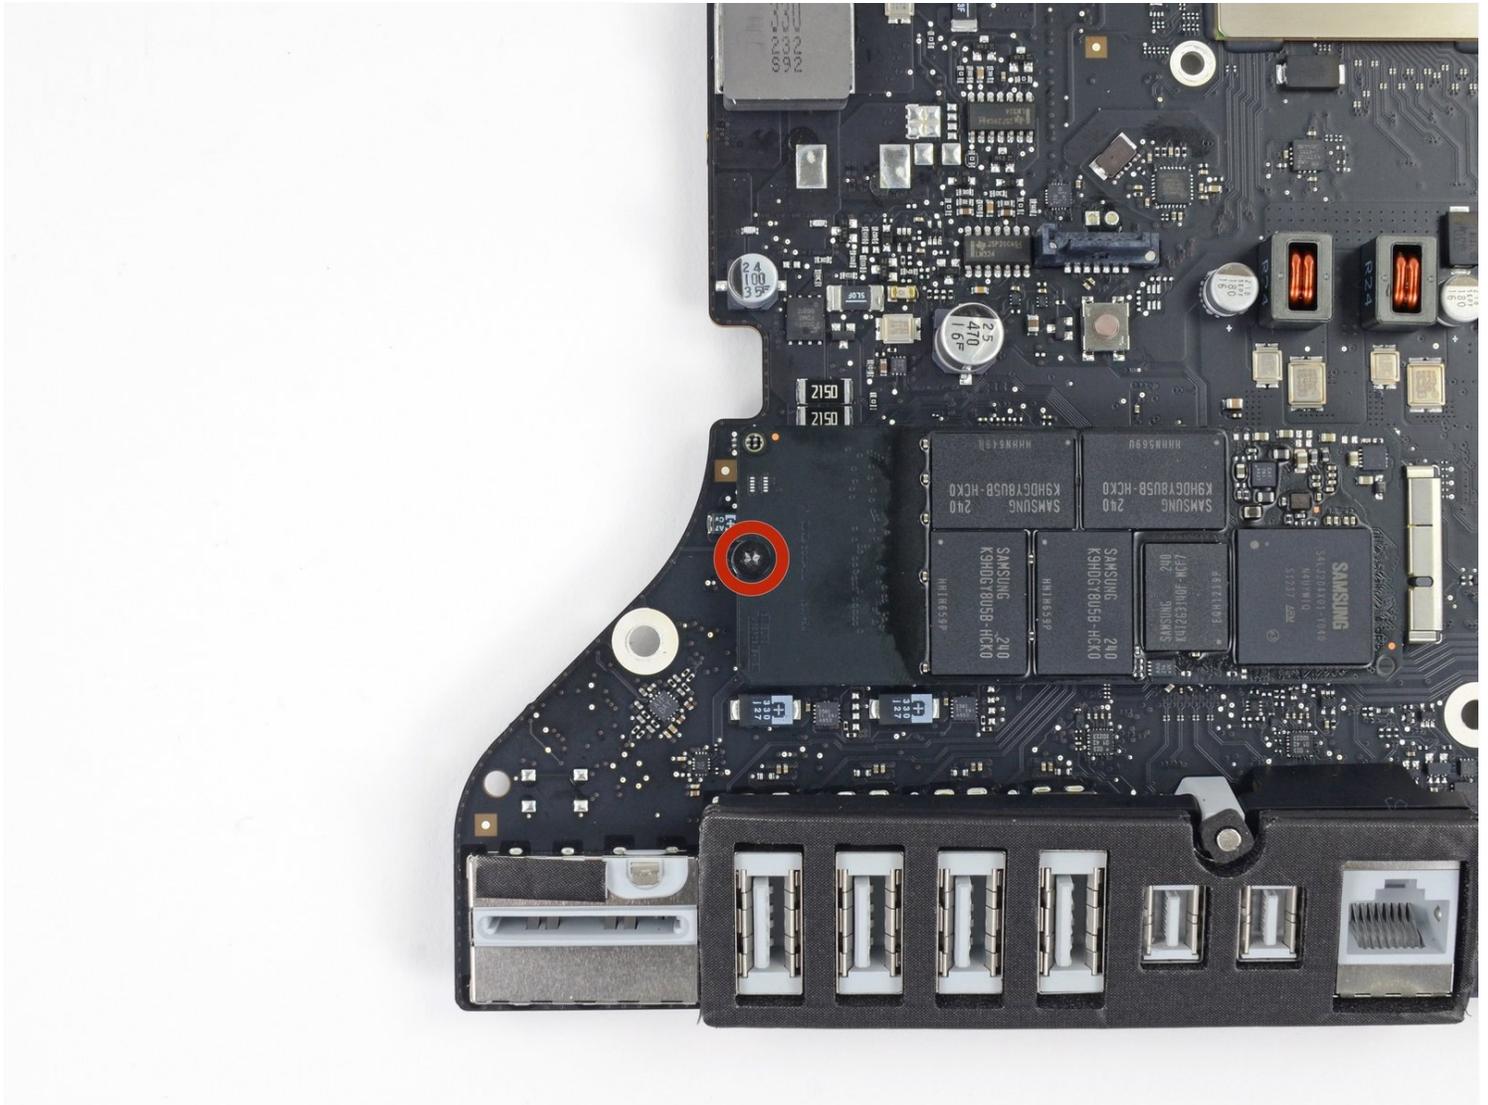


INTRODUCTION

Si votre iMac a été configuré avec un disque SSD (Solid State Drive) ou un disque Fusion Drive, le SSD se trouve derrière la carte mère. Utilisez ce guide pour accéder au SSD et le retirer. **Avant toute intervention sur votre iMac** : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes pour décharger les condensateurs de la carte d'alimentation. **Faites très attention** à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.

OUTILS:


[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — SSD

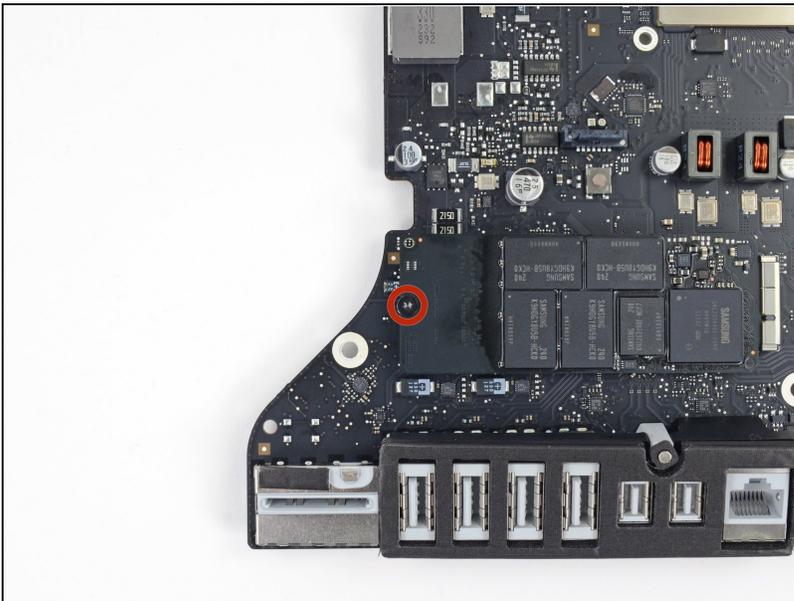

- Retirez la vis T8 de 5,3 mm par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.

Étape 2

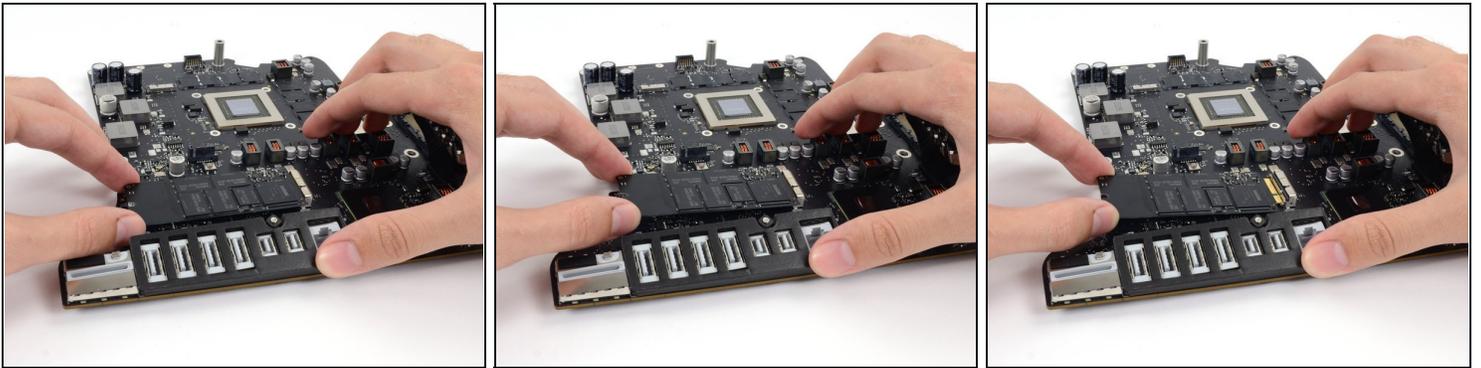

⚠ Pour éviter d'endommager la prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.

- Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
 - Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinsérer les vis de fixation.
-