


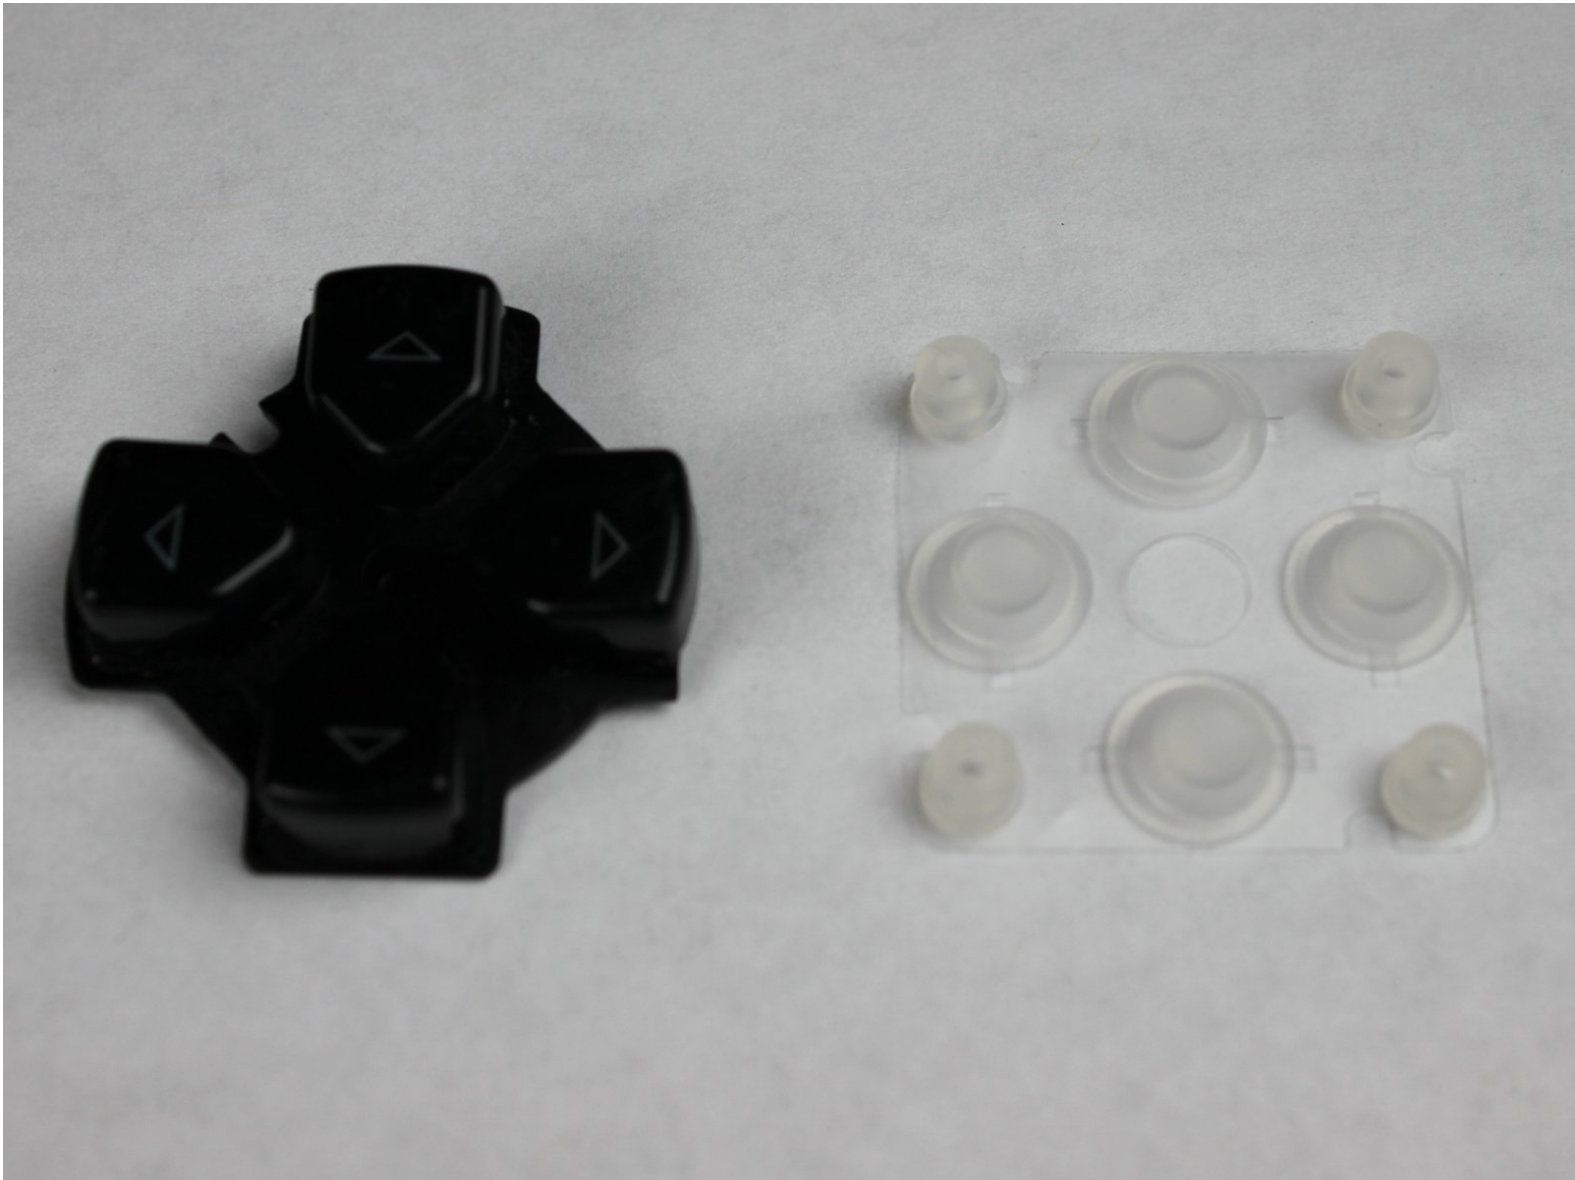

Remplacement du D-Pad du PSP 300x

Étapes pour remplacer les pads directionnels...

Rédigé par: mbnewsom



INTRODUCTION

Étapes pour remplacer les pads directionnels défectueux dans une Sony PSP-3000



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony PSP 3000 Button Set](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
- Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 2 — Boîtier



- Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.

Étape 3



- Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
- Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
- Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.

Étape 4



- Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.

Étape 5





- Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).

Étape 6



- Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
- Retirez complètement le boîtier avant.

Étape 7 — D-Pad

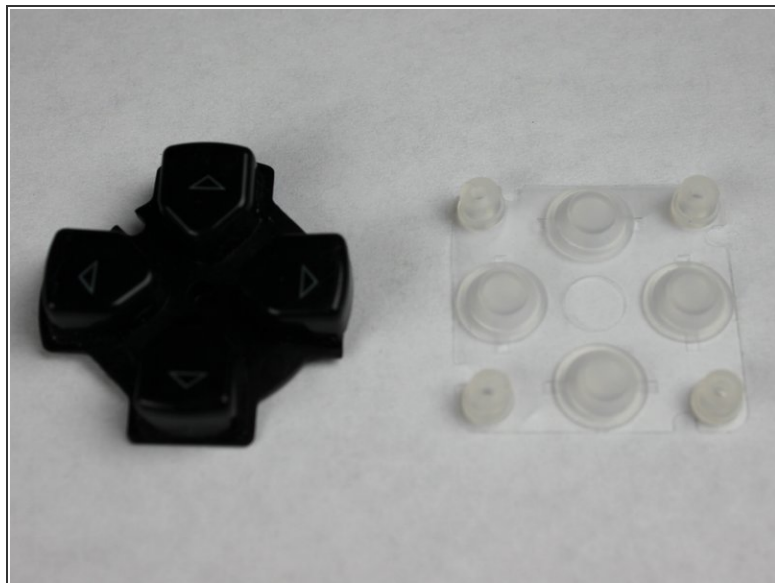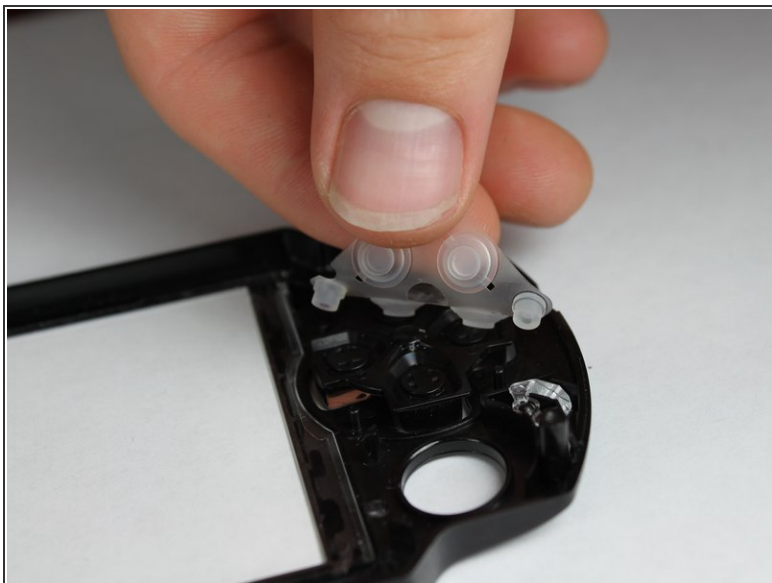

- Soulevez le coussin en caoutchouc qui fixe les boutons du D-pad à l'arrière du boîtier avant.
- Retirez le D-pad et la pièce en caoutchouc.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.