


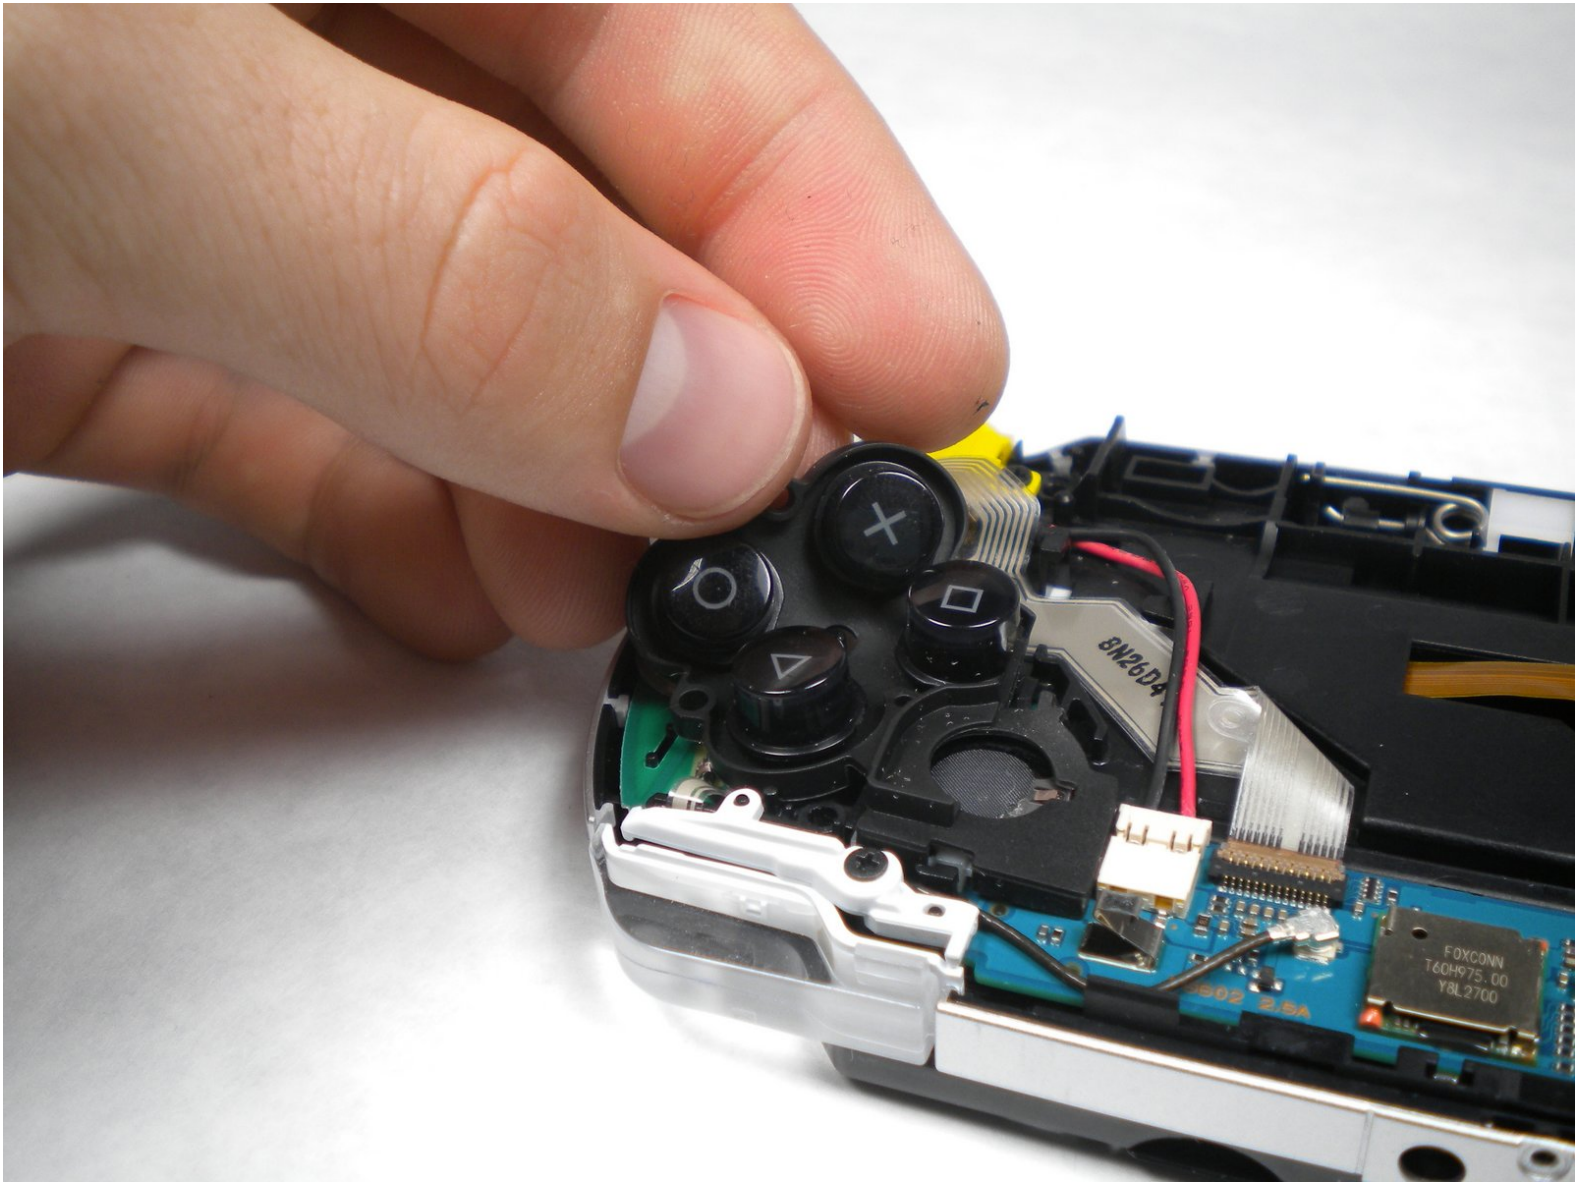

Remplacement du bouton du PSP 300x

Étapes pour remplacer le pavé de touches dans...

Rédigé par: mbnewsom



INTRODUCTION

Étapes pour remplacer le pavé de touches dans une Sony PSP 3000



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony PSP 3000 Button Set](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
- Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 2 — Boitier



- Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.

Étape 3



- Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
- Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
- Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.

Étape 4



- Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.

Étape 5




- Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).

Étape 6



- Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
- Retirez complètement le boîtier avant.


Étape 7 — Ecran LCD

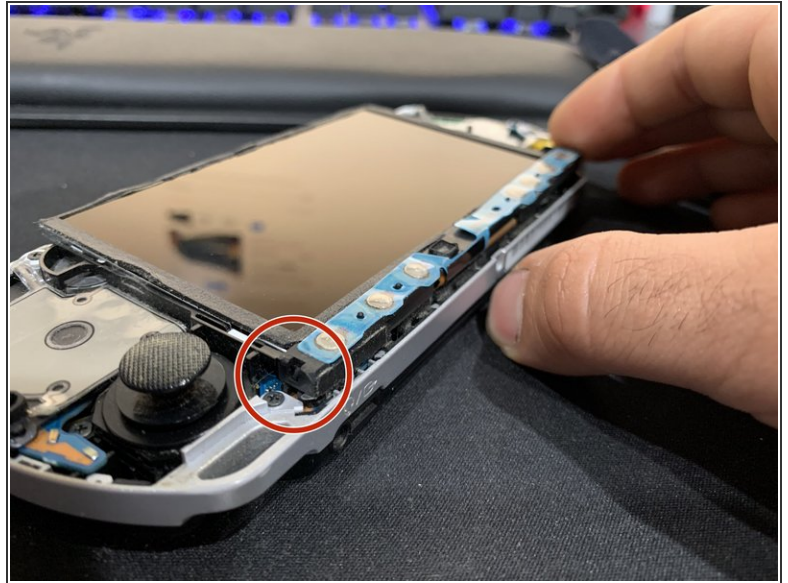

- Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.

⚠ NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.

Étape 8


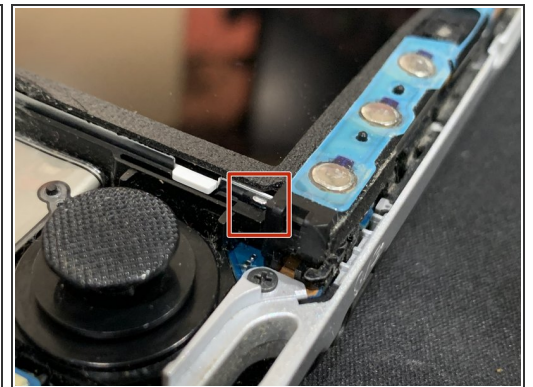


- Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.

⚠ Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.

ⓘ L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.

Étape 9

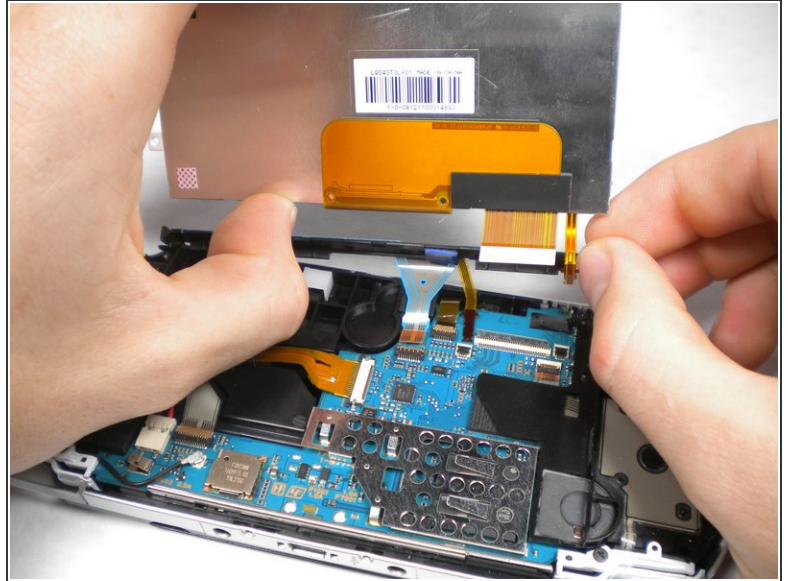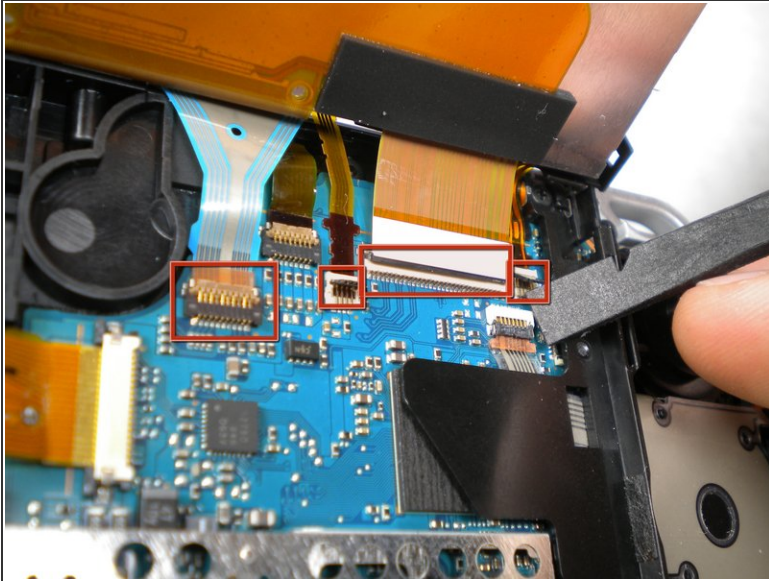


- Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un angle.
- Retirez les quatre câbles plats.
- Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.

Étape 10



- Retirez la languette métallique située au-dessus de l'écran LCD.
- ☑ Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la gâchette gauche.

Étape 11 — Bouton

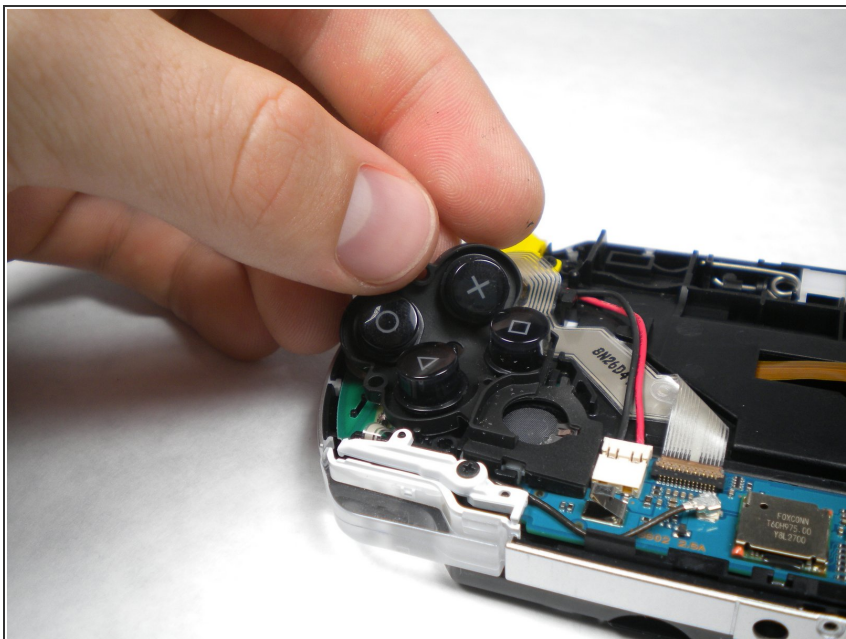

- Après avoir retiré l'écran LCD, le pavé de boutons devrait être facile à retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.