




Remplacement du stick analogique du PSP 300x

Guide pour retirer le stick analogique dans une...

Rédigé par: mbnewsom

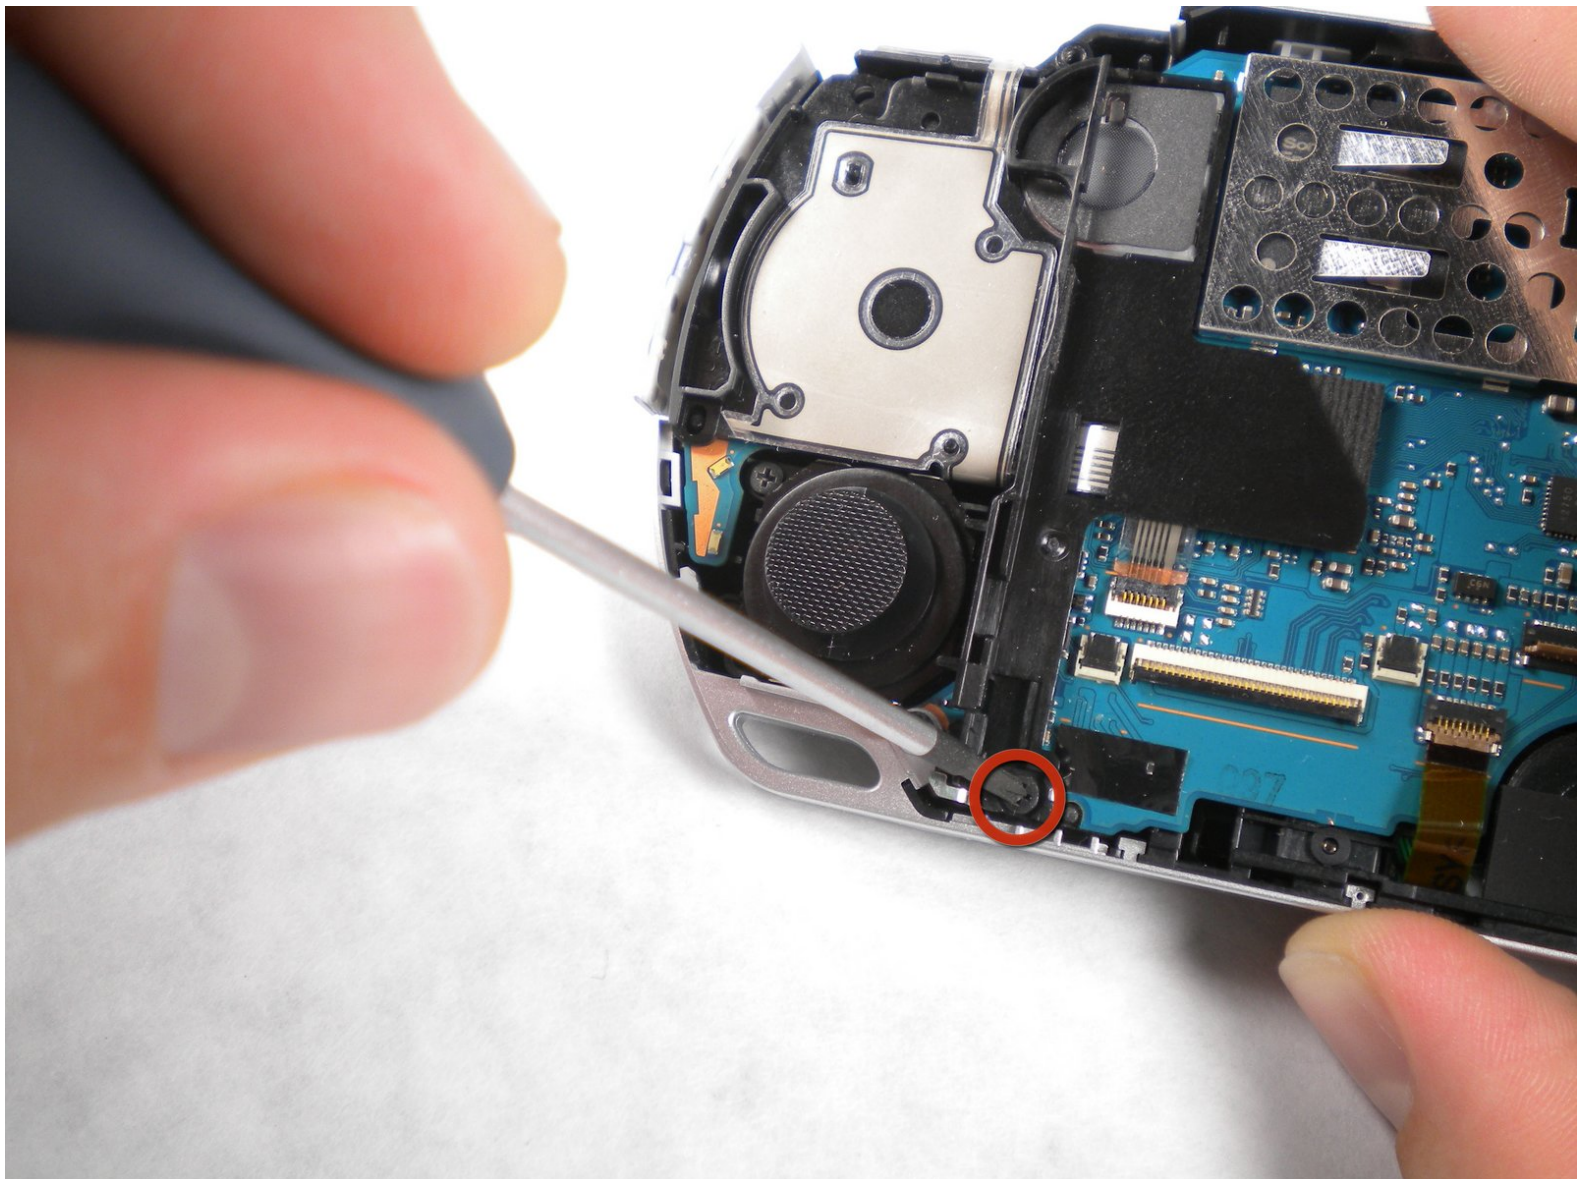

INTRODUCTION

Guide pour retirer le stick analogique dans une Sony PSP-3000



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony PSP 3000 Analog Stick](#) (1)
- [Sony PSP 3000 Left Button Contact Cable](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez la PSP face vers le bas et repérez le couvercle de la batterie sur le côté gauche de l'appareil.
- Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour révéler la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 2 — Boitier



- Décollez l'autocollant de garantie qui se trouve derrière la batterie avec une spatule ou votre ongle.

Étape 3



- Dévissez les quatre vis de l'arrière de la PSP avec le tournevis cruciforme # 00.
- Deux sont situés derrière l'autocollant de garantie de la batterie.
- Deux sont situés sur le côté droit de la PSP.

Étape 4



- Ensuite, dévissez les deux vis situées en haut de la PSP.

Étape 5




- Ensuite, retirez la vis unique du bord inférieur de la PSP (qui est positionnée à côté du code-barres).

Étape 6



- Faites glisser le spudger entre le boîtier extérieur de la PSP, en commençant au bouton d'épaule "R", et soulevez doucement le boîtier.
- Retirez complètement le boîtier avant.


Étape 7 — Ecran LCD

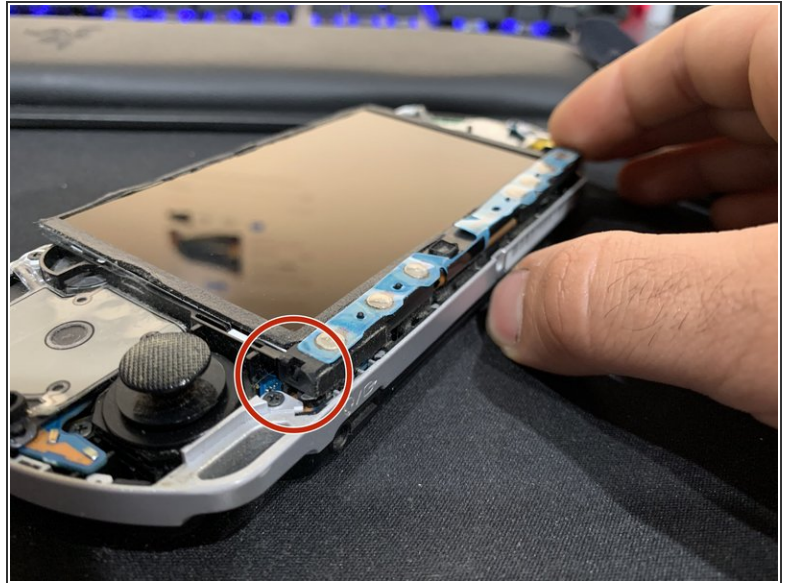

- Poussez la barre d'accueil vers la droite pour libérer l'onglet situé sur le côté droit de l'écran LCD.

⚠ NE retirez PAS complètement la barre d'accueil, car elle est toujours connectée par des câbles plats.

Étape 8


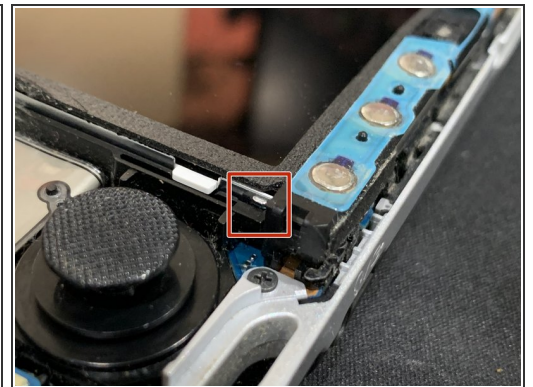


- Soulevez lentement l'écran LCD de la PSP en commençant par le coin supérieur.

⚠ Encore une fois, l'écran LCD est fixé par des câbles plats, alors ne le retirez pas complètement.

ℹ L'orientation de la PSP est inversée sur la photo.

Étape 9

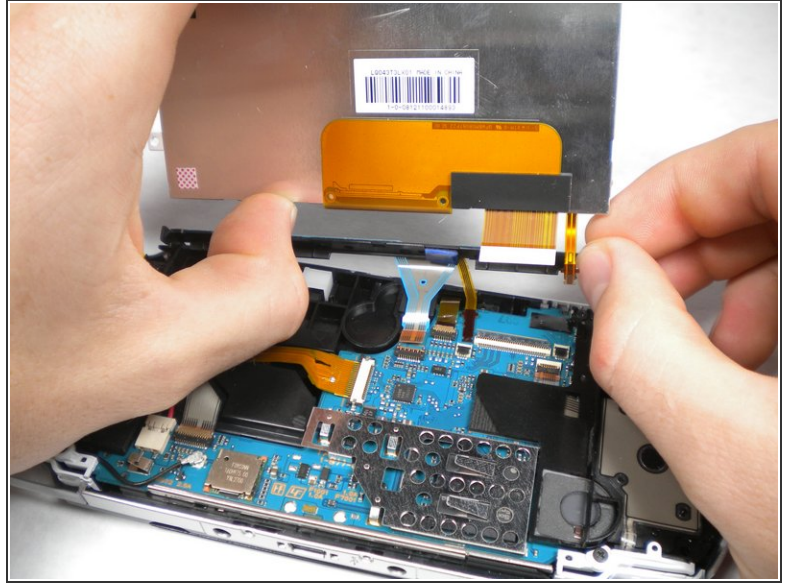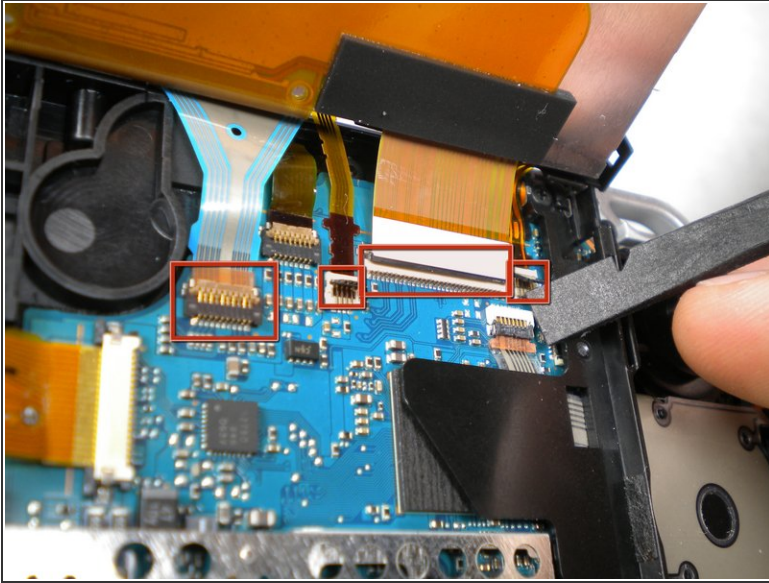


- Relevez les petits verrous bruns sur les quatre connecteurs de câble ruban à l'aide d'une spatule ou d'un ongle.
- Retirez les quatre câbles plats.
- Retirez maintenant l'écran LCD et la barre d'accueil de la PSP.

Étape 10




- Retirez la languette métallique située au-dessus de l'écran LCD.
- ☑ Lors du remontage, notez que le lettrage estampé est orienté vers le bas et que la grande languette se place juste au-dessus de la carte mère sur le côté droit de la gâchette gauche.

Étape 11 — Boutons de déclenchement

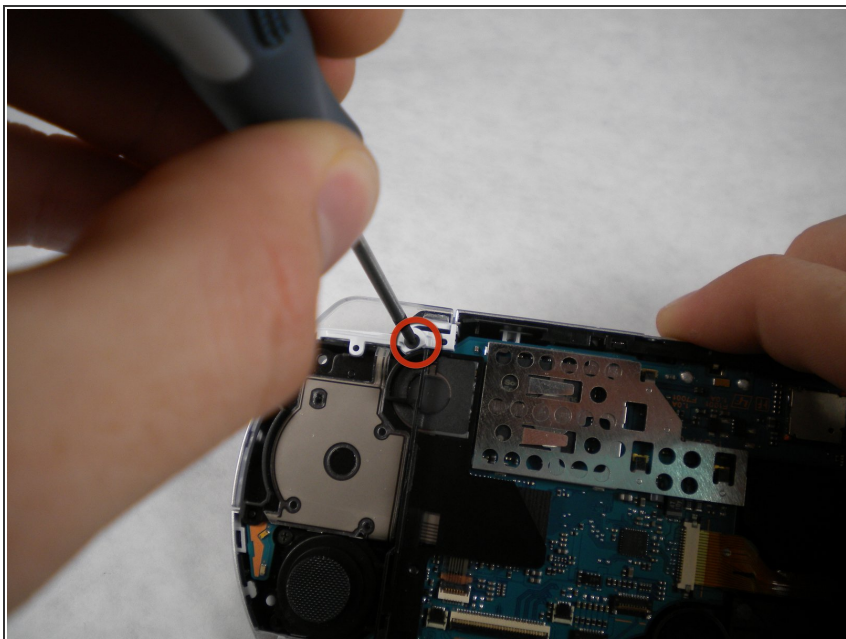


- Retirez la vis fixant la gâchette en «L» à la PSP.

Étape 12

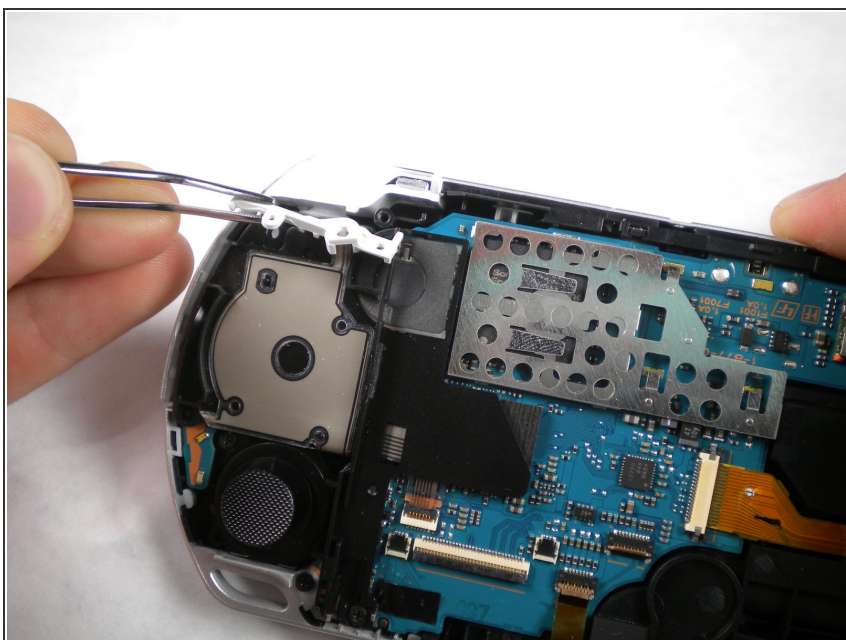


- Retirez la pièce en plastique blanc qui maintient la gâchette en «L» en place.

Étape 13

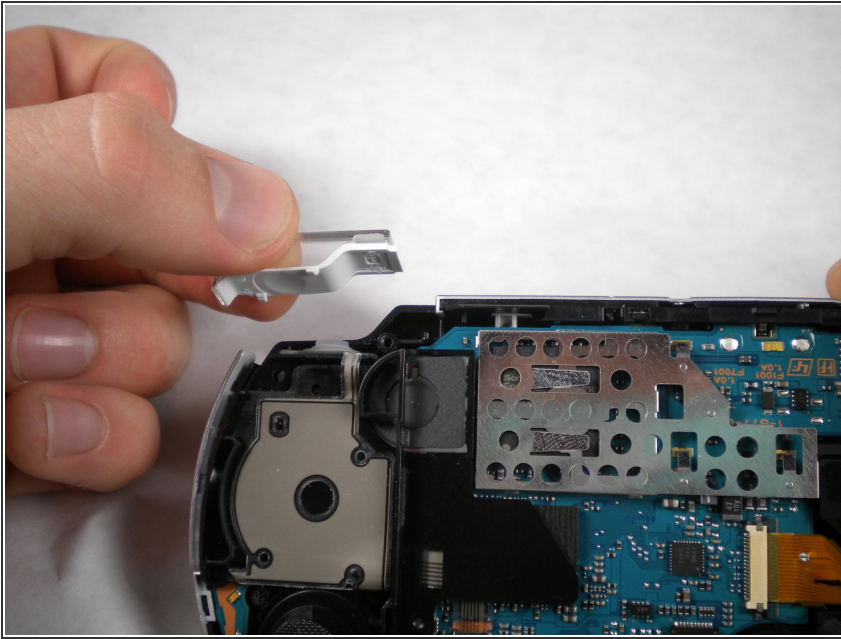


- Retirez la gâchette «L» de la PSP.

Étape 14

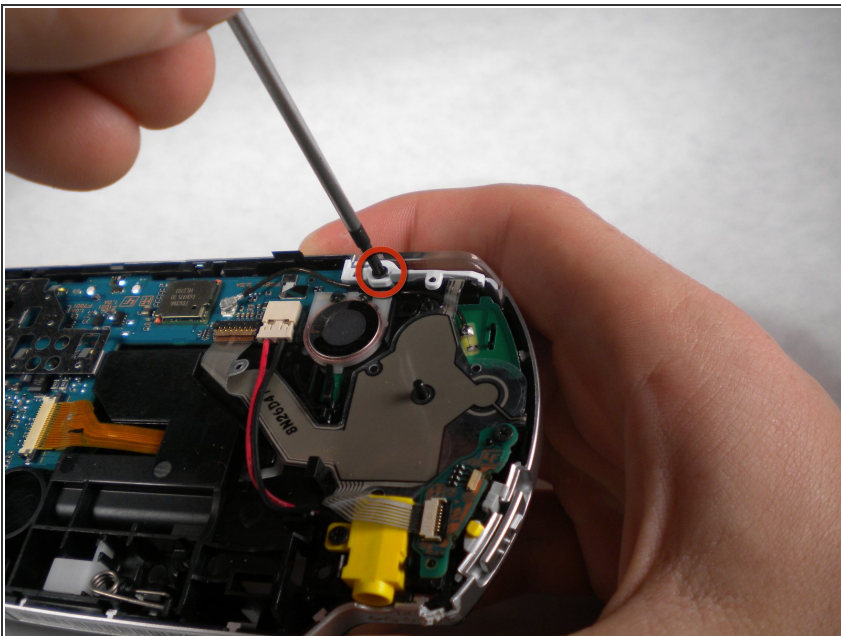


- Retirez la vis fixant la gâchette «R».

Étape 15

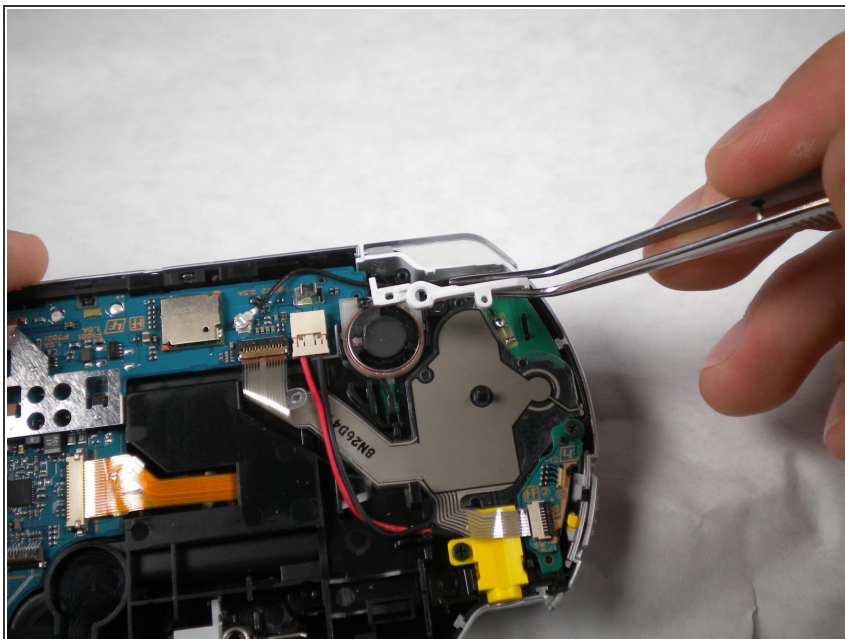


- Retirez la pièce en plastique blanc qui maintient la gâchette «R» en place.

Étape 16

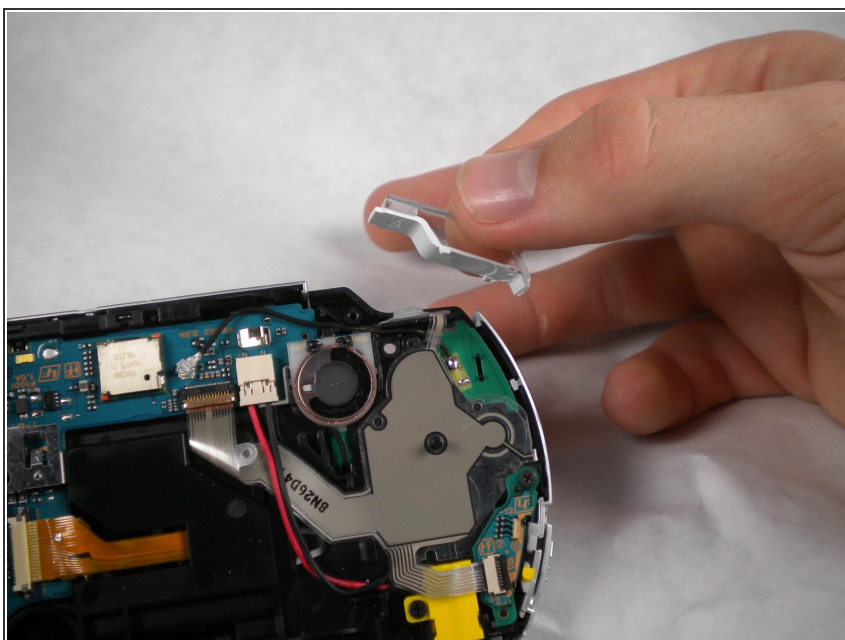

- Retirez le déclencheur «R» de la PSP.

Étape 17 — Stick analogique

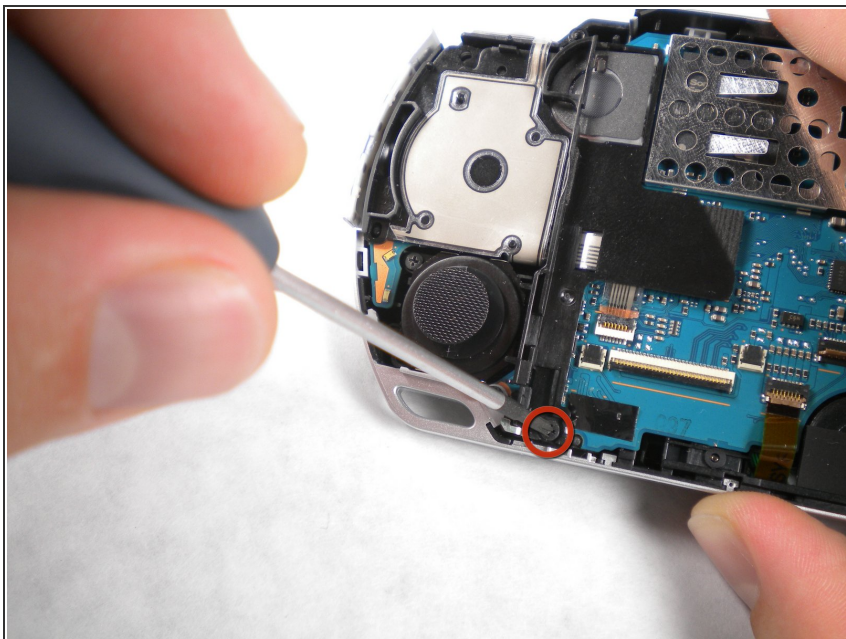

- Retirez la vis du bord inférieur gauche de la PSP.



Étape 18



- En faisant attention de ne pas casser le câble ruban, utilisez la spatule pour décoller le bouton


adhésif de la gâchette en «L» de la PSP.

Étape 19

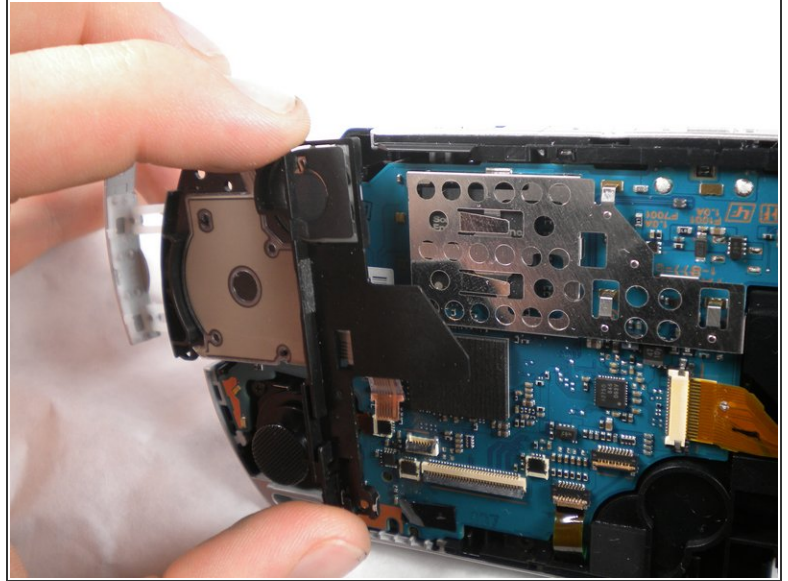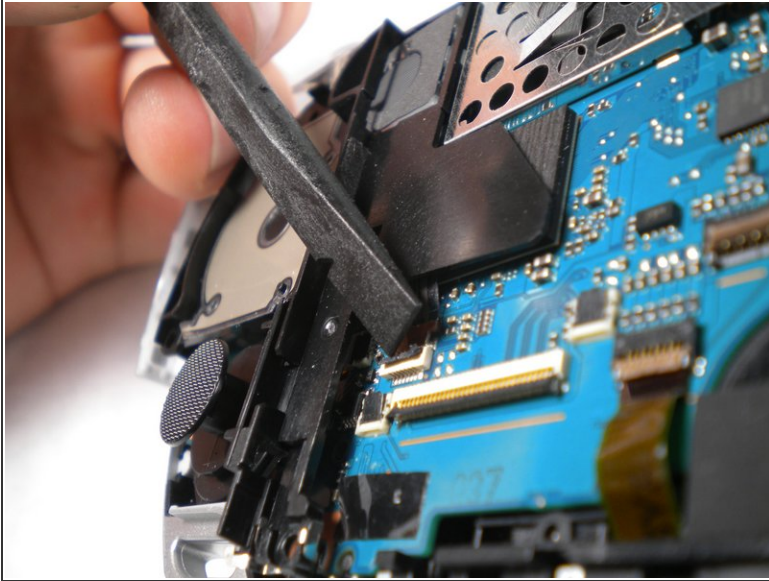


- À l'aide d'un ongle ou d'une spatule, relevez le support de retenue sur le d-pad et le câble ruban de déclenchement en «L».
- Soulevez le support en plastique noir avec le plot de contact du d-pad, en déconnectant le câble ruban lorsque vous le soulevez.

Étape 20

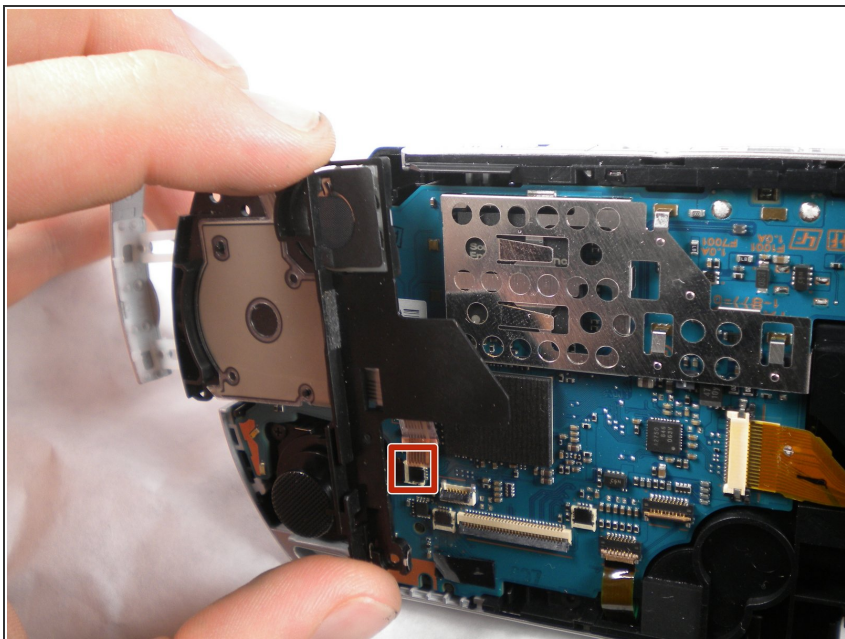



- Retirez le câble du connecteur et retirez toute la pièce noire de la PSP.

Étape 21

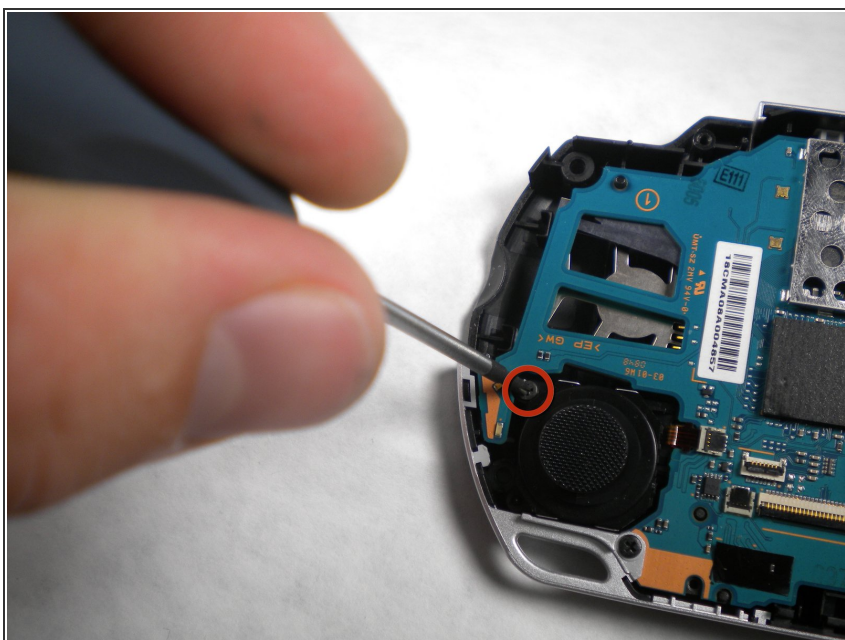

- Retirez la vis qui maintient le stick analogique en place.

Étape 22

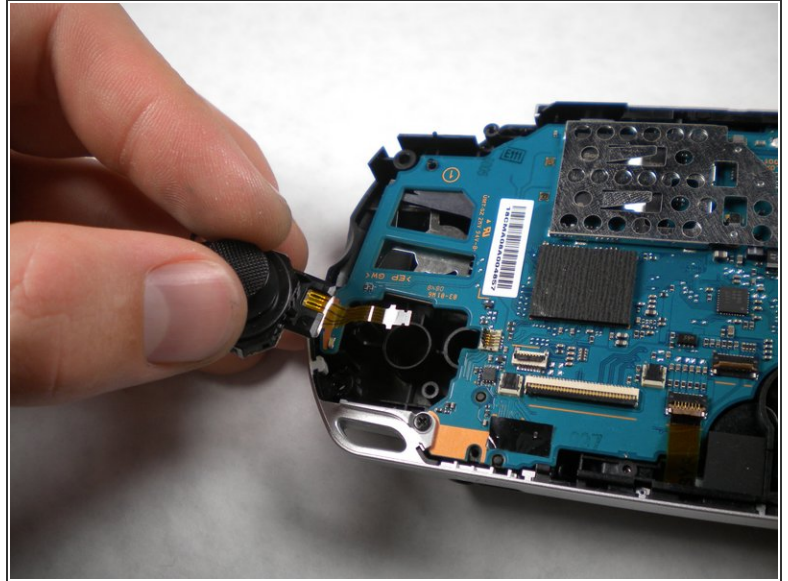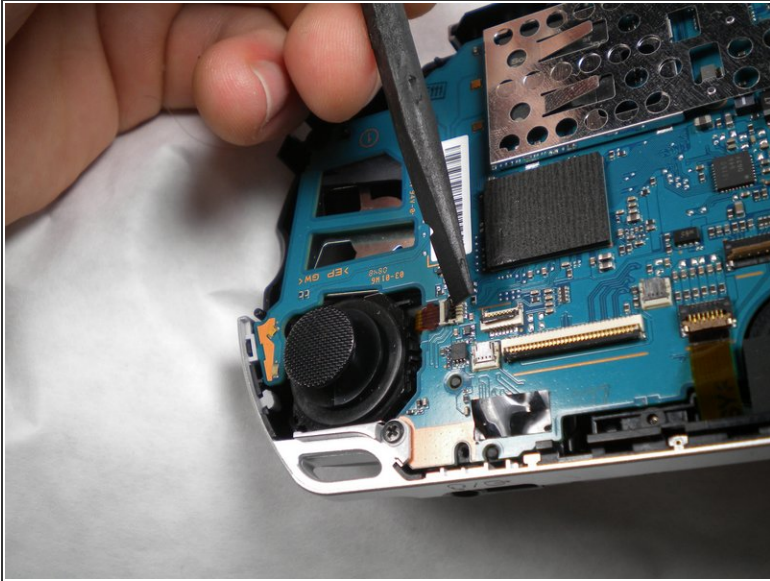

- Relevez le verrou du câble ruban des sticks analogiques.
- Retirez le stick analogique de la PSP.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.