


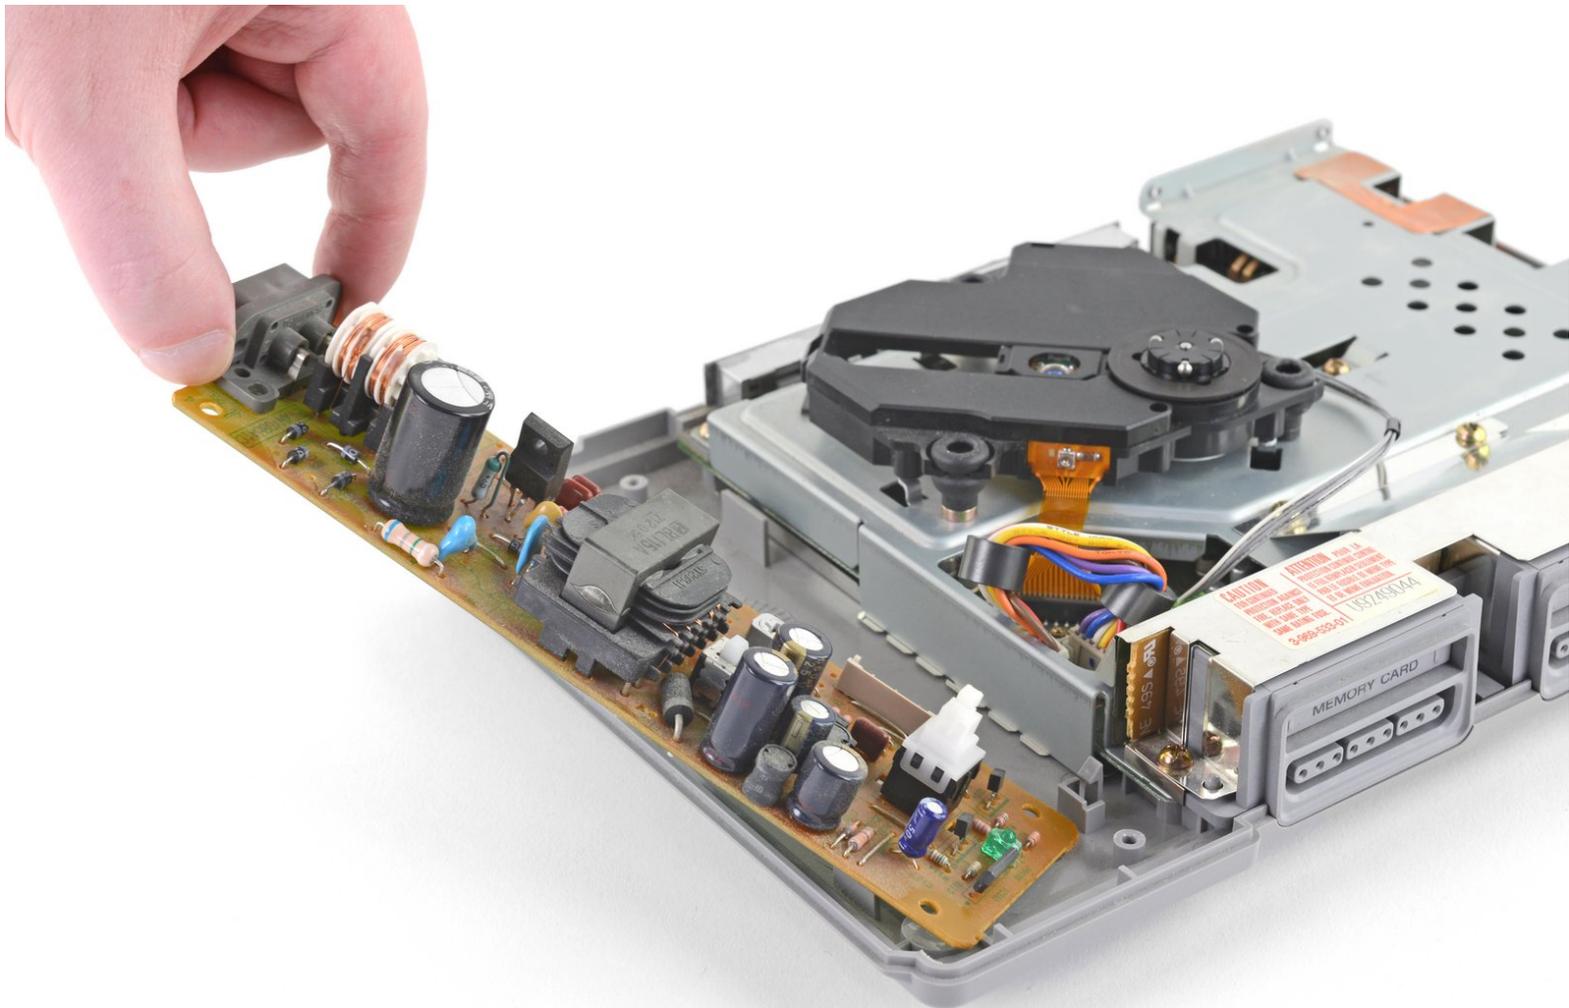

# Remplacement du bloc d'alimentation de la PlayStation

Remplacez le bloc d'alimentation défectueux ou endommagé de votre console de jeux PlayStation.

Rédigé par: Craig Lloyd



---

## INTRODUCTION

Si votre PlayStation ne s'allume plus, il vous faut peut-être remplacer le bloc d'alimentation. Ce tutoriel vous aide à le démonter et le remplacer.

**Remarque** : la procédure est illustrée avec un modèle SCPH-1001 et risque de différer légèrement avec un modèle plus récent.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Ouvrir la console



**⚠** Avant de commencer, assurez-vous que la console est éteinte et débranchée.


- Retournez la console et dévissez les cinq vis cruciformes #1 de 15,8 mm de long.

## Étape 2



- Maintenez les deux moitiés de la console de vos mains et retournez celle-ci. Soulevez et retirez le boîtier supérieur.

### Étape 3 — Débrancher le bloc d'alimentation

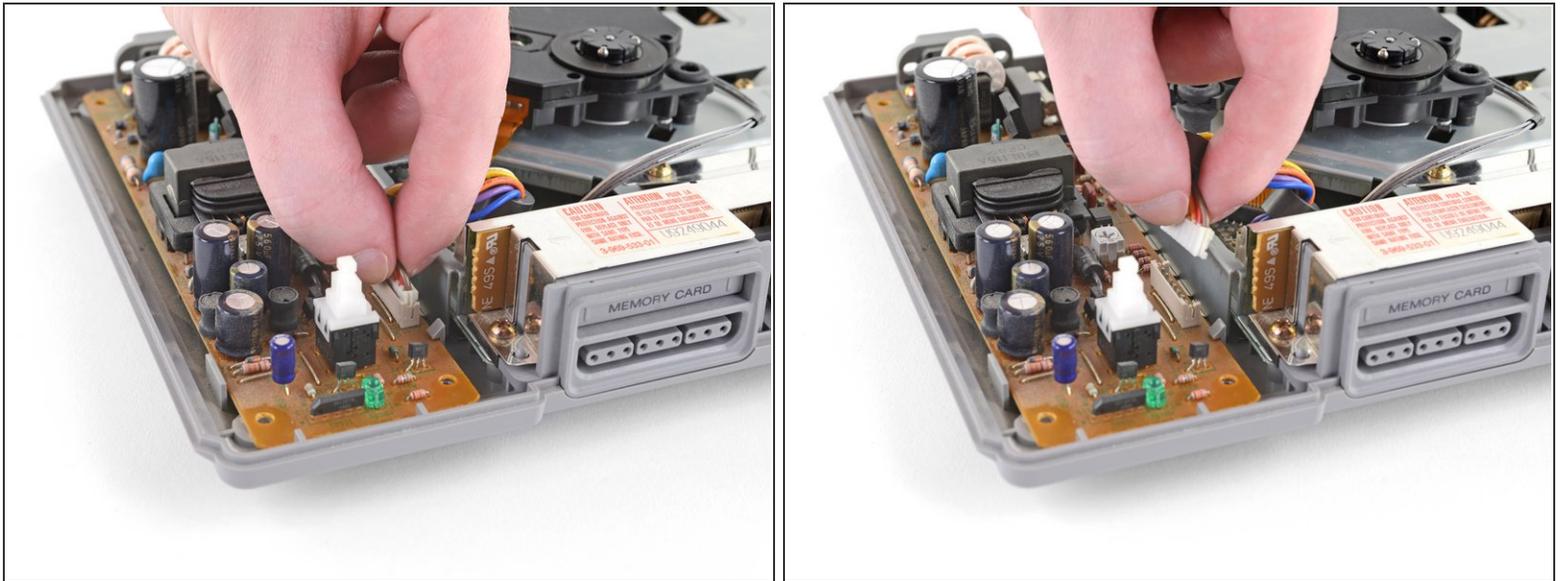


- Soulevez le câble du bloc d'alimentation vers le haut et hors de sa prise pour le débrancher.

### Étape 4 — Ôter le bloc d'alimentation



- Dévissez les deux vis cruciformes #1 de 14 mm de long, qui fixent le bloc au boîtier inférieur.

## Étape 5

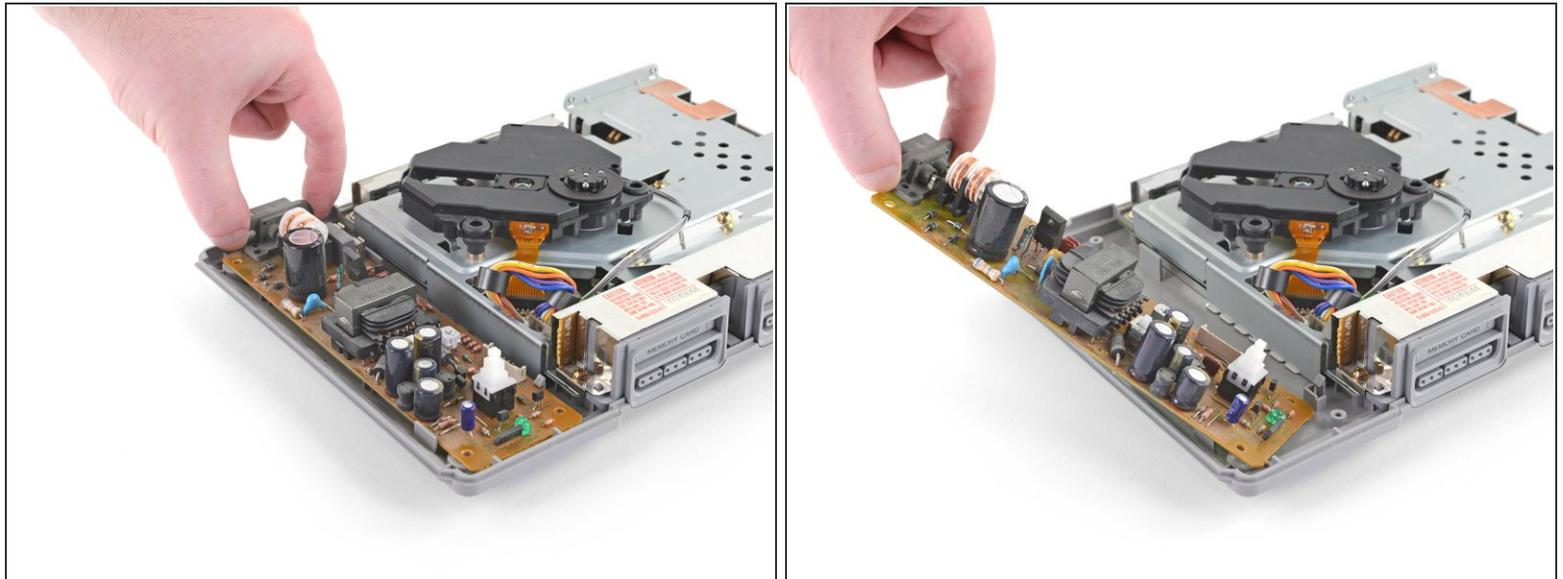

- Soulevez légèrement le bord extérieur du bloc d'alimentation. Puis retirez-le en le faisant pivoter et en l'éloignant du petit clip du bord intérieur.

Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.

**Pour remonter votre console, suivez les instructions en sens inverse.**

Apportez vos déchets électroniques à un [recycleur certifié R2 ou e-Stewards](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [[communauté de réponses](#) pour obtenir de l'aide au diagnostic.